

VAŘTE JAKO PROFESIONÁL! DÁLKOVÝ KUCHYŇSKÝ DIGITÁLNÍ TEPLOMĚŘ




MODEL: TP-07B/TP-07C

Uživatelský manuál

Obsah balení

- 1 x Teploměr
- 1 x Dálkový sensor
- 2 x Odnímatelná teplotní sonda z nerezové oceli a ocelovým lankem
- 4 x AAA baterie

Přijímač

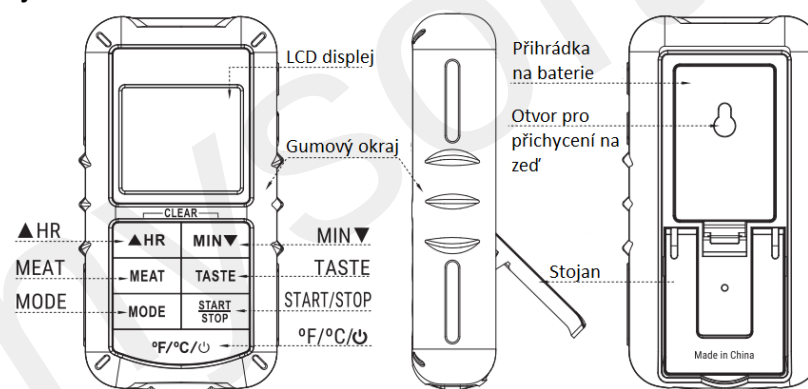


LCD displej s podsvícením – zobrazení symbolů, teploty a časovače.
Modré blikající podsvícení – zvýšení teploty o 10 °C od začátku vaření.
Poté zelené blikající podsvícení – teplota mezi 15 °C od nastavené teploty.
Červené blikající podsvícení – teplota dosáhne přednastavené teploty.
Programovatelné upozornění pro specifický druh potravin.
Časovač – 23 h a 59 min, přičítání odčítání času.
Rozsah teplot: 0 – 300 °C.
Přesnost teploty: $\pm 1,8$ °C.
Zdroj napětí: 2x AAA baterie.


Tlačítka

1. MODE: stiskněte 1x – výběr režimu teploměru nebo času. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s – režim synchronizace/spárování.

2. HR▲: V režimu časovače stiskněte a nastavte hodiny. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2: rychlejší přebíhání hodnot hodin. V režimu teploměru stiskněte a nastavte teplotu (zvýšení). Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2: rychlejší přebíhání hodnot teploty.
3. °F/°C/ℳ: stiskněte a vyberte požadovanou jednotku teploty (°C nebo °F). Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s: vypnutí/zapnutí přijímače.
4. MIN▼: V režimu časovače stiskněte a nastavte minuty. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2: rychlejší přebíhání hodnot minut. V režimu teploměru stiskněte a nastavte teplotu (snížení). Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2: rychlejší přebíhání hodnot teploty.
5. MEAT: v režimu teploměru stiskněte a vyberte druh masa, PROG (program, nastavení uživatele), GBEEF (mleté hovězí), GPOUL (mleté kuřecí), BEEF, VEAL, CHCKE (hovězí, telecí, kuřecí), PORK, POULT (vepřové, drůbež), LAMB&FISH (jehněčí a ryba). V režimu času: stiskněte a vyberte: h/min nebo min/s časovače.
6. START/STOP: v režimu časovače: start/stop časovače.
7. TASTE: v režimu teploměru: stiskněte a vyberte chuť/stupeň propečení masa: RARE (syrový), MED RARE (středně opečený), MEDIUM (středně/mírně propečený), MED WELL (více propečený), WELL DONE (dokonale propečený).

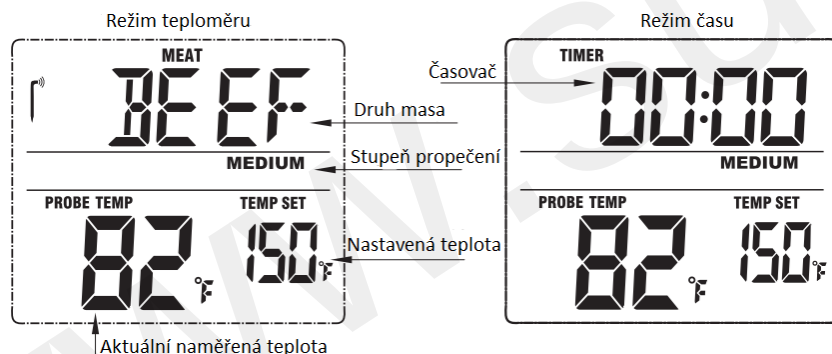

Vysílač

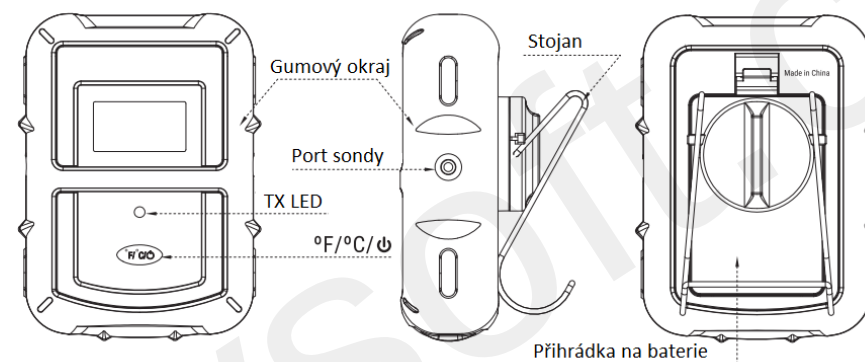

LCD displej

Stojan – vysílač lze postavit na stůl nebo zavěsit.

Příhrádka na baterie: 2x AAA baterie.

Port teplotní sondy – vložte teplotní sondu.

Maximální přenosové napětí: 8 mW

Tlačítka

Stiskněte a přidržte tlačítko °F/°C/ℳ po dobu 2 s – zapnutí/vypnutí vysílače. Stiskněte 1x a vyberte teplotní jednotku °F nebo °C).

Instalace baterií

Přijímač: Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Příhrádku zase uzavřete.

Vysílač: Otevřete příhrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Příhrádku zase uzavřete.

Dbejte na správnou polaritu.

Zapnutí/vypnutí

Přijímač: stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s: °F/°C/ℳ.

Vysílač: stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s: °F/°C/ℳ.

Synchronizace/párování

Není potřeba provádět spárování vysílače a přijímače, neboť spárování je přednastaveno výrobcem. Stačí pouze vložit sondu, vložit baterie a zapnout vysílač i přijímač. Vyčkejte pár minut. Po zobrazení hodnot teplot na displeji přijímače i vysílače můžete zařízení začít používat. Nicméně občas se může stát, že opětovná synchronizace neproběhne. Postupujte poté podle níže uvedených kroků.

- Do vysílače vložte sondu.
- Na vysílači stiskněte a přidržte tlačítko °F/°C/☰ po dobu 2 s a zapněte vysílač. Na displeji vysílače bude zobrazena aktuální teplota.
- Na přijímači stiskněte a přidržte tlačítko °F/°C/☰ po dobu 2 s a zapněte přijímač.
- Na přijímači stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 2 s a vstupte do režimu spárování. Režim spárování bude aktivní po dobu 60 s. Na displeji se zobrazí problikávající symbol „---“.
- Vyčkejte pár minut. Poté se na displeji přijímače zobrazí aktuální hodnota teploty. Poté je teploměr připraven k použití.

Poznámka: spárování zařízení je aktivní i při výměně baterií.

Měření teploty masa – nastavené hodnoty teploty

- Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim teploměru. V horní části displeje bude zobrazen MEAT a druh masa BEEF.
- Pomocí tlačítka MEAT vyberte druh masa. PROG (program), GBEEF (mleté hovězí), GPOUL (mleté kuřecí), BEEF, VEAL, CHCKE (hovězí, telecí, kuřecí), PORK, POULT (vepřové, drůbež), LAMB&FISH (jehněčí a ryba).
- Stiskněte tlačítko TASTE a vyberte chuť/stupeň propečení. : RARE (syrový), MED RARE (středně opečený), MEDIUM (středně/mírně propečený), MED WELL (více propečený), WELL DONE (dokonale propečený).

Poznámka: Teplota zobrazená v levé části, je aktuální hodnota teploty odečtená sondou. Teplota vpravo od ní (menší číslice) je teplota přednastavená. Například BEEF 165 °F.

4. Ve chvíli, kdy teplota v masě dosáhne přednastavené teploty, přijímač vydá zvukové oznámení a displej bude červeně blikat.

Měření teploty masa – vlastní nastavení hodnoty teploty

- Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim teploměru. V horní části displeje bude zobrazen MEAT a druh masa BEEF.
- Stiskněte tlačítko HR nebo MIN a nastavte požadovanou teplotu (stisknutím jednoho ze symbolů – zobrazení PROG). Stisknete-li a přidržíte jedno z tlačítek – rychlejší přebíhání číslic. Pokud stisknete tlačítko MEAT, zobrazí se vám přednastavená teplota.
- Ve chvíli, kdy teplota v masě dosáhne přednastavené teploty, přijímač vydá zvukové oznámení a displej bude červeně blikat.

Venkovní gril – postup

Postup uvedený níže popisuje přípravu středně propečeného hovězího steaku. Teploměr lze také zároveň použít jako časovač pro otočení párků po 5 min.

- Zapněte gril.
- Spárujte zařízení (viz Synchronizace/párování přijímače s vysílačem).
- Vložte maso a párky na gril.
- Vložte konec teplotní sondy do střední části masa. Vyhněte se kostem a tučným částem masa. Teplota masa cca 45 °F.
- Sondu a kabel umístěte tak, aby nepřišly do kontaktu s ohněm, anebo s povrchem grilu. Ujistěte se, že kabel není nikde přiskřípnut nebo rozdrcen víkem grilu.
- Vysílač umístěte mimo sálající teplo grilu. Nepokládejte vysílač na víko grilu ani do jeho blízkosti. Vysílač není voděodolný. Chraňte zařízení před vodou a deštěm.
- Stiskněte tlačítko MEAT (zobrazení BEEF).
- Stiskněte tlačítko TASTE a nastavte MEDIUM (zobrazení 150°F/65 °C – nastavená teplota).

9. Stiskněte tlačítko MODE a přejděte do režimu času.
10. Nastavte 5 min (0:05). Stiskněte tlačítko START/STOP a zapněte časovač. Stiskněte opět tlačítko MODE a přejděte zpět do režimu teploměru.
11. Nyní se můžete vzdálit do 152 m (vezměte sebou přijímač).
12. Ve chvíli, kdy časovač spustí alarm (po 0:05), přijímač bude po dobu 60 s pípat.
13. Ve chvíli, kdy teplota v mase dosáhne hodnoty 12 °C, displej teploměru se rozsvítí modře.
14. Ve chvíli, kdy teplota v mase dosáhne hodnoty 57 °C, displej teploměru se rozsvítí zeleně.
15. Ve chvíli, kdy teplota v mase dosáhne hodnoty 65 °C (MEDIUM), displej teploměru se rozsvítí červeně a vydá zvukové oznámení.
16. Poté stiskněte tlačítko STOP – vypnutí zvukového oznámení.
17. Vypněte gril. Vyjměte teplotní sondu z masa. Pozor! Na sondu nesahejte holou rukou. Hrozí riziko popálení. Vždy používejte ochranné žáruvzdorné rukavice.
18. Teplotní sondu očistěte a osušte.
19. Vypněte vysílač i přijímač.

Časovač

Odpočítávání času

1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim času. V horní části displeje bude zobrazen čas 0:00 a TIMER. Stiskněte tlačítko MEAT a vyberte mezi formátem h/min nebo min/s.
2. Stiskněte tlačítka HR a MIN a nastavte požadovaný čas. Poté stiskněte tlačítko START/STOP (zahájení odečtu). Symbol ▼ bude problikávat.
3. Zastavení odpočítávání: stiskněte tlačítko START/STOP. Symbol ▼ přestane blikat.
4. Stiskněte současně obě tlačítka HR a MIN: reset nastaveného času (0:00).

Poznámka: Minimální nastavení času: 1 min. Pokud bude zbývajícím čas menší než 1 h, dojde ke změně zobrazení času na 59'59" (59 min 59 s). Po dosažení nastaveného času (0'00"), teploměr spustí alarm, zvukové oznámení bude trvat po dobu 60 s (teploměr bude zobrazovat čas, od chvíle dosažení uplynulého času). Symboly ▼ ▲ budou problikávat. Vypnutí alarmu: stiskněte tlačítko START/STOP. Pokud načtený čas (od chvíle, kdy dojde k upozornění na nastavený čas) dosáhne hodnoty 23:59:59 (sekundy nejsou na displeji zobrazeny) teploměr upraví čas na 0:00 (alarm po dobu 60 s a blikající symboly ▼ ▲).

Přičítání času

1. Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim času. V horní části displeje bude zobrazen čas 0:00 a TIMER.
2. Stiskněte tlačítko START/STOP (zahájení). Symbol ▲ bude problikávat.
3. Stiskněte tlačítko START/STOP (pozastavení). Symbol ▲ přestane blikat.
4. Stiskněte tlačítko CLEAR: reset nastaveného času (0:00).

Upozornění

1. Během manipulace používejte ochranné žáruvzdorné rukavice. Nesahejte na teplotní sondu holou rukou. Hrozí riziko popálení. Teplotní sonda a její části jsou během/po vaření horké.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí (mladší 12 let). Hrozí riziko poranění.
3. Po každém použití sondu očistěte a řádně osušte.
4. Nevkládejte sondu ani její kabel do vody. K čištění použijte pouze navlhčený hadřík (s mýdlem/jarem).
5. Obě zařízení nejsou voděodolná (přijímač, vysílač). Dávejte pozor také na jack sondy a port. Chraňte je před vodou a deštěm.
6. Nevystavujte přijímač a vysílač extrémním teplotám.
7. Teplotní sondu nevkładějte do mikrovlnné trouby.

Užitečné rady

Pokud bude na displeji zobrazen symbol LLL nebo HHH, udělejte následující kroky: Vyčkejte na pokojovou teplotu. Pokud i tak bude symbol zobrazen, překontrolujte, zda jsou sondy správně vloženy do portů a že nejsou poškozeny kabely. Pokud i tak problémy přetrvávají, vyměňte teplotní sondy. Nejspíše jsou zkratované.

Pokud teplota na displeji bude rychle měnit, překontrolujte, zda na špičce sondy nejsou přítomny nečistoty a špičku sondu otřete. Špičku sondu zasuňte do silnějšího plátku masa, vyhněte se kostem a tučným částem. Nevystavujte kabel ani sondu ohni.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz