


ThermoPro



Model: TP-01H

Digitální teploměr
Uživatelský manuál

Produkt

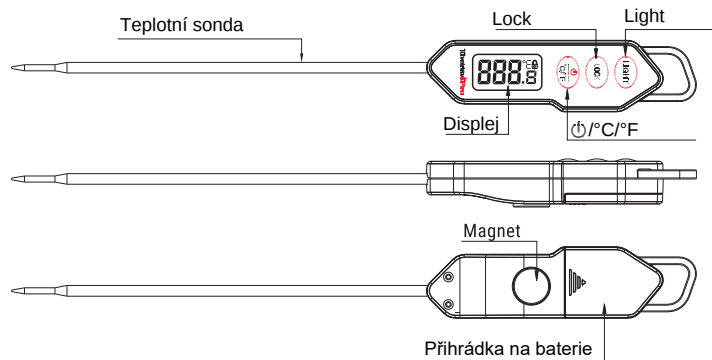

1. Displej: zobrazení aktuální teploty.
2. °C/°F: Zapnutí: stiskněte 1x; změna jednotky teploty: stiskněte; vypnutí: stiskněte a přidržte po dobu 3 s.
3. LOCK: zamknutí aktuální teploty: stiskněte 1x; odemknutí teploty: opět 1x stiskněte.
4. LIGHT: Zapnutí/vypnutí podsvícení: stiskněte 1x.
5. Teplotní sonda: Odečet teploty: vložte teplotní sondu do masa.
6. Zdroj napájení: CR2032 3,0V.

Specifikace

1. Teplotní rozsah: -50 – 300 °C; teplota pod -50 °C (LL.L zobrazení); teplota nad 300 °C (HH.H zobrazení)
2. Tři tlačítka: °C/°F, LOCK, LIGHT.
3. Funkce automatického vypnutí po 10 min.
4. Rozlišení: 0,1 °F/°C.
5. Přesnost měření: ±0,5 °C v rozsahu 0 – 100 °C.
6. Zdroj napájení: CR2032 3,0 V.

Před prvním použitím

Přečtěte si pozorně níže uvedený postup.

1. Vložení/výměna baterie: vložte baterii CR2032 podle uvedené polarit (+) a (-).
2. Očištění nerezové špičky sondy: omyjte špičku sondy horkou mýdlovou vodou a osušte.
3. Tělo teploměru nevkládějte do vody.
4. Teploměr je poté možné použít.

Měření teploty potravin

1. Stiskněte °C/°F tlačítko a zapněte teploměr.
2. Stiskněte °C/°F tlačítko a nastavte požadovanou jednotku teploty (°F/°C). Vybraná jednotka teploty se automaticky nastaví při dalším zapnutí teploměru.
3. Vložte teplotní sondu do tepelně upravované potraviny. Teploměr začne měřit aktuální teplotu.
4. Stiskněte tlačítko LIGHT a zapněte podsvícení displeje. Podsvícený displej se automaticky po 15 s sám vypne.
5. Vyčkejte na stabilní zobrazení aktuální teploty.
6. Poté stiskněte tlačítko LOCK. Tím zamknete na displeji aktuální naměřenou teplotu.
7. Stiskněte a přidržte °C/°F tlačítko po dobu 3 s (vypnutí teploměru). Teploměr je vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud během 10 min nebude stisknuto jakékoli tlačítko, teploměr se sám automaticky vypne.

Typy

1. Pokud budete chtít měřit teplotu více potravin za sebou, teplotní sondu mezi každým měřením omyjte studenou vodou.
2. Teplotní sondu vždy po skončení práce omyjte a osušte.
3. Teploměr je navržen pouze pro ruční měření teploty. Nevkládejte teploměr do trouby. Nevkládejte sondu do extrémně horkých potravin nebo kapalin po dobu delší než 1 min.

4. Sondu vkládejte vždy do nejsilnější části masa. Tenká část se vaří mnohem rychleji. Nevkládejte sondu do blízkosti kostí. Pokud se sonda dostane do blízkosti kosti, tučné části nebo do tenčí části masa, měření teploty po chvíli opakujte.
5. Zařízení nesmějí používat děti do 12 let.

Údržba

1. Během měření, nebo po vyndání se nedotýkejte sondy. Hrozí riziko popálení.
2. Zařízení nevkládějte do myčky ani do kapalin.
3. Po použití, teplotní sondu očistěte mýdlovou vodou a důkladně ji osušte.
4. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
5. Nenechávejte teplotní sondu zanořenou do upravované potraviny příliš dlouho.
6. Pokud teploměr nebudete dlouhodobě používat, vyndejte baterii.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz