

VNITŘNÍ DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S MĚŘENÍM VLHKOSTI



MODEL: TP-53

Uživatelský manuál

Digitální teploměr je elektrické zařízení. Zdrojem napětí jsou baterie. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Zařízení obsluhujte podle níže uvedeného návodu. Jinak hrozí riziko poranění.


Děti mohou zařízení používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Veškeré plastové/gumové obaly, ihned po otevření příbalové krabice odstraňte. Hrozí udušení dítěte.

Baterie umístěte mimo dosah dětí. Dbejte na správnou polaritu. Použité nebo poškozené baterie likvidujte podle platných norem. S poškozenými bateriemi manipulujte v ochranných pomůckách.

Zařízení nevystavujte ohni nebo extrémním teplotám. Hrozí riziko požáru. Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nemanipulujte. Používejte pouze baterie předepsané výrobcem. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, vyjměte z něj baterie.

Údržba

Před čištěním, vyjměte ze zařízení baterie. Čistěte pouze vnější části zařízení. Používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte vodu ani jiné chemikálie. Hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

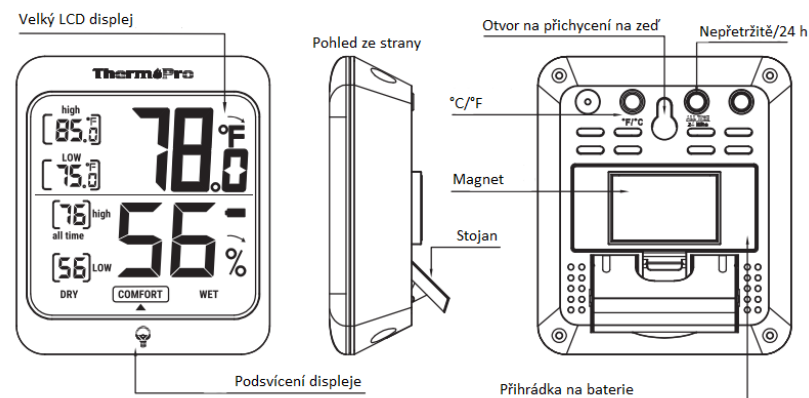


1. Displej: zobrazení aktuální teploty a vlhkosti, maximální/minimální teploty/vlhkosti za posledních 24 h
2. Přihrádka na baterie: 2x AAA baterie
3. Rozsah teplot: -50-70 °C
4. Rozsah vlhkosti: 10-99 %
5. Teplotní jednotka: výběr mezi °C a °F
6. Rozlišení teploty: 0,1 °C
7. Rozlišení vlhkosti: 1 %
8. 3 úrovně vlhkosti: sucho, komfort, vlhko
Vlhkost pod 30 %: sucho
Vlhkost mezi 30-60 %: komfort
Vlhkost nad 60 %: vlhko
9. Bezdrátový teploměr s magnetem a otvorem pro zavěšení na zeď
10. Indikátor nízkého stavu baterie
11. Funkce podsvícení displeje

Tlačítka

💡: stiskněte 1x – zapnutí/vypnutí podsvícení displeje
°C/°F: stiskněte 1x – výběr teplotní jednotky
ALL TIME (nepřetržitě)/24h: stiskněte 1x: režim ALL TIME – zobrazení maximální/minimální teploty/vlhkosti od posledního resetu; stiskněte 1x: režim 24 h – maximální/minimální teplota/vlhkost za posledních 24 h; stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s – reset maximální/minimální teploty/vlhkosti.

Podsvícení

Stiskněte 1x tlačítko 💡-zapnutí/vypnutí podsvícení displeje. Pokud tlačítko nestlačíte znovu (při zapnutí), podsvícení se automaticky po 15 s vypne.

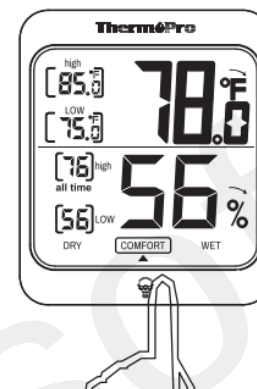

Trend teploty/vlhkosti

1. ↗ rostoucí trend
2. → stabilní trend
3. ↘ klesající trend

Před prvním použitím

1. Vložte nebo vyměňte 2x AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu.
2. Nevystavujte zařízení vodě ani dešti.
3. Nyní můžete zařízení použít.

Údržba

Zařízení nevystavujte extrémním teplotám. Hrozí riziko poškození zařízení. Pokud zařízení nebudete používat více jak 4 měsíce, baterie vyjměte.

Specifikace

1. Rozsah teploty: -50-70 °C
2. Rozsah vlhkosti: 10-99 %
3. 3 úrovně vlhkosti: sucho, komfort, vlhko
4. Výběr ze dvou teplotních jednotek: °C nebo °F
5. Rozlišení teploty: 0,1 °C
6. Rozlišení vlhkosti: 1 %
7. Obnovení dat: každých 10 s
8. Zdroj napětí: 2x AAA 1,5 V

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz