

THERMOPRO DÁLKOVÝ SENSOR

Model: TX-2




Model: TX-4



Uživatelský manuál

Model TX-2:

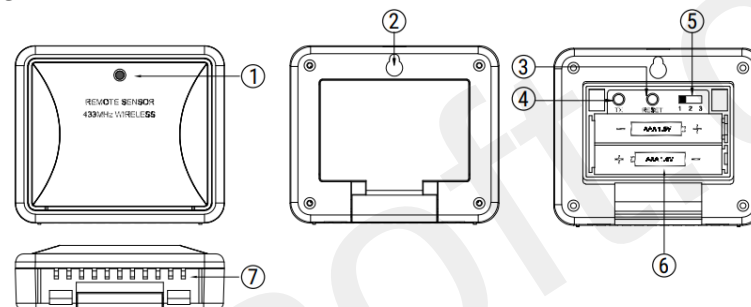

1. TX LED dioda
2. Otvor pro uchycení na zeď
3. Reset zařízení
4. TX

5. Kanál (1,2 a 3)
6. 2x AAA baterie
7. Detekční port sensoru



Tlačítka

CHANNEL Selector (1,2 a 3): výběr kanálu: 1,2 nebo 3.

Reset: stiskněte 1x: restart sensoru.

TX: stiskněte 1x: manuální posílání dat teploty/vlhkosti

Vkládání baterií

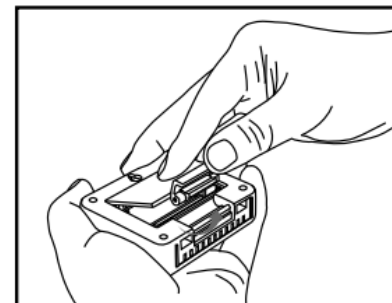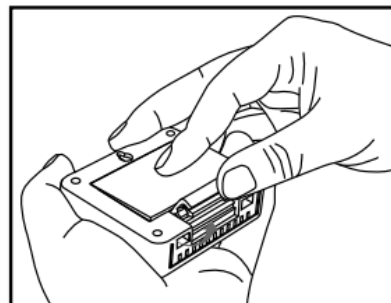

1. V zadní části sensoru, otevřete přihrádku na baterie.
2. Vyberte kanál. Pokud máte pouze jeden sensor, nezáleží na tom, který kanál vyberete. V případě více sensorů vyberte ten správný.
3. Vložte baterie 2x AAA. Dbejte na správnou polaritu. Přihrádku zavřete.
4. Otevřete přihrádku na baterie v zadní části teploměru a vložte 2x AAA. Dbejte na správnou polaritu. Přihrádku zavřete.
5. Stiskněte tlačítko °F/°C na teploměru.

Poznámka:

Nemíchejte nové a použité baterie.

Nemíchejte alkalické standardní (C/Zn) nebo nabíjecí baterie (Ni/Cd) mezi sebou.

Doporučujeme použít alkalické baterie.

V případě, že baterie budou slabé, na displeji teploměru se zobrazí ikonka baterie.


Synchronizace dálkového sensoru s teploměrem

Poznámka: V případě výměny baterií (jak v teploměru, tak i v sensoru) zkontrolujte jejich vzájemné spojení.

1. Položte dálkový sensor do blízkosti teploměru.
2. Vložte baterie do teploměru. Na displeji teploměru se zobrazí RF symbol , který bude po dobu 3 minut problikávat (indikace synchronizace teploměru s dálkovým senzorem).
3. Jestliže symbol RF nebude problikávat na displeji teploměru, stiskněte a přidržte tlačítko CHANNEL/SYNC po dobu 3-4 s do doby než opět RF symbol nezačne problikávat (režim synchronizace).
4. Vložte baterie do sensoru a stiskněte tlačítko TX nebo RESET. Na displeji teploměru se objeví teplotní/vlhkostní sensor (úspěšná synchronizace).
5. Pokud máte další sensor, opakujte postup uvedený výše.

6. Pokud máte více sensorů, stiskněte tlačítko CHANNEL/SYNC a vyberte sensor, který chcete, aby se vám zobrazoval na displeji teploměru (stále). Stiskněte tlačítko CHANNEL/SYNC dokud se nezobrazí kulatá šipka pod číslem sensoru na displeji teploměru (cyklický režim zobrazení). Hodnoty teploty zaregistrovaných sensorů se budou měnit v průběhu 5 s (pokud chcete nastavit pouze jeden sensor, stiskněte tlačítko CHANNEL/SYNC po dobu, dokud kulatá šipka nezmizí).


Poznámka: Pokud přidáte další sensor, první tři minuty bude docházet k problikávání všech zaregistrovaných sensorů. Poté můžete nastavit pouze jeden sensor nebo cyklický režim zobrazení.

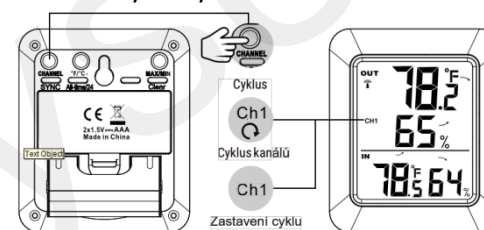

Umístění teploměru a sensoru

1. Vnitřní teploměr umístěte na dobře větrané místo. Umístěte mimo větrací průduchy, topné nebo chladicí prvky, přímé světlo, na okna, dveře nebo jiná podobná místa.
 2. Dálkový sensor lze umístit rovné vnitřní i venkovní povrchy. Ujistěte se, že je sensor umístěn ve vhodné vzdálenosti od teploměru. Odstraňte případné překážky. I když je sensor vodotěsný, neměl by být vystaven přímému dešti.
 3. Teploměr i sensor mohou být uchyceny na stěně.
- Poznámka: Dálkový sensor lze umístit rovné vnitřní i venkovní povrchy. Ujistěte se, že je sensor umístěn ve vhodné vzdálenosti od teploměru. Odstraňte případné překážky. I když je sensor vodotěsný, neměl by být vystaven přímému dešti.

Model TX-4:

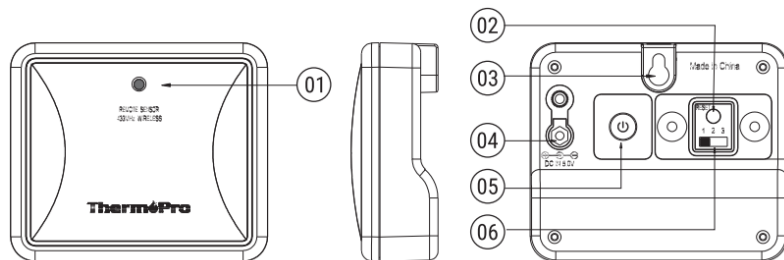


- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 01. LED | 05. ON/OFF (zapnutí/vypnutí) |
| 02. Reset | 06. Výběr kanálů sensoru |
| 03. Otvor pro přichycení | 07. Sensor vlhkosti |
| 04. Nabíjecí port | 08. Sensor teploty |

1. Vestavěná lithiová baterie typu 18650.
2. Voděodolná design s možností přichycení na zeď.
3. Rozsah venkovní teploty: -35-70 °C.
4. Rozsah vlhkosti: 10-99 %.

Tlačítka

Aby bylo možné nastavit kanál sensoru a stisknout tlačítko reset, odšroubujte kryt dálkového sensoru tak, jak je uvedeno na obrázku níže:

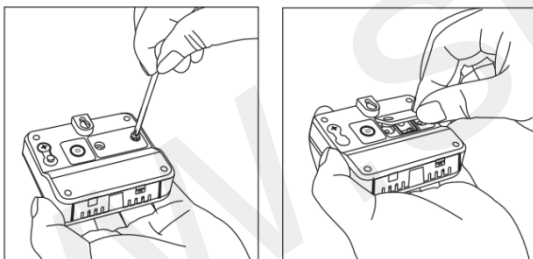

CHANNEL: výběr kanálu 1,2 a 3: nastavte požadovaný kanál

Reset: stiskněte 1x: restart dálkového sensoru

⏻: stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 2 s: zapnutí/vypnutí sensoru (zapnutí: 1x zablikání; vypnutí: 3x zablikání).

Upozornění na nízký stav baterie

Pokud bude baterie vysílače/sensoru nízká, na displeji přijímače (základny) bude zobrazena ikona nízkého stavu baterie. Sensor nabijte pomocí USB kabelu.

Zapojení

Základna: Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte/vložte 2x AAA baterie nové. Dbejte na správnou polaritu.

Sensor: Sensor obsahuje již vloženou lithiovou baterii. Baterie je již před nabíta výrobcem. Ale i tak, před prvním použitím baterii řádně nabijte.


Postupujte podle níže uvedeného postupu:

1. Poznámka: v balení není obsažen adaptér. Použijte adaptér pro nabíjení mobilního telefonu. Vložte jeden konec přiloženého USB kabelu do portu adaptéru. Poté druhý konec USB kabelu vložte do portu sensoru.
2. Poté vložte adaptér do sítě.
3. Během nabíjení bude svítit LED dioda sensoru červeně.
4. Sensor nabíjejte alespoň 4 h. Úplné nabití sensoru: zelená LED dioda.

Synchronizace

1. Umístěte sensor do blízkosti základny.
2. Ve chvíli, kdy do základny vložíte baterie, v horním levém rohu venkovní teploty bude zobrazen po dobu 3 min problikávající symbol RF (základna je v režimu synchronizace).
3. Na zadní straně sensoru stiskněte a přidržte tlačítko ON/OFF (zapnout/vypnout) po dobu 2 s. Vyčkejte synchronizace. Úspěšné spárování obou zařízení poznáte podle toho, že na displeji základny bude zobrazena teplota.

4. Pokud se spárování nepodaří během 3 min, symbol RF☎ přestane problikávat. Poté na zadní straně základny stiskněte a přidržte tlačítko CHANNEL po dobu 3-4 s. Symbol RF☎ bude opět problikávat, provedte synchronizaci.
5. Na zadní straně sensoru vyberte požadovaný kanál (viz nastavení výběr kanálu, vyberte kanál 1, 2 nebo 3). Přiložený dálkový sensor je umístěn na kanálu 1). Pokud zakoupíte další dálkový sensor, pořadí sensorů nebude změněno.
6. Pokud vlastníte další dálkový sensor, zopakujte výše uvedené kroky. Na základnu mohou být registrovány až 3 venkovní dálkové sensory. Každý sensor má svůj vlastní kanál.
7. Pokud máte připojeno více sensorů, stiskněte tlačítko CHANNEL/SYNC a vyberte, který z dálkových sensor má být trvale zobrazen (zobrazení symbolu  na displeji základny pod kanálem). Během 5s intervalů budou postupně zobrazeny všechny připojené sensory. Pokud stisknete tlačítko CHANNEL/SYNC poté co se zobrazí symbol, vypnete tím cyklus zobrazování.

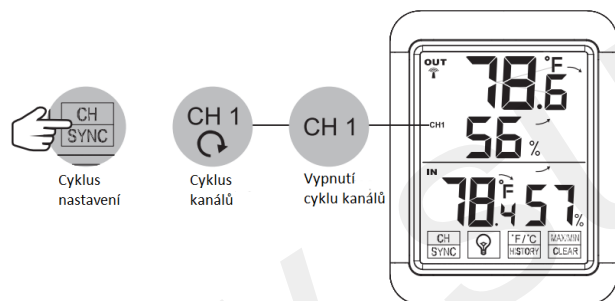

Poznámka: Pokud během synchronizace základny se senzorem přidáte další tenzor, první 3 minuty bude základna ukazovat postupně všechny připojené sensory. Poté můžete nastavit autorotaci nebo si vybrat požadovaný sensor.

Umístění základny a sensoru

1. Stanici umístěte do vnitřních prostor. Vyhledejte dobře větrané místo. Nevystavujte stanici místům s extrémními teplotami, přímým slunečním paprskům, oknům, dveřím, atd.
2. Sensor lze umístit jak do vnitřních, tak venkovních prostor. Sensor umístěte tak, aby byl stále v dosahu stanice. I když je sensor vodotěsný, chraňte ho před vodou a deštěm.
Jak sensor, tak i základnu lze připevnit na zeď.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz