

VAŘTE JAKO PROFESIONÁL! DÁLKOVÝ KUCHYŇSKÝ TEPLOMĚR SE ČTYŘMI SONDAMI




MODEL: TP829B/TP829C

Uživatelský manuál

Obsah balení

- 1x přijímač
- 1x vysílač
- 4x odpojitelné, barevně označené teplotní sondy z nerezové oceli s lankem
- 4x navíječka na kabel
- 4x AAA baterie
- 2x spona

Přijímač

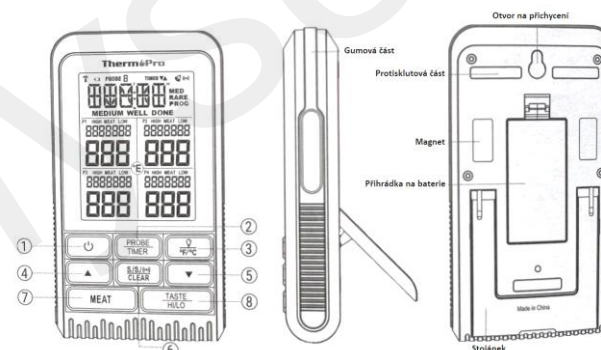


- LCD displej – zobrazení indikátorů a teploty
- Indikátor nízkého stavu baterií
- Dosah: 300 m
- Voděodolnost: IPX4 (odolné vůči stříkající vodě, nenamáčejte do vody)
- Podsvícení displeje
- Teplotní alarm
- 4x barevně odlišitelné nerezové teplotní sondy
- Teplotní rozsah sond: -10 -300 °C
- Přesnost teploty: +/-1.0 °C
- Příhrádka na baterie: 2x AAA baterie (3,0 V)
- Upevnění/Přichycení: stojánek, magnet, otvor pro zavěšení na zeď
- Časovač


Tlačítka

1. **⏻**: stiskněte 1x – zapnutí/vypnutí přijímače, stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s – synchronizace/režim párování.
2. **PROBE/TIMER**: stiskněte a přepínejte mezi sondami (1, 2, 3 a 4). Stiskněte a přidržte po dobu 3 s – režim časovače.
3. **°F/°C**: stiskněte – podsvícení displeje, podsvícení se automaticky po 15 s neaktivity automaticky vypne. Stiskněte a přidržte po dobu 3 s – přepínání mezi jednotkami teploty °F nebo °C.
4. **▲**: V režimu teploměru (sonda 1, 2 3 nebo 4) stiskněte a nastavte teplotu (zvýšení). Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: rychlejší přebíhání hodnot teploty. V režimu časovače stiskněte a nastavte hodiny/minuty/sekundy.
5. **▼**: V režimu teploměru (sonda 1, 2 3 nebo 4) stiskněte a nastavte teplotu (snížení). Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s: rychlejší přebíhání hodnot teploty. V režimu časovače stiskněte a nastavte hodiny/minuty/sekundy.
6. **S./S./^(°)/CLEAR** – v režimu teploměru – stiskněte a zapněte/vypněte alarm. V režimu času: stiskněte tlačítko a potvrďte nastavený čas (h, min, s). Poté stiskněte tlačítko ještě jednou a časovač aktivujte (opětovné stisknutí tlačítka – stop/pauza). Stiskněte a přidržte po dobu 3 s – reset nastaveného času.
7. **MEAT**: V režimu teploměru stiskněte a vyberte druh masa: GPOUL (mleté kuřecí), BBQ, PROG (program, nastavení uživatelem), BEEF (hovězí), VEAL (telecí), CHCKE (kuřecí), PORK (vepřové), POULT (drůbež), LAMB, FISH, HAM (jehněčí, ryba, šunka), GBEEF (mleté hovězí).
8. **TASTE/HI/LO**: v režimu teploměru: stiskněte a vyberte chuť/stupeň propečení masa: RARE (syrový), MED RARE (středně opečený), MEDIUM (středně/mírně propečený), MED WELL (více propečený), WELL DONE (dokonale propečený). V režimu BBQ – stiskněte a zobrazte HI nebo LO BBQ teplotu. Jednou nastavte teplotu a poté stiskněte opět tlačítko a potvrďte nastavenou teplotu. V režimu časovače – stiskněte a vyberte mezi h/min/s a nebo min/s.

LCD displej

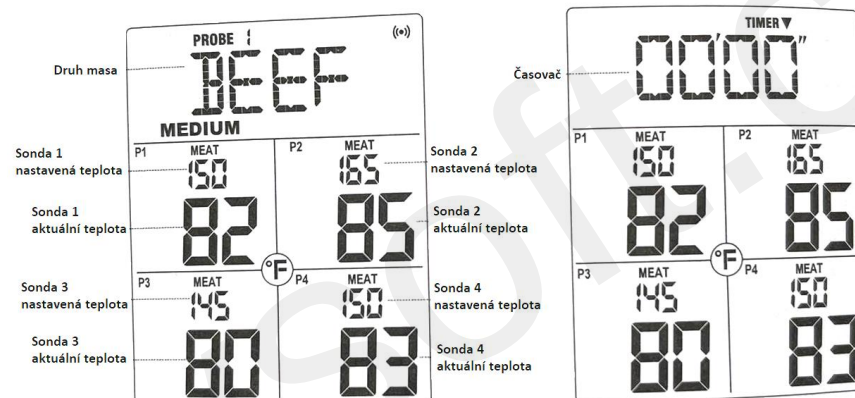

Vysílač

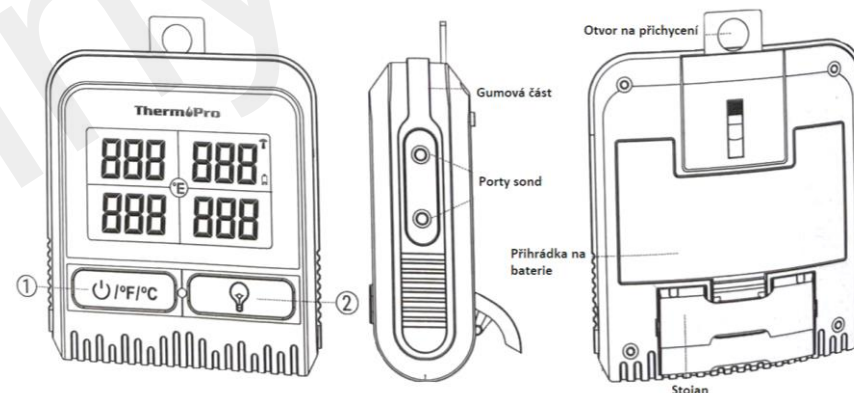

- LCD displej – zobrazení aktuální teploty sondy a ikony.
- Indikátor nízkého stavu baterie
- Maximální vzdálenost přenosu: 300 m
- Voděodolnost IPX4 (odolné vůči stříkající vodě, nenamáčejte do vody)
- Podsvícení
- Stojan – prostřednictvím stojanu lze přijímač postavit na stůl nebo zaháknout.

Tlačítka

1. **⏻/°F/°C/**: stiskněte tlačítko – zapnout/vypnout; stiskněte a přidržte po dobu 3 s: výběr teplotní jednotky v °C nebo °F.

💡: stiskněte tlačítko – 1x: zapnutí/vypnutí podsvícení displeje. Pokud během 15 s nebude provedena akce, displej se automaticky vypne.

Baterie

Přijímač: Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Přihrádku zase uzavřete.

Vysílač: Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2x AAA baterie. Přihrádku zase uzavřete.

Dbejte na správnou polaritu.

Zapnutí/vypnutí

Přijímač: stiskněte tlačítko: **⏻**

Vysílač: stiskněte tlačítko: **⏻/°F/°C**

Funkce automatického vypnutí

Přijímač se sám automaticky vypne, pokud nezachytí během 30 min signál od vysílače.

Synchronizace/párování

Není potřeba provádět párování vysílače a přijímače, neboť párování je přednastaveno výrobcem. Stačí pouze vložit sondy, vložit baterie a zapnout vysílač i přijímač. Vyčkejte pár minut. Po zobrazení hodnot teplot na displeji přijímače i vysílače můžete zařízení začít používat. Nicméně občas se může stát, že opětovná synchronizace neproběhne. Postupujte poté podle níže uvedených kroků.

1. Do přijímače vložte baterie. Na displeji bude problikávat ikonka.

2. Do vysílače vložte baterie, poté vložte sondy (sondy jsou barevně odlišeny). Na displeji bude zobrazena aktuální hodnota teplot.

3. Na přijímači stiskněte tlačítko **⏻** po dobu 3 s a přejděte do režimu párování.

4. Chvilí vyčkejte, na displeji přijímače bude zobrazena aktuální teplota sond (synchronizace byla úspěšná). Teploměr je připraven k použití.

Poznámka: synchronizace mezi přijímačem a vysílačem nebude ztracena ani ve chvíli, kdy budete vyměňovat baterie.

Měření teploty masa – nastavené hodnoty teploty

Lze zároveň použít všechny čtyři teplotní sondy (sonda 1, 2, 3 a 4). Během vaření lze kontrolovat teplotu až 4 různých potravin. Případně lze sondy zasunout do jednoho kousku masa v různých místech.

1. Stiskněte tlačítko PROBE-TIMER a vyberte jednu ze 4 sond. V horní části displeje bude zobrazen výběr sondy.

2. Stiskněte tlačítko MEAT a vyberte požadovaný druh masa: : GPOUL (mleté kuřecí), BBQ, PROG (program, nastavení uživatelem), BEEF (hovězí), VEAL (telecí), CHCKE (kuřecí), PORK (vepřové), POULT (drůbež), LAMB, FISH, HAM (jehněčí, ryba, šunka), GBEEF (mleté hovězí).

3. Stiskněte tlačítko TASTE/LO/HI a vyberte stupeň propečení masa: RARE (syrový), MED RARE (středně opečený), MEDIUM (středně/mírně propečený), MED WELL (více propečený), WELL DONE (dokonale propečený).

4. Ve chvíli, kdy teplota dosáhne přednastavené teploty, přijímač vydá zvukové oznámení. Alarm vypněte stisknutím jakéhokoli tlačítka.

Měření teploty masa – vlastní nastavení hodnoty teploty

1. Stiskněte tlačítko PROBE/TIMER a vyberte jednu ze 4 sond.
2. Stiskněte tlačítko MEAT – zobrazení PROG na displeji. Stiskněte ▲ nebo ▼ a nastavte požadovanou teplotu. Rychlé přebíhání číslic – tlačítko ▲ nebo ▼ přidrže.
3. Ve chvíli, kdy teplota dosáhne přednastavené teploty, přijímač vydá zvukové oznámení. Alarm vypněte stisknutím jakéhokoli tlačítka.

Monitorování teploty BBQ

K monitorování teploty v troubě, udírně nebo grilu použijte jakoukoli sondu (1-4).

Nezapomeňte prostřednictvím spony sondu uchytit na stojan trouby/udírný/grilu.

1. Stiskněte tlačítko PROBE/TIMER a vyberte si jednu ze 4 sond.
2. Stiskněte tlačítko MEAT – zobrazení BBQ na displeji.
3. Stiskněte tlačítko TASTE/Hi/LO a přepněte na HI BBQ teplotu. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte požadovanou HI BBQ teplotu (nejvyšší). Rychlé přebíhání číslic – tlačítko ▲ nebo ▼ přidrže. HI BBQ teplota je v rozmezí 140-572 °F (60-300 °C). Přednastavená teplota výrobcem je 250 °F (121 °C).
4. Opět stiskněte tlačítko TASTE/Hi/LO a potvrďte nastavenou HI BBQ teplotu.
5. Stiskněte tlačítko TASTE/Hi/LO a přepněte na LO BBQ teplotu. Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a nastavte požadovanou LO BBQ teplotu (nejnižší). Rychlé přebíhání číslic – tlačítko ▲ nebo ▼ přidrže. LO BBQ teplota je v rozmezí 32-554 °F (0-290 °C). Přednastavená teplota výrobcem je 225 °F (107 °C).

6. Opět stiskněte tlačítko TASTE/Hi/LO a potvrďte nastavenou LO BBQ teplotu.

7. Stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR a zapněte/vypněte alarm.

Poznámka: Nenastavujte teplotu HI BBQ nižší než teplotu LO BBQ. LO BBQ teplotní alarm nebude aktivován do doby, dokud aktuální BBQ teplota nesníží pod LO BBQ teplotu.

Rychlé nastavení teploty

Stiskněte a přidrže tlačítka MEAT a TASTE/Hi/LO ve stejnou dobu po dobu 3 s a nastavte tak rychle teplotu na všech sondách.

Například: vyberte sondu 1 a nastavte BEEF MEDIUM 160 °F, stiskněte a přidrže tlačítko MEAT a TASTE/Hi/LO ve stejnou chvíli a nastavte tak teplotu na sondách 2, 3 a 4. Teplota na všech sondách bude 160 °F.

Časovač

Odpočítávání času

1. Stiskněte tlačítko PROBE/TIMER po dobu 3 s a vyberte režim času. V horní části displeje bude zobrazen čas 0:00 a v horní části displeje bude zobrazena malá ikona.
2. Stiskněte tlačítko TASTE/Hi/LO a vyberte požadovaný formát času: h:min nebo min:s.
3. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte požadovaný čas. Stiskněte a přidrže tlačítka ▼ nebo ▲ a nastavíte čas rychleji. Poté stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR a potvrďte nastavený čas. Maximální čas je 99 h 59 min.
4. Po nastavení a potvrzení času stiskněte opět tlačítko S./S.//CLEAR – start odpočítávání. Na displeji bude zobrazena problikávající symbol TIMER ▼.
5. Pozastavení odpočítávání: opět stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR. Symbol TIMER ▼ nebude problikávat. Opět stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR pokračování v odpočítávání času. Stiskněte a přidrže tlačítko S./S.//CLEAR: vynulování času: 0:00.

Poznámka: Pokud bude uvedený čas pod 1 h (1:00), na displeji se zobrazí čas 59'59" (59 min 59 s).

Přičítání času

1. Stiskněte tlačítko PROBE/TIMER a vyberte režim času. V horní části displeje bude zobrazen čas 0:00. Pokud čas nebude resetován, stiskněte a přidržte tlačítko S./S.//CLEAR (0:00).
2. Stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR a zapněte přičítání času. Na displeji bude zobrazena problikávající symbol TIMER ▲. Maximální čas: 99 h 59 min.
3. Pozastavení přičítání: opět stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR. Symbol TIMER ▲ nebude problikávat.
4. Opět stiskněte tlačítko S./S.//CLEAR pokračování v přičítání času. Stiskněte a přidržte tlačítko S./S.//CLEAR: vynulování času: 0:00.
Poznámka: Pokud čas přesáhne 59 min 59 s, čas bude automaticky nastaven na hodiny (formát h:min).

Upozornění

1. Během manipulace používejte ochranné žáruvzdorné rukavice. Nesahejte na teplotní sondu holou rukou. Hrozí riziko popálení. Teplotní sonda a její části jsou během/po vaření horké.
2. Uchovávejte mimo dosah dětí (mladší 12 let). Hrozí riziko poranění.
3. Během čištění, teplotní sondy nekládejte do vody. Po každém použití sondu očistěte a řádně osušte.
4. Nevkládejte sondu ani její kabel do vody. K čištění použijte pouze navlhčený hadřík (s mýdlem/jarem). Zařízení během čištění vypněte.
5. Porty ani jacky sond nevystavujte vodě. Hrozí riziko poškození.
6. Přijímač a vysílač otírejte pouze navlhčeným hadříkem.
7. Nevystavujte přijímač ani vysílač extrémním teplotám.
8. Teplotní sondu nekládejte do mikrovlnné trouby.
9. Teplotní sondy zaznamenávají hodnoty teploty od -10-300 °C.

Nepoužívejte teplotní sondy nad uvedenou maximální teplotu.

Užitečné rady

1. Pokud se hodnota teploty nezobrazí na displeji přijímače/vysílače, ponechte sondy při pokojové teplotě. Poté překontrolujte porty sond, řádně jacky sond zastrčte, případně otočte. Pokud sonda stále nefunguje, je velmi pravděpodobné, že je sonda poškozena. Sondu nahradte novou.
2. Pokud je zobrazená teplota příliš vysoká, nebo její nárůst je příliš rychlý, ujistěte se, že je špička sondy správně zasunuta do jídla. Případně sondu umístěte do silnější části masa. Vyhněte se kostem a tučné části masa.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz