


ThermoPro⁺



Duální digitální kuchařský
teploměr TP-610

Uživatelský manuál

1. Zařízení

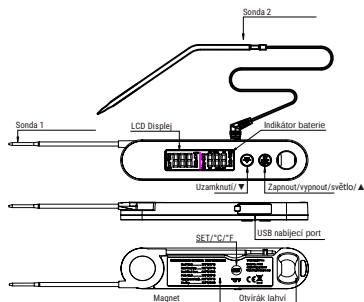

1. LCD Displej
2. Uzamknutí / ▼
3. Zapnout/vypnout/světlo / ▲
4. SET/°C/°F
5. Sonda 1 - skládací
6. Sonda 2 - s kabelem
7. USB nabíjecí port
8. Otvírák lahví
9. Indikátor baterie
10. Magnet

2. Tlačítka

1. LCD Displej: Zobrazení teplot obousond.
2. Uzamknutí / ▼: Stiskněte a uzamkněte teplotu Sondy 1. Opět stiskněte teplotu uvolněte. Pokud používáte Sondu 2 stiskněte tlačítko ▼ a snižte cílenou teplotu.

Stiskněte a přidržte, číslice budou rychleji přebíhat.

3. Zapnout/vypnout/světlo / ▲:

Stiskněte a zapněte zařízení. Stiskněte znovu a zapněte/vypněte podsvícení displeje. Stiskněte a přidržte po dobu 2 s a zařízení vypněte. Pokud budete používat Sondu 2, stiskněte tlačítko

▲ a zvýšte cílenou teplotu. Stiskněte a přidržte tlačítko, číslice budou rychleji přebíhat.

4. SET/°C/°F : Stiskněte a nastavte teplotu Sondy 2. Stiskněte a přidržte po dobu 3 s a vyberte teplotní jednotku °C nebo °F.

5. Sonda 1: Vložte sondu do potraviny a odečtěte její aktuální teplotu.

6. Sonda 2: Vložte sondu do potraviny a odečtěte její aktuální teplotu.

7. USB nabíjecí port.

8. Otvírák lahví.

9. Indikátor baterie: Zobrazení zůstatku energie baterie.

10. Magnet

3. Specifikace


1. Rozsah teploty: -58 ~572 °F

(-50 ~300°C). Pokud bude teplota pod -50 °C nebo nad 300 °C, na displeji bude zobrazeno LLL nebo HHH.

2. Rozlišení: 0.1°C/°F
3. Přesnost teploty: $\pm 0.9^{\circ}\text{F}$ v rozmezí 32°F to 212°F ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ v rozmezí 0°C to 100°C), jinak $\pm 3.0^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1.7^{\circ}\text{C}$).
4. Automatické vypnutí: po 10 min nečinnosti.
5. Baterie: Vestavěná lithiová nabíjecí baterie
6. Automatická rotace displeje o 180°
7. Voděodolnost: IPX5
8. Magnet
9. Podsvícení

4. Skládací sonda a měření

1. Vysuňte sondu a poté zapněte zařízení. Po použití vypněte zařízení a sondu složte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko °C/°F po dobu 3 s a změňte jednotku teploty. Nastavená jednotka bude uložena.
3. Vložte sondu do potravin. Poté dojde ke změření aktuální teploty v potravíně.

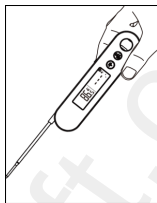

4. Vyčkejte změření teploty. Teplota bude zobrazena na 180° displeji
5. Stiskněte tlačítko LOCK/Uzamknout a uzamkněte teplotu na 5 s.
6. Zařízení se automaticky vypne, pokud nebude sonda složena, nebo neproběhne během 10 min žádná aktivita.

5. Sonda s kabelem a měření

1. Zapojte sondu do zařízením. Použijte port.
2. Ujistěte se, že kabel není nikde zamotán. Ujistěte se, že konec sondy je řádně zastrčen do zařízení. Pokud nebude sonda správně vložena, na displeji se zobrazí HHH.
3. Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne teplota problikávat.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a nastavte cílovou teplotu. Stiskněte a přidržte tlačítko, číslice začnou rychleji přebíhat.

- Opět stiskněte tlačítko SETa potvrďte nastavenou teplotu.
- Vložte sondu do tenčí části masa, vyhněte se tuku a kostem.
 - Ujistěte se, že je sonda správně vložena do hrnce. Ujistěte se, že kabel není nikde zaháknut a že sonda nevypadne z hrnce. Tělo teploměru musí být umístěno vedle, mimo hrnec na rovné stabilní ploše. Kabel sondy musí být pořád zapojen.
 - Ve chvíli, kdy teplota potravin dosáhne nastavené teploty, zařízení vydá zvukový signál. Stiskněte jakékoli tlačítko a alarm vypněte.
 - Před ukončením měření, opatrně zvedněte kabel sondy, nedotýkejte se holou rukou sondy. Sonda je příliš horká, hrozí riziko polápalání. Používejte žáruvzdorné rukavice.

6. Nabíjení

Odkryjte port a vložte USB nabíjecí kabel 5V typ-C. Indikátor stavu baterie na displeji zobrazí nabíjení zařízení. Ve chvíli, kdy bude zařízení plně nabit, indikátor bude mít 4 čárky.

Poznámka:

- Nabíjejte zařízení, když je vypnuté.
- Doba nabíjení je cca 1.5 h.
- Ve chvíli, kdy bude stav baterie nízký, LED indikátor začne blikat. Zařízení ihned nabijte.

7. Typy

Pokud budete chtít měřit více potravin za krátkou dobu. Ponechte sondu vychladnout, nebo ji opláchněte vodou.

Vždy po každém použití nebo mezi měřeními jiných potravin, sondu otřete. Zařízení je určené ke krátkodobému přidržení. Nevkládejte zařízení do trouby. Nenechávejte sondu zanořenou v potravinách déle než 1 min a nevklaďte ji do extrémně horkých potravin (přes 572 °F). Pokud se na sondě objeví oznámení LLL nebo HHH, vyčkejte na pokojovou teplotu. Pokud i tak symbol přetrvává, pravděpodobně došlo k poškození sondy vysokou teplotou nebo zkratem.

Nevkládejte sondu do vody.
Nevystavujte sondy ohni. Pokud se teplota začne prudce zvedat, překontrolujte, zda je sonda správně vložena do potraviny. Sondu umístěte do tenčí části masa, vyhněte se tuku a kostem. Sondu opláchněte horkou vodou a mýdlem/saponátem. Nevkládejte sondu ani její kabel do vody. Sonda a kabelové spojení není vodotěsné. Nevkládejte zařízení na horké povrchy, jinak hrozí riziko poškození zařízení. Zařízení není určeno pro osoby mladších 12 let. Skladujte mimo dosah dětí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz