



KS-882039


POPIS DÍLŮ

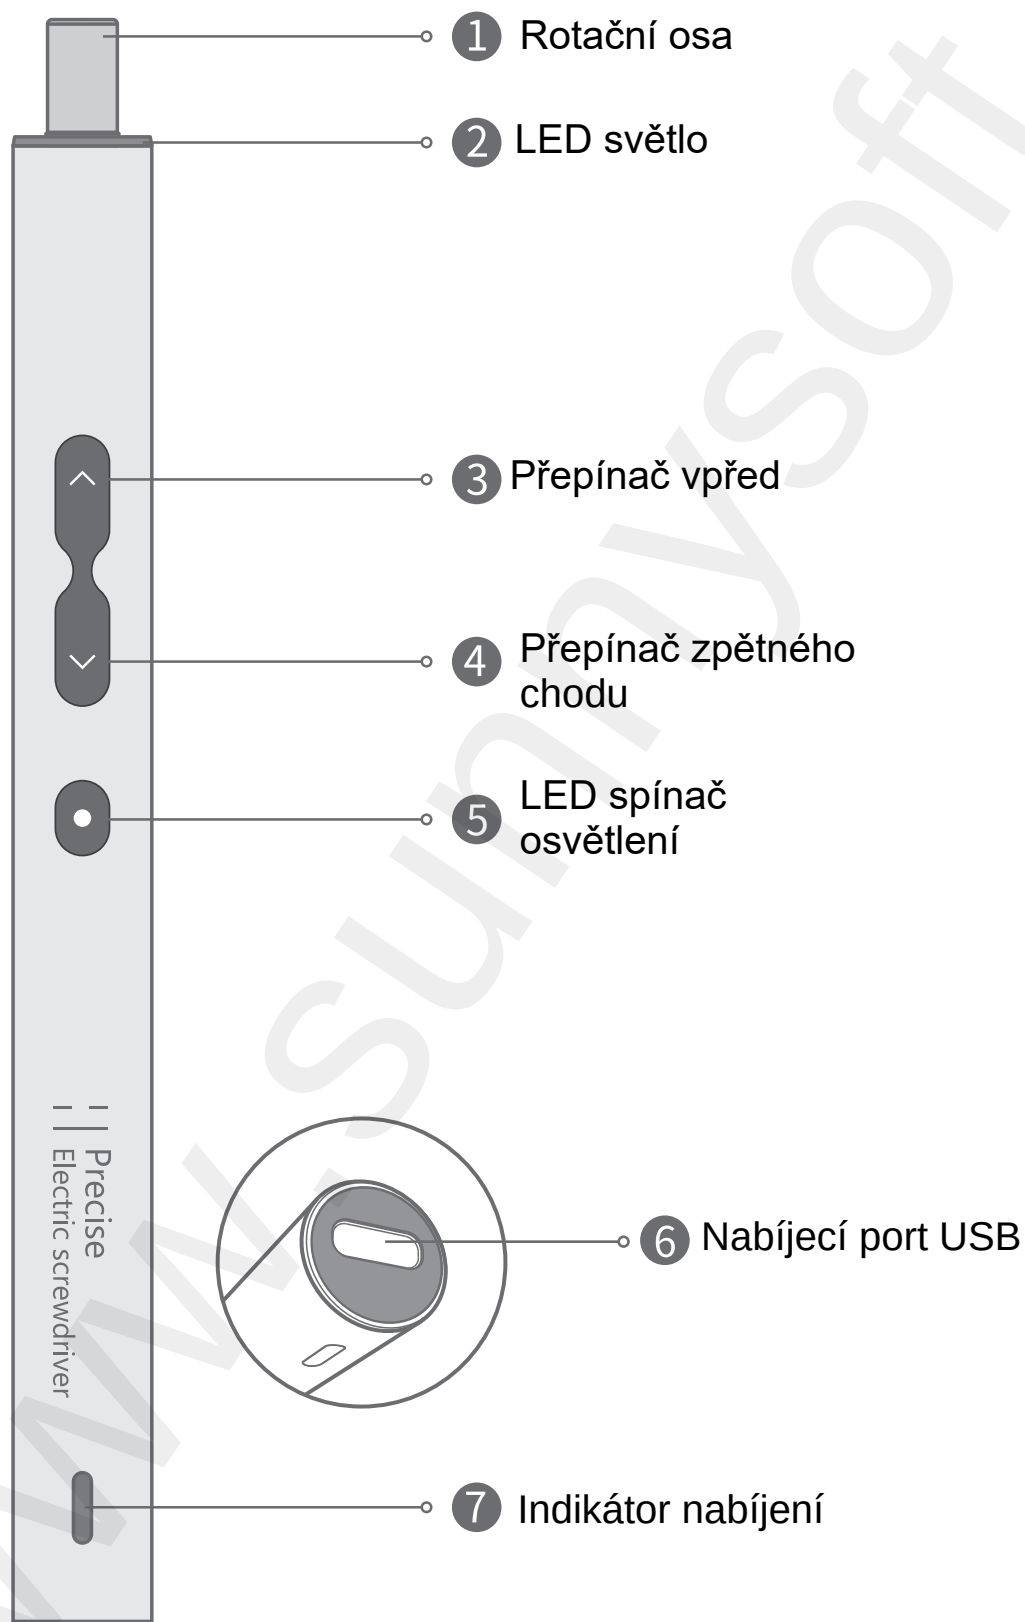


POUŽITÍ

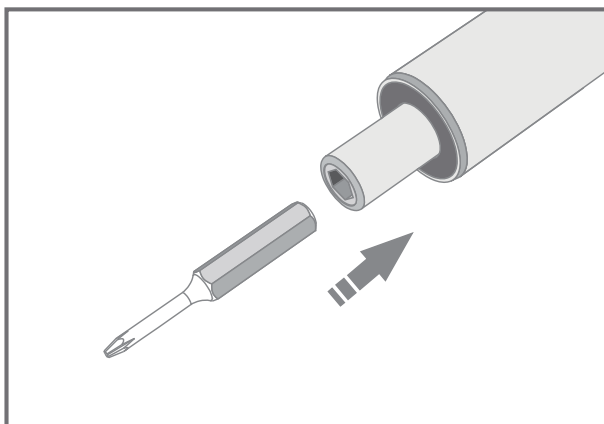


1. Vyjměte bit z úložného pouzdra a vložte jej do rotační osy.

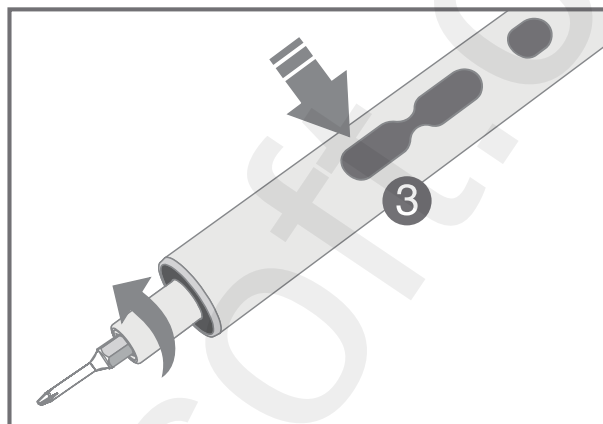


2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte nebo zašroubujte šrouby.

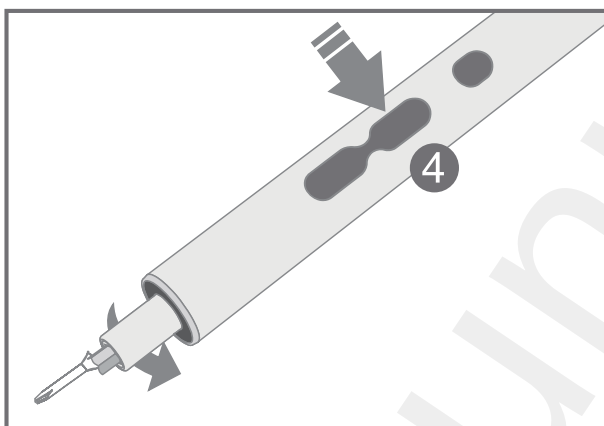

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte nebo vyšroubujte šrouby.

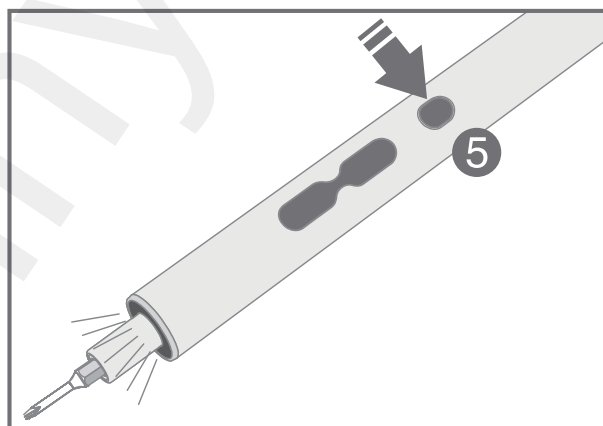

4. Stiskněte tlačítko 5 a zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

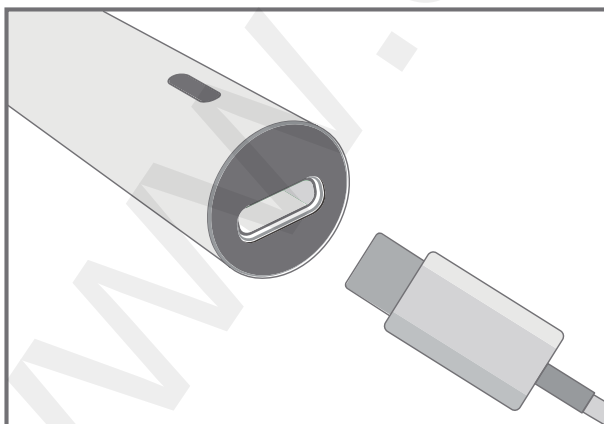

5. Na konci šroubováku je nabíjecí port USB typu C.

NÁVOD NA NABÍJENÍ

Při použití nabíjecího portu Typ-C indikátor nabíjení bíle svítí a znamená to „nabíjení“, a když zeleně svítí znamená to „plné nabití“.

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 2,5 h.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň jednou měsíčně. Baterie zůstane v lepším stavu.
3. K nabíjení šroubováku používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.

22 DEMONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 x Rukojeť elektrického šroubováku
- 1 x Plastová prodlužovací měkká tyč
- 1x Železné páčidlo
- 1 x 207 páčidlo
- 1x Nabíjecí kabel
- 1 x Průchozí jehla
- 6 x Tenký trojúhelníkový list
- 1 x Páčidlo lopatového typu
- 1 x Malý čistící kartáček
- 2 x Dvojitě modré páčidlo
- 1 x Malé demagnetizační zařízení
- 1 x Nerezová přísavka
- 1 x ESD-15 krimpovací 1,5 tlustá pinzeta
- 1 x 48 černobílá univerzální magnetická šroubovací paměťová podložka

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ baterie: Li baterie

Kapacita baterie: 350mAh

Doba nabíjení: <50min

Volná rychlost: 200 ot./min

Velikost šroubováku: 178X Φ 15,4

Manuální točivý moment: 3N.m

Čistá hmotnost šroubováku: 54g

Napětí: 3,7V-DC

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

100 ks bitů

Velikost bitů: C4 x 28

Materiál: CRV fosfátový povlak

 PH0000, PH000*2, PH00*2, PH0, PH1, PH2

 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5

 T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H

 U2.0, U2.6, U3.0, U4, U6, U8, U10

 Y000*2, Y00, Y0, Y1, Y2

 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

 2.0, 2.3, 2.6, 3.0

 SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5
SL3.0, SL3.5, SL4.0, SL4.5, SL5.0

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5
H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0

 H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8
H9/64, H5/32, H3/16, H4-H1/4

 2.0

 2.0, 2.5

 škrabka

 páčidlo

 PH2

 3.0

 U

 G3.8 G4.5

 PZ0, PZ1, PZ2

 0.8, 1.0, 0.3, 0.1

 AP2*2, AP5, AP6

 T1, T2, T3, T4, T5

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Varování! Přečtěte si prosím všechna upozornění, specifikace, obrázky a ustanovení.

Elektrická bezpečnost

1. Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkosti.
2. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku do vlhkého prostředí, použijte silikonové rukavice, abyste snížili riziko.
3. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitů šroubováku, aby se snížilo riziko poranění.

Osobní bezpečnost



1. Chraňte zařízení před malými dětmi. Zařízení není hračka. Hrozí riziko poranění.
2. Nevkládejte zařízení do kapes nebo tašek, aby nedošlo ke zranění způsobenému náhodným použitím šroubováku.
3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení příliš vysoká ani příliš nízká, aby bylo zajištěno, že elektrický šroubovák lze ovládat jinými vnějšími silami.

ÚDRŽBA

1. Požádejte servisní pracoviště, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Což zajistí bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.
2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Akumulátor může opravit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz