


UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 29v1 se stojánkem, USB-C

NO-882037

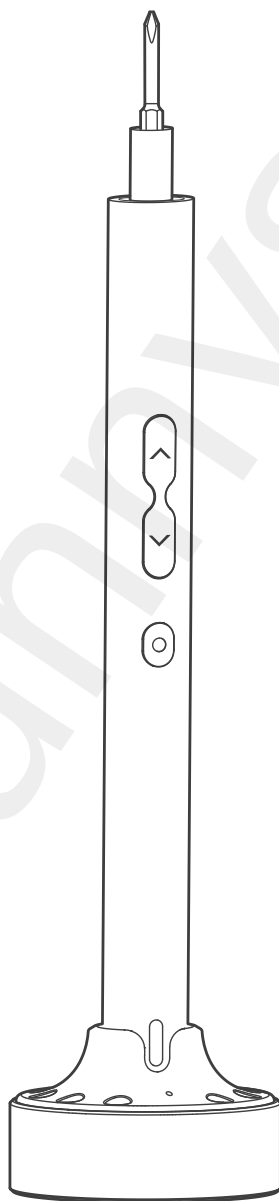

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.



Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost



- 1, K nabíjení použijte originální příslušenství, jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo k poranní.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí, což povede k rezivění šroubováku a nelze jej použít.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud jsou elektrické šroubováky provozovány v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.


Osobní bezpečnost



1. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi.
2. Nedávejte jej do osobní kapsy nebo tašky, aby nedošlo k náhodné aktivaci elektrického šroubováku a zranění.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohly ovládat i jiné vnější síly.

Popis

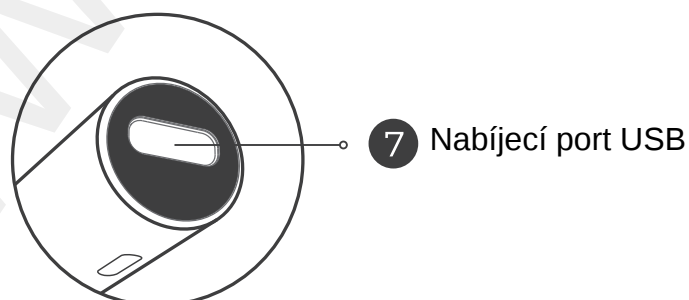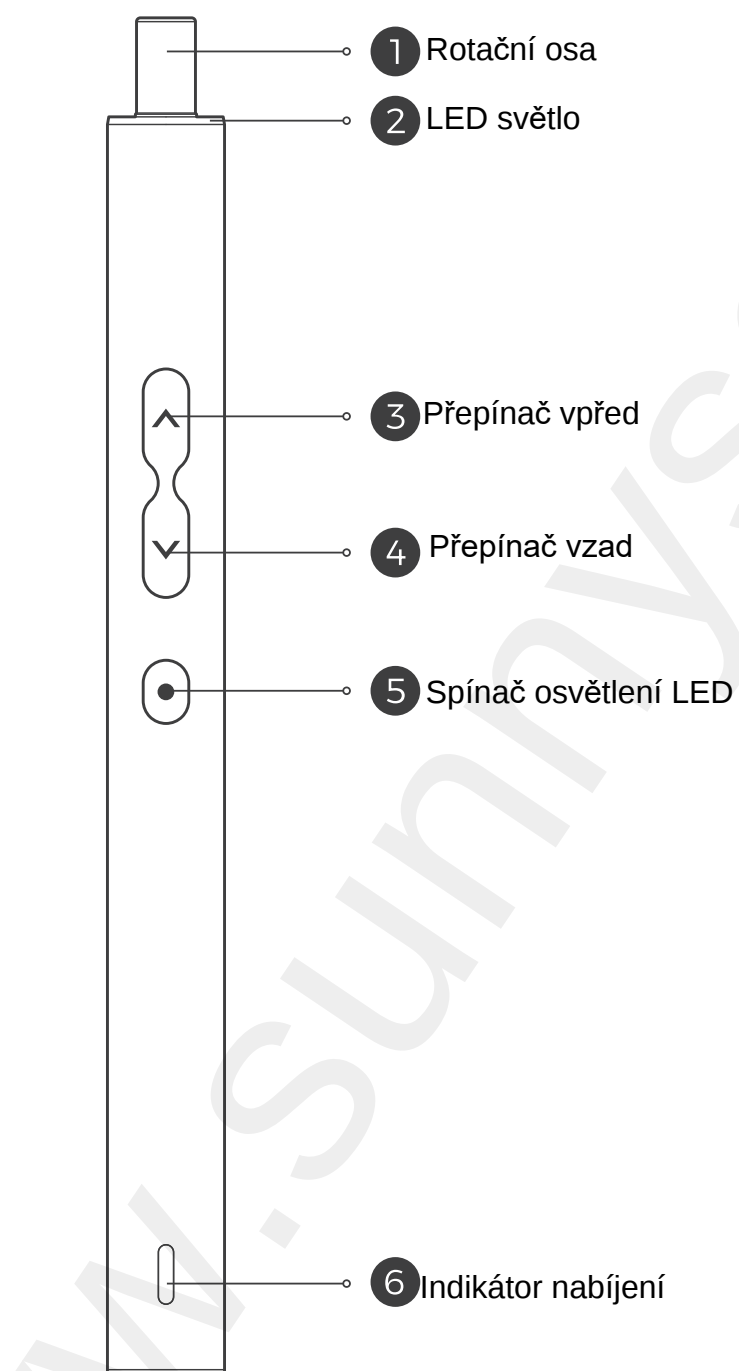

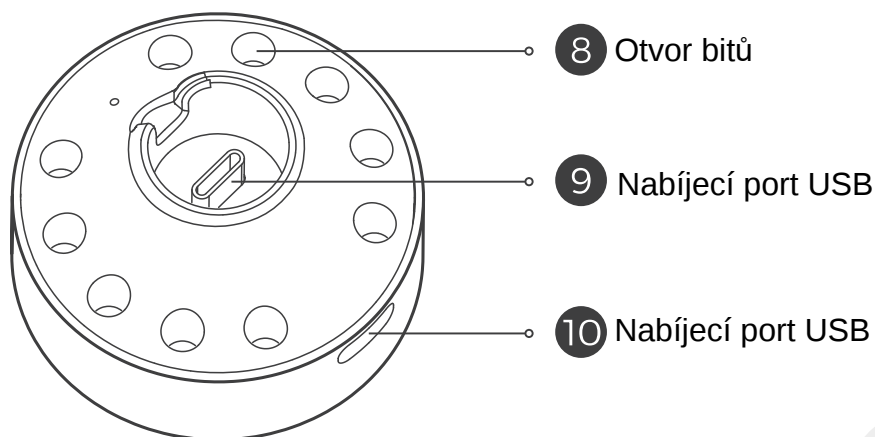

Návod na nabíjení

Elektrický šroubovák

Při použití nabíjecího portu USB typu C se na indikátoru nabíjení zobrazí bílá barva znamená nabíjení, zelená znamená plné nabití.

1. Při prvním použití šroubováku plně nabijte šroubovák a doba nabíjení není delší než 2,5 hodiny.
2. Nabijte prosím šroubovák jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.
3. Nabíjejte šroubovák pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

Nabíjecí základna

Stav světla:

Nabíjení: s blikajícím světlem


Plně nabité: bílé světlo svítí po dlouhou dobu

Vybito: bílé světlo svítí dlouze


Nízký výkon vybití: bílé světlo bliká

Vhodné pro nové elektrické šroubováky po roce 2023.


Použití

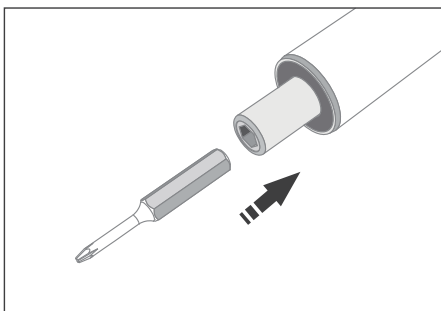


1. Nainstalujte bit.

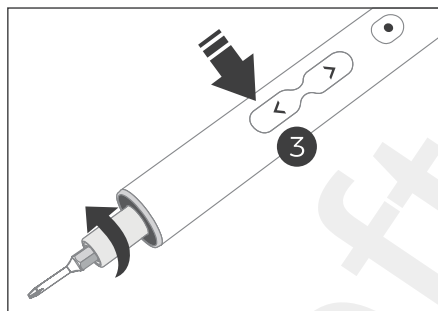



2. Stiskněte tlačítko 3 a utáhněte šrouby.

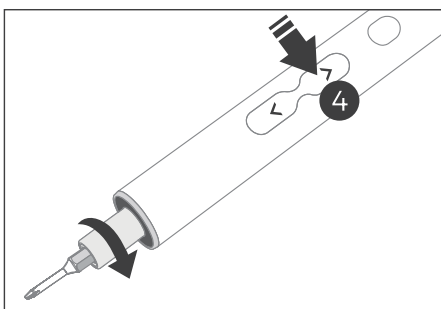


3. Stiskněte tlačítko 4 a
povolte šrouby.

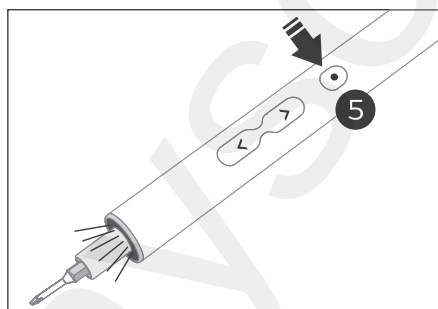

4. Stiskněte tlačítko 5, zapněte
světlo a stiskněte znovu,
vypněte světlo.

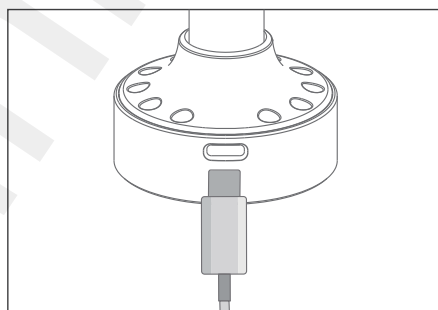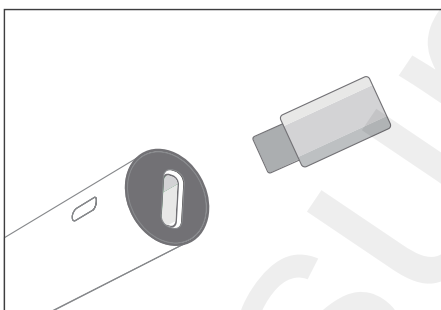

5. Na konci šroubováku nebo nabíjecí základny je nabíjecí port USB typu C.

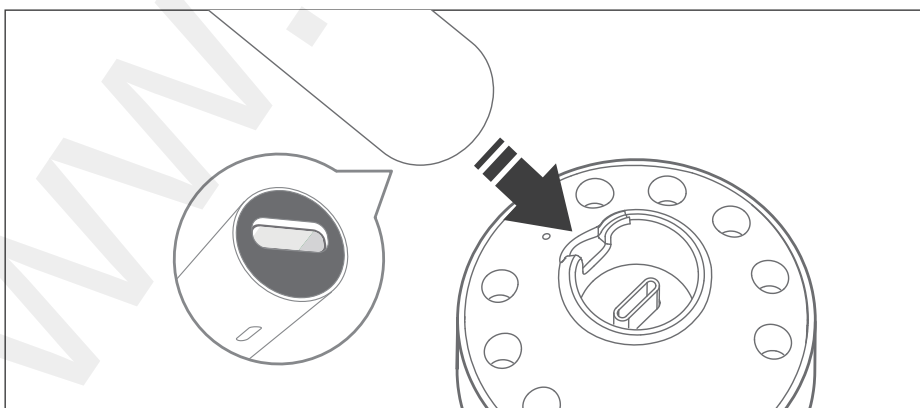

6. Při nabíjení zarovnejte koncový konektor elektrického šroubováku
s nabíjecím portem nabíjecí základny, kontrolka na konci elektrického
šroubováku znamená nabíjení.

Specifikace produktu:

Model: NO-882037

Materiál bitu: S2 prémiová ocel

Velikost produktu: 119 x 16 x 16,5 mm

Rozměr balení: 213x98x35mm

Specifikace elektrického šroubováku:

Typ baterie: Li baterie

Napětí: 3,7V-DC

Kapacita baterie: 350mAh

Volnoběžné otáčky: 200 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

Manuální točivý moment: 3 N.m

Doba nabíjení: <70min

Čistá hmotnost: 54g

Specifikace nabíjecí základny:

Kapacita baterie: 600mAh

Výstupní napětí Max: 5V 2A

Vstupní napětí: 5V 0,75A

Doba nabíjení: <30min

Plné nabití lze použít k dobití elektrického šroubováku dvakrát.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Opatření pro použití

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu a součástí produktu u šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo se dostane voda, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo ke zkratu.
4. Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. V případě poškození jej před použitím opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehody.
5. Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz úchopnou plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím, které elektrifikují nekryté kovové části nářadí a způsobí operátorovi úraz elektrickým proudem.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
7. Postupujte podle návodu.

Údržba

1. Požádejte odborný personál údržby, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku..
2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Bezpečnostní varování vestavěné baterie

- 1, Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se únik dotkl pokožky nebo očí. V případě kontaktu zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění extrémního nabíjení nástroje, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo správnými Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.
- 11, Po častém dlouhodobém skladování by mělo být zařízení několikrát nabito a vybito, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz