

VGATE VLINKER BM+ PRO BMW BLUETOOTH 4.0 +BLE



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

1. Jak poznám, zda vozidlo vyhovuje OBDII?

1996 nebo novější modely výrobního roku prodán ve Spojených státech. Legislativa Spojených států vyžaduje, aby všechny osobní a lehké nákladní vozy výrobního roku (MY) 1996 a novější byly kompatibilní s OBD2. Vozidla na benzín z roku 2001 nebo novější výrobní rok prodaný v Evropské unii. Dieselové vozidla 2004 nebo novější výrobní rok prodávané v Evropské unii.

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION			
A motor co, inc.	ENGINE FAMILY	EFN2.8YBT2BA	OBD II CERTIFIED
	DISPLACEMENT	2.8L	
THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND STATE OF CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 1997 MODEL YEAR NEW TLEV PASSENGER CARS.			
REFER TO SERVICE MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION.			
TUNE-UP CONDITIONS: NORMAL OPERATING ENGINE TEMPERATURE, ACCESSORIES OFF, COOLING FAN OFF, TRANSMISSION IN NEUTRAL.			
EXHAUST EMISSIONS STANDARDS		STANDARD CATEGORY	
CERTIFICATION IN-USE		TLEV INTERMEDIATE	
SPARK PLUG TYPE NOK BPRE-11 GAP: 1.1mm	CATALYST	EFN2.8YBT2BA	

2. Které protokoly OBDII podporuje vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Jakou aplikaci zařízení podporuje?


Zařízení podporuje mnoho aplikací: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, atd.

A mnoho dalších aplikací, podle aktuální aktualizace zařízení.

4. Zapojení zařízení do portu OBD

OBDII DLC se obvykle nachází pod přístrojovou deskou (Dash) na straně řidiče. Více informací naleznete zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive

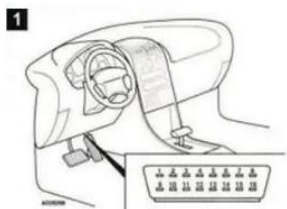


5. Zapněte zapalování vozidla do polohy On, motor vypnut
Zelená LED svítí: zapnutí; modrá LED Bluetooth indikátoru 2x zabliká, OBD oranžová LED a „HOST“ červená LED blikne 1x. Pokud LED nesvítí/neblikají, překontrolujte stav pojistek vozidla.

6. Průvodce připojením BimmerCode

1. Android systém

Krok 1:


Vložte adaptér do rozhraní OBD vozidla. Otočte zapalování do polohy Zapnuto, vypnutý motor. Otevřete nastavení Bluetooth. Vyhledejte název zařízení „vLinker BM-Android“ a klikněte na Spárovat.

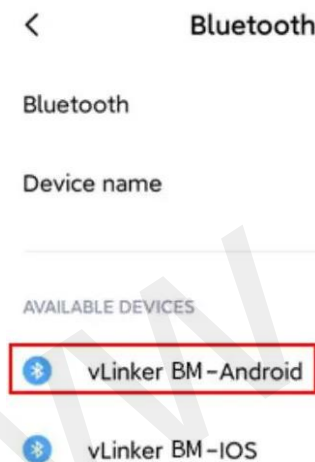

Poznámka: Vyberte název zařízení Bluetooth „vLinker BM-Android“ (Vyhledávání Bluetooth může chvíli trvat.)


Krok 2

Zadejte spárovací kód: 1234. Pokud je párování úspěšné, můžete otevřít aplikaci a nastavit připojení.

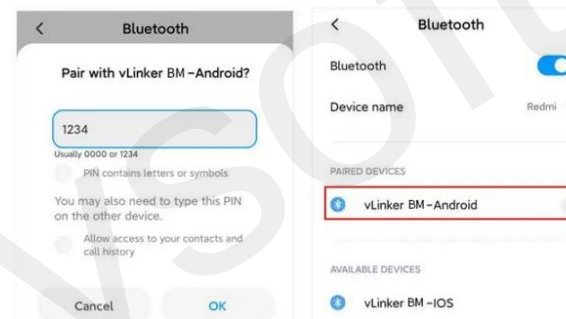

Krok 3

V aplikaci otevřete nastavení.

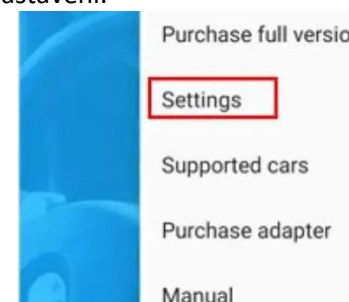


Krok 4

Vyberte Adaptér „vLinker Bluetooth“

Krok 5

Vraťte se na hlavní stránku a stiskněte Connect.

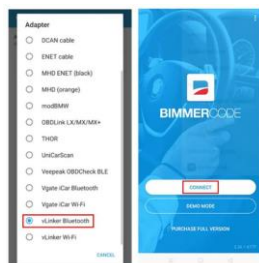

Poznámka: po konfiguraci telefonu, lze získat data. Nastartujte motor.

2. iOS systém

Krok 1

Vložte zařízení do rozhraní OBD vozidla. Otočte zapalování do polohy Zapnuto, vypnutý motor. Povolte v telefonu Bluetooth. (Stačí povolit tlačítko Bluetooth na zařízení iOS a pokračovat do nastavení aplikace OBD.)



Důležité upozornění

Nevidíte název zařízení v Bluetooth seznamu? Zařízení vyžaduje konfiguraci názvu zařízení Bluetooth v nastavení aplikace OBD. Povolte Bluetooth na zařízení iOS a pokračujte v nastavení OBD aplikace (krok 2). Pouze profily podporované iOS lze zobrazit. Technologie Bluetooth LE 4.0 není podporována iOS systémem. Zařízení proto nelze najít. Podporované Bluetooth profily pro iOS naleznete zde:

<https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Krok 2

Otevřete aplikaci BimmerCode a vstupte do nastavení.

Krok 3

Vyberte Adaptér




vLinker BM+ podporuje řadu G, řadu F, řadu R, řadu I a řadu E v aplikaci BimmerCode.

Krok 4

Vyberte Adapter pro „vLinker Bluetooth“ a poté se vraťte kliknutím na levý horní roh.

Krok 5

Stiskněte „Done“ a vraťte se zpět na hlavní stránku aplikace.

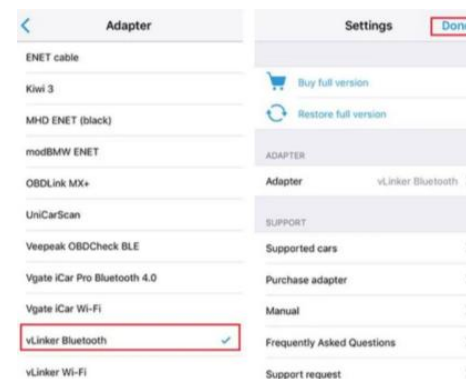

Krok 6

Vstupte na hlavní stránku a vyberte Connect.

Krok 7

Vyberte model vozidla.




Krok 8

Vyčkejte, dokud nezačne aplikace komunikovat s vozidlem.



Krok 9

Po úspěšném spojení, vyberte kontrolní jednotku.

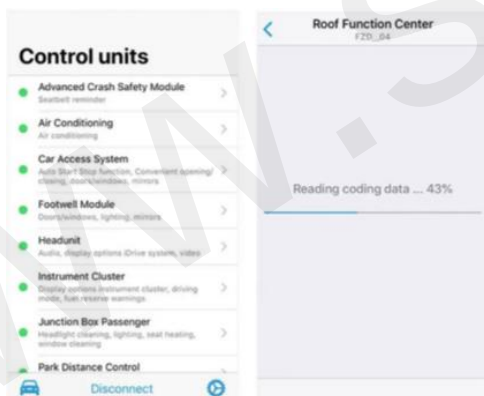

7. BimmerCode – výkonný software

1. Umožňuje ovládat kontrolní jednotku BMW nebo Mini k odemknutí skrytých funkcí pro přizpůsobení vozidla.
2. Aktivace digitální rychlosti a povolení spolucestujícím sledovat videa na iDrive systému.
3. Chcete deaktivovat funkci Auto Start/Stop nebo Active Sound Design? S aplikací BimmerCode budete moci kódovat toto a mnohem více sami.

8. Chcete-li ze svého BMW získat více dat, vyberte si aplikaci BimmerLink.

Prostřednictvím aplikace se lze spojit přímo s vozidlem. Pomocí aplikace lze číst chybové kódy v reálném čase, kontrolovat aktuální stav DPF ve vozidle nebo registrovat novou baterii po výměně. Na dálku lze ovládat dále mnoho jiných funkcí.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz