


7omai Smart Dash Cam 1S

Popis produktu

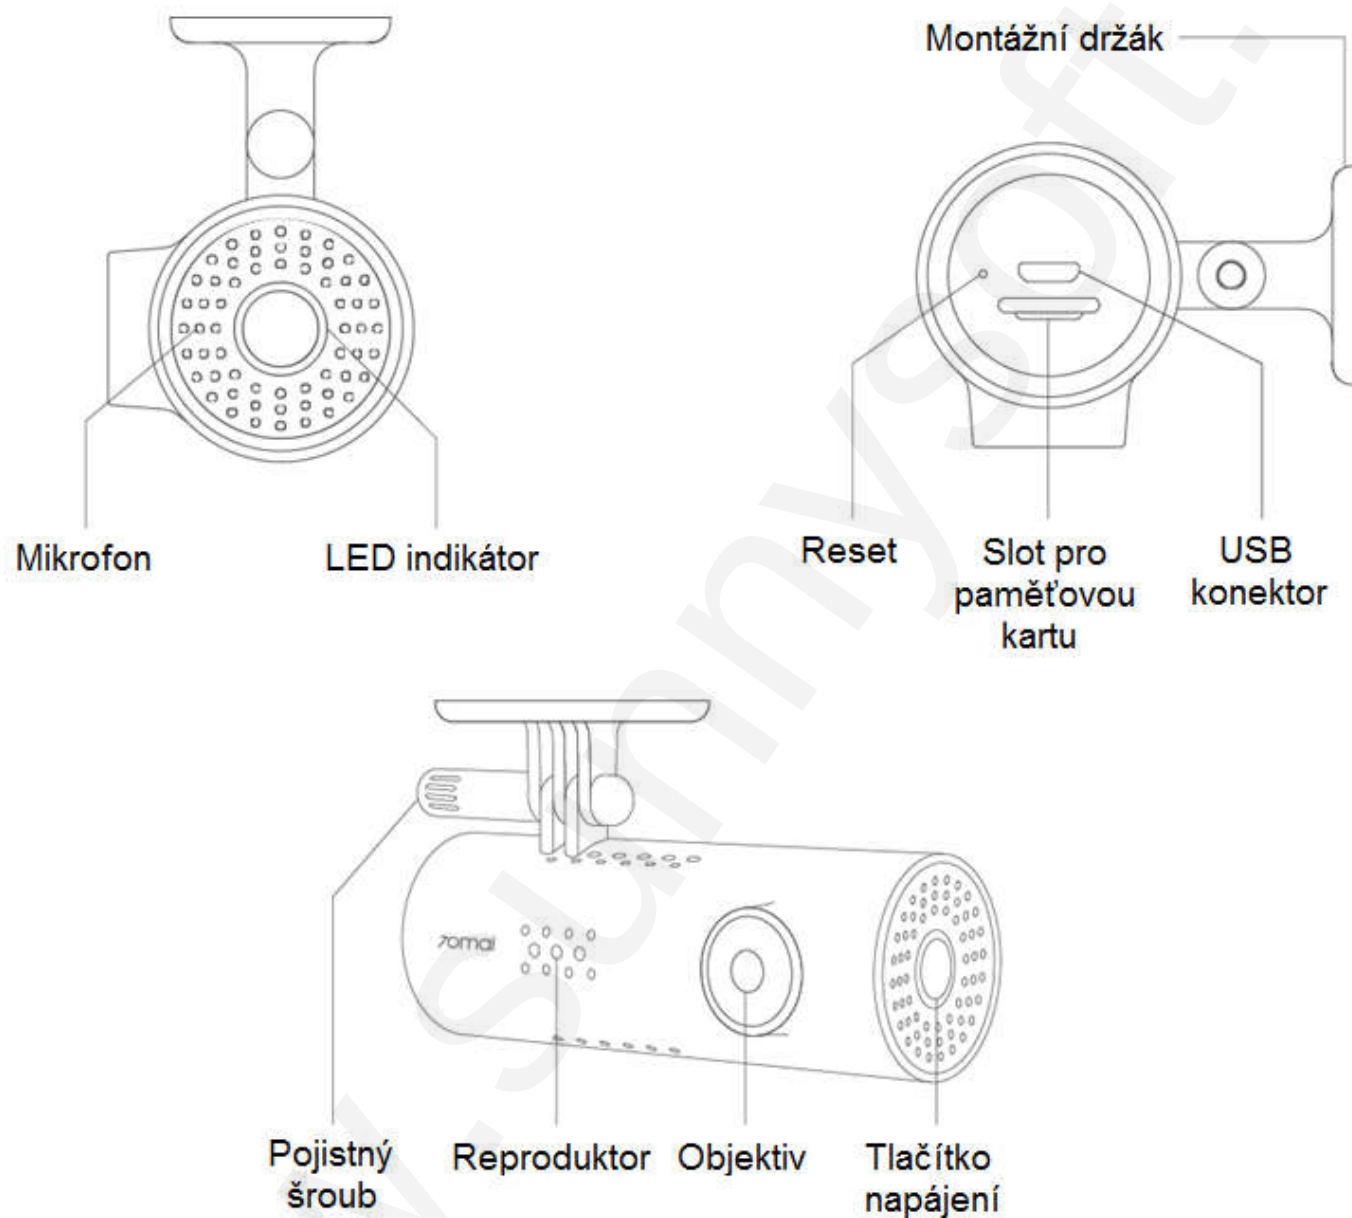

Funkce tlačítka

Dlouhé stisknutí – Vypne kameru

Krátké stisknutí – Zapne kameru

Krátké stisknutí zapnuté kamery – Zapne/Vypne WiFi

Tři stisknutí – Formátování paměťové karty

Pět stisknutí – Uvede kameru do původního továrního nastavení

Popis funkcí LED indikátoru

Nesvítí – Kamera je vypnutá.

Jasně svítí – Kamera je zapnutá, WiFi hotspot je vypnutý.

Slabě svítí – Kamera je zapnutá, WiFi hotspot je zapnutý.

Svítí zeleně – Kamera je zapnutá a je v režimu normálního nahrávání.

Svítí modře – Kamera je zapnutá a není v režimu nahrávání.

Svítí červeně – Kamera je zapnutá a došlo k chybě v nahrávání.

Bliká zeleně – Kamera je zapnutá a je v režimu nahrávání nouzového videa.

Bliká modře – Kamera je zapnutá


- formátuje se microSD karta,
- obnovuje se tovární nastavení,
- dochází k příjmu aktualizacího balíčku,
- firmware se aktualizuje,
- čeká se na autorizaci připojení z aplikace.

Bliká červeně – Baterie je slabá.


* Po vložení správné paměťové karty microSD přejde kamera automaticky po každém zapnutí do režimu záznamu.

Instalace kamery


1. Umístěte elektrostatickou samolepku na čelní sklo do oblasti vyznačené na obrázku přerušovanou čarou. Před instalací očistěte sklo a během instalace vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.

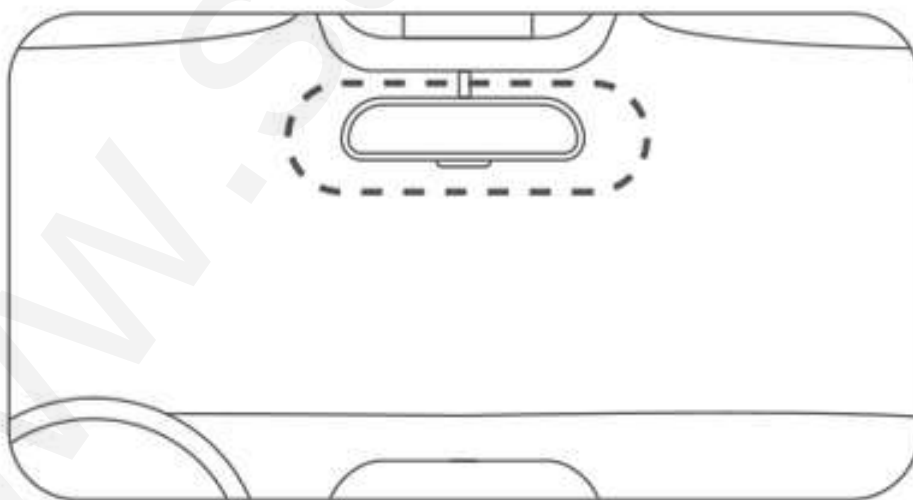

2. Odstraňte ochrannou fólii z patky montážního držáku a přilepte jej ke středu elektrostatické samolepky. Ujistěte se, že tělo kamery je rovnoběžné se zemí a silným přitlačením patky držáku jej pevně připojte k elektrostatické samolepce. Povolte pojistný šroub a nastavte si požadované naklonění kamery, šroub opět utáhněte.

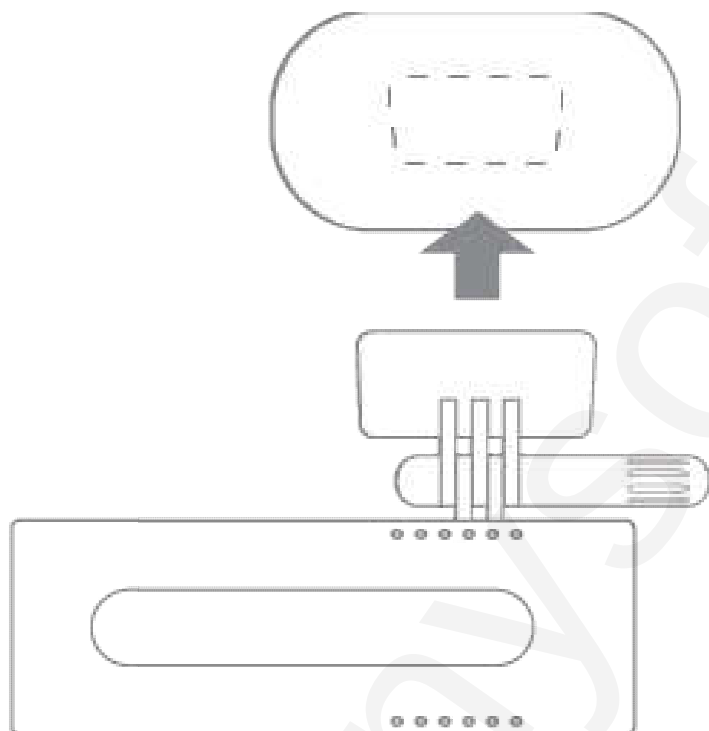

3. Jak je znázorněno na obrázku níže, ved'te napájecí kabel podél předního skla, podél sloupku u spolujezdce a pod odkládací schránkou na straně spolujezdce k zapalovači cigaret. Zasuňte autonabíječku do zásuvky zapalovače cigaret.

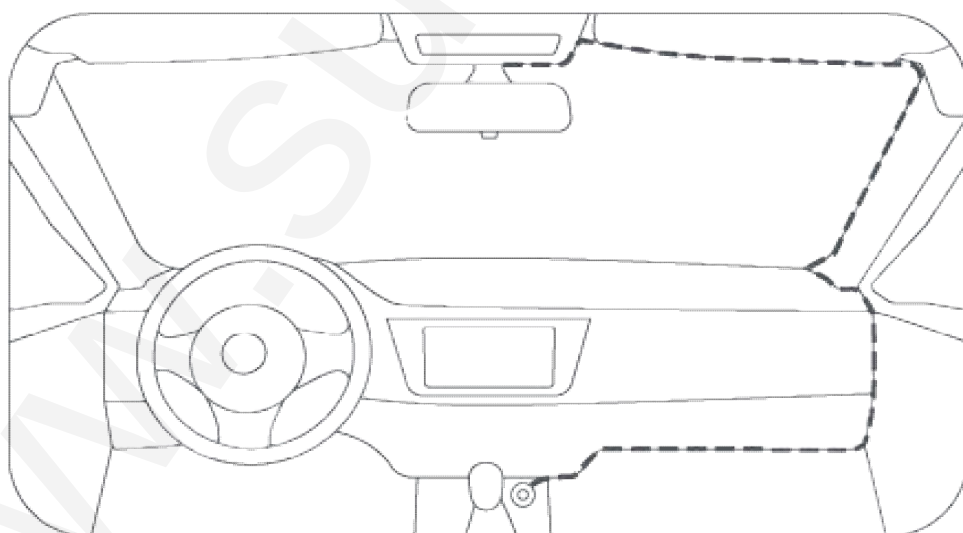

- * **Poznámka:** Zásuvka zapalovače cigaret může být ve vašem automobilu umístěna odlišně. Obrázek je poskytován pouze pro informaci.

Zapnuto/Vypnuto

Kameru lze zapnout některým z následujících 2 způsobů:

- Stisknutím tlačítka napájení.
- Po připojení kamery k zásuvce zapalovače cigaret a zapnutím zapalování. Když je zásuvka zapnutá, kamera se automaticky zapne.

Kameru lze vypnout některým z následujících 2 způsobů:

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu asi 15 sekund vynutíte vypnutí kamery.
- Když je kamera připojena k zásuvce zapalovače cigaret, tak jakmile se vypne zapalování a i zapalovač cigaret je vypnutý, tak se kamera automaticky vypne.

Kamera se automaticky vypne v následujících situacích:

- Bez externího zdroje napájení se kamera automaticky vypne, když je vestavěná baterie téměř vybitá.
 - Bez externího zdroje napájení se kamera automaticky vypne, jakmile okolní teplota překročí provozní teplotu vestavěné baterie.
 - Kamera se automaticky vypne, jakmile okolní teplota překročí provozní teplotu kamery.
- * Některá vozidla stále napájejí zapalovače cigaret i poté, co je motor vypnutý. Pokyny pro zapnutí/vypnutí kamery v tomto případě naleznete v kapitole „**Používání externího napájení**“.

Kameru lze používat i bez externího napájení.

- Kamera je vybavena vestavěnou baterií, která je určena především k ukládání videí, i když je externí napájení vypnuto. Nedoporučuje se používat kameru k běžnému provozu bez externího napájení.
- Když rozhraní kamery ukazuje „**Low battery; please connect the charging cable**“ (Baterie je slabá; připojte napájecí kabel), připojte kameru kabelem k nabíječce do auta.

Záznam videa

- Když je kamera zapnutá, tak pokud je vložena paměťová karta microSD, začne se automaticky nahrávat video a není třeba provádět žádné ruční operace.
- Kamera **70mai Smart Dash Cam 1S** je nástroj pro záznam bezpečnosti silničního provozu a pokud možno bude zaznamenávat videa za jízdy, aby se maximalizovala ochrana práv majitelů automobilů. Proto kamera nepodporuje ruční pozastavení záznamu.

Typ videa	Délka záznamu	Úložiště	Skladovací formulář
Normální video	1 minuta	SD karta – složka Normal Video	Smyčka nahrávání
Nouzové video	Normální video, které se nahrává, plus dalších 30 sekund	Karta SD – složka Emergency Video	Smyčka nahrávání
Video s parkovacím hlídačem	1 minuta nouzového videa bude zaznamenána od okamžiku spuštění	Karta SD – složka Parking	Smyčka nahrávání

Kamera automaticky vypne nahrávání v následujících situacích:

- Když si chcete prohlížet uložená videa a uložené fotografie a v aplikaci pro telefon zadáte funkci album.
- Když změníte parametry související s nahráváním, například systémový čas.
- Při formátování karty microSD v kameře.
- Pokud má vaše karta microSD nižší třídu než třída 10 (Class 10) a rychlost zápisu se sníží, nahrávání se pozastaví (v tomto případě nahraďte kartu microSD kartou vyšší úrovně).
- Pokud má vaše karta microSD po určité delší době použití v kameře nebo v jiných zařízeních více fragmentů a menší rychlost zápisu, nahrávání se pozastaví (v tomto případě před použitím kartu v kameře opět naformátujte).
- Při obnovování továrního nastavení.
- Když pomocí aplikace posíláte do kamery balíček aktualizace firmwaru.
- Při aktualizaci firmwaru kamery.

Záznam nouzového videa

Při havárii vozidla detekuje snímač zrychlení obrovskou změnu zrychlení nebo zpomalení a spustí nahrávání nouzového videa.

Při automatickém vyhodnocování kolizí kamerou se může lišit závažnost havárie, úhel srážky, rychlost vozidla atd., takže ne každá srážka bude zaznamenána jako nouzové video. Pokud v seznamu nouzových videí není nalezeno požadované video, vyhledejte video kolize v seznamu normálních videí.

Chcete-li zabránit ztrátě důležitých videí a fotografií, exportujte je po kolizi do jiných médií, jako jsou například chytré telefony, počítače atd.

Záznam videa se zvukem

Kamera ve výchozím nastavení nahrává bez zvuku. Pokud chcete nahrávat videa se zvukem, v telefonu přejděte na aplikaci **70mai** a poté klepnutím na „**Device settings**“ (Nastavení zařízení) vstoupíte na stránku Nastavení. Vyberte „**Sound recording**“ (Záznam zvuku) a poté jej zapněte.

Pořizování fotografií

- Nejjednodušší je hlasový příkaz. Přímo na kameru vyslovte anglicky „**Take picture**“ (Vyfoť).
- Fotografie můžete pořizovat prostřednictvím aplikace v telefonu. Po připojení k aplikaci **70mai** vyhledejte název zařízení a klikněte na něj. Klikněte na displeji na tlačítko „**Take picture**“ (Vyfoť).

Fotografie jsou ukládány na microSD kartu, do složky „**Photo**“ (Fotografie). Maximální počet ukládaných fotografií je 300, udržuje se to pomocí mechanismu smyčky (při překročení se nejstarší mažou). Chcete-li si některé fotografie zachovat, nahrajte si je včas od jiného média, jako je chytrý telefon, počítač, atd.

Ovládání hlasem

Kameru lze ovládat i hlasem. Zařízení podporuje následující hlasové příkazy (pouze v angličtině):

- Příkazem „**Take picture**“ (Vyfoť) pořídíte okamžitě fotografii.
- Příkazem „**Record video**“ (Poříd' video) zahájíte pořizování o 30 sekund delšího nouzového videa.

Kameru nelze ovládat hlesem v těchto případech:

- Zařízení je připojeno k aplikaci **70mai** v chytrém telefonu.
- Kamera je ve fázi nastavení.
- Probíhá formátování paměťové karty.
- Zařízení se resetuje na výchozí tovární nastavení.
- Probíhá aktualizace firmware kamery.
- Probíhá jakákoli operace v adresářích souborů, a to jak v kameře, tak i v aplikaci pro telefon.

Připojení pomocí WiFi

Komunikace mezi kamerou a chytrým telefonem neprobíhá po Bluetooth, ale pomocí sítě WiFi.

- Při prvním připojení kamery k telefonu pomocí WiFi musí být v telefonu nainstalovaná nejnovější verze aplikace **70mai**.

- Jméno kamerového WiFi hotspotu je „**70mai_d06_xxxx**“ a jeho výchozí heslo je „**12345678**“. Po připojení aplikace ke kameře si můžete heslo změnit.
- Změnu hesla můžete provést v aplikaci v telefonu následujícím způsobem:
 - a) Po úspěšném připojení k WiFi hotspotu klikněte na „**Settings**“ (Nastavení).
 - b) V novém menu klikněte na „**Modify Wi-Fi password**“ (Změnit heslo WiFi) a poté podle pokynů na obrazovce zadejte staré a nové heslo.
 - c) Po změně hesla proveďte pomocí WiFi nové připojení.
- LED indikátor na kameře zobrazuje stav WiFi. Pokud indikátor jasně svítí, je hotspot WiFi vypnut. Pokud indikátor lehce svítí, je hotspot WiFi aktivní. Když je kamera spuštěna, můžete aktivovat WiFi hotspot stisknutím tlačítka napájení.
- Pokud nevidíte hotspot WiFi kamery na displeji telefonu v seznamu WiFi hotspotů, postupujte takto:

Krok 1: Ujistěte se, že je hotspot WiFi kamery aktivní. Pokud není, zapněte WiFi hotspot kamery.

Krok 2: Vypněte v telefonu bezdrátovou síť LAN (nebo WLAN) a znovu ji zapněte v systémových nastaveních telefonu.

Pokud i po provedení výše uvedených kroků stále nemůžete najít hotspot WiFi kamery, kontaktujte zákaznický servis.

- Po připojení kamery v aplikaci **70mai** přejděte na „**Settings**“ (Nastavení) kamery a povolte „**Power on Wi-Fi setting**“ (Zapnutí WiFi nastaveno) a WiFi hotspot se po zapnutí kamery bude zapínat automaticky.
- Pokud se během připojení zobrazuje „**Security Verification Fail**“ (Bezpečnostní ověření selhalo), znamená to, že k připojení nedošlo. Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle následujících pokynů:

Krok 1: Použijte „**Personal Center**“ (Osobní centrum), klikněte na „**My Das cam**“ (Moje kamera) a kliknutím na „**Smart Dash Cam 1S**“ přejdete na stránku s podrobnostmi o kameře. Kliknutím na „**Delete Device**“ (Odstranit zařízení) vymažete kameru ze seznamu zařízení v aplikaci **70mai**.

Poznámka: Během mazání zařízení musíte zajistit, aby byla zapnutá internetová síť chytrého telefonu. Jinak budou odstraněny pouze místní informace o kameře a po připojení k internetu budou informace o kameře obnoveny z cloudu.

Krok 2: Po úspěšném smazání kamery ji znovu do seznamu přidejte a připojte ji.

- **POZOR!** Hotspot, který byl zadán se špatným heslem, bude telefonem **iPhone** označen jako nelegální, i když se v krátké době objeví druhý pokus o vstup. Na displeji se zobrazí vyskakovací dialogové okno „**Cannot join the network xxxx**“ (Nelze se připojit k síti xxxx, kde xxxx je název WiFi hotspotu).

- a) V takovém případě opusťte menu zadávání hesla, vraťte se zpět na seznam WiFi hotspotů, opět vyberte hotspot kamery a znovu se připojte a vyplňte heslo.
- b) Pokud výše uvedená operace opět nemůže navázat úspěšné připojení, klikněte na ikonu ⓘ na pravé straně hotspotu kamery v seznamu WiFi hotspotů, vstupte do podrobností WiFi hotspotu a poté klikněte na „**Ignore this network**“ (Ignorujte tuto síť). Po ignorování WiFi hotspotu kamery se můžete znovu připojit.


Aplikace v chytrém telefonu

- 1) Stáhněte si aplikaci „**70mai**“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android) a nainstalujte si ji do chytrého telefonu.
- 2) Spusťte aplikaci, klikněte na „**Add Device**“ (Přidat zařízení), vyhledejte a klikněte na „**70mai Smart Dash Cam 1S**“.
- 3) V kameře zapněte hotspot WiFi a dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Po připojení můžete pomocí aplikace provádět následující operace:

Preview (Náhled)

Tato funkce vám umožňuje prohlížet si vše, co kamera zaznamenává. Pokud je kamera připojena k telefonu, nelze ji ovládat. Kliknutím na ikonu 🖱️ v pravém dolním rohu obrázku zobrazíte obrázek na celou obrazovku.

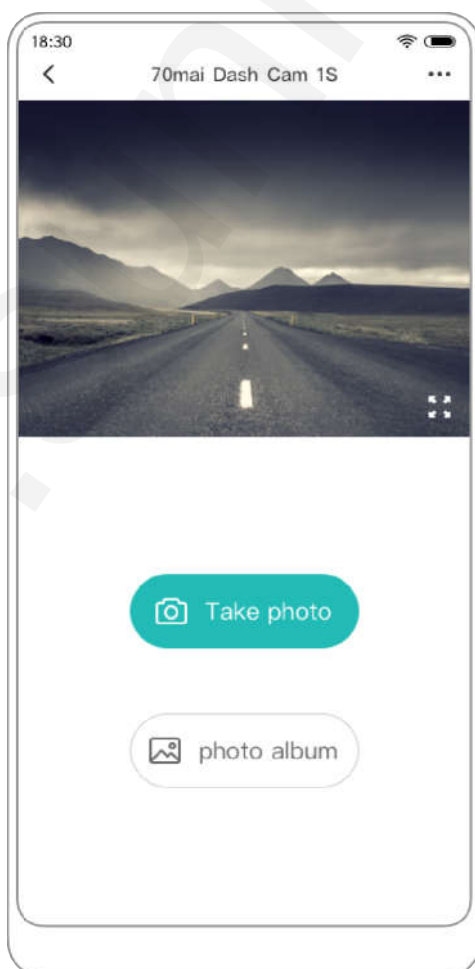

Pořízení fotografie

Kliknutím na „ **Take photo**“ (Pořídí fotografii) pořídí kamera fotografii, kterou okamžitě uloží do alba aplikace i do alba na paměťovou kartu. Zároveň se ozve zpráva „**Photo taken**“ (Vyfoceno).

Album

Kliknutím na ikonu  **Album** vstoupíte do adresáře záznamů kamery uloženého na paměťové kartě microSD.

Album obsahuje:

- Normální videa
- Nouzová videa
- Videa Parkovacího hlídače
- Fotky

Při volbě konkrétního alba si můžete prohlížet jeho obsah, nebo si jej můžete stáhnout do chytrého telefonu.

Nastavení

Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu na displeji telefonu spustíte funkci nastavení a můžete nastavit různé funkce kamery.

- Pokud při prohlížení videí dochází k blikání obrazovky, změňte si nastavení televizního standardu. V menu Nastavení naleznete položku **P/N**, která představuje různé televizní standardy – **P** (PAL) a **N** (NTSC). Výchozím nastavením je standard **PAL**.
- Citlivost senzoru, který spouští nahrávání nouzového videa, můžete nastavit. Klikněte na „**Settings**“ (Nastavení), pak klikněte na „**Collision sensitivity**“ (Citlivost na kolizi).
 - **Low** (Nízká): Nízká citlivost senzoru automaticky spustí nahrávání nouzového videa pouze při vážné srážce. Lehké doteky s překážkou nebo jiným vozidlem nebudou nouzové nahrávání spouštět (toto je výchozí nastavení).
 - **High** (Vysoká): Vysoká citlivost senzoru automaticky spustí nahrávání nouzového videa i při lehkém doteku s překážkou nebo s jiným vozidlem.
 - **Close** (Ukončit): Kamera v případě srážky nouzové video automaticky nenahrave.

Vzhledem ke složitosti podmínek na silnici během jízdy kamera nezaručuje, že každá kolize spustí automatické ukládání nouzového videa. Pokud v případě nehody vznikne pouze normální video, tak si jej zálohujte do chytrého telefonu, počítače atd.

- Pokud při prohlížení videí dochází ke zpoždování obrazu, zkontrolujte, zda není v telefonu zapnutý **Bluetooth**. V takovém případě může být obrazovka náhledu občas zpožděna, protože WiFi a Bluetooth se vzájemně ovlivňují. Aby nedošlo k ovlivňování

náhledu, můžete Bluetooth na chvíli vypnout. Pokud je Bluetooth vypnutý a přesto dochází ke zpoždění, může se jednat o problém s paměťovou kartou (viz kapitola **Používání paměťové karty microSD**). Není-li problém ani s kartou, je problém patrně se zařízením. Obraťte se na zákaznický servis.

- V současné době kamera nepodporuje připojení ke dvěma telefonům současně. Chcete-li se připojit k jinému telefonu, odstraňte kameru ze seznamu předchozího telefonu.
- * Z důvodu různých verzí kamery **70mai Smart Dash Cam 1S** a aplikace **70mai** se mohou obrazovky systému mírně lišit. Konkrétní funkce podléhají skutečným zobrazením kamery a aplikace **70mai**.

Aktualizace firmware v kameře

- 1) Spustíte v telefonu aplikaci **70mai** a v levém horním rohu úvodní stránky použijte „**Personal Center**“ (Osobní centrum).
- 2) Klikněte na „**My Device**“ (Moje zařízení) a tam vyhledejte „**Smart Dash Cam 1S**“. Pokud se napravo od názvu zobrazí malá červená tečka, znamená to, že je k dispozici aktuální firmware. Kliknutím na název přejdete na stránku s podrobnostmi a tam klikněte na „**Firmware Update**“ (Aktualizace firmwaru). Tam pak klikněte na „**Download New Firmware Version**“ (Stáhnout novou verzi firmwaru).
Poznámka: Stažení firmwaru do telefonu vyžaduje odpojení od WiFi kamery a připojení telefonu k internetu.
- 3) Po dokončení stahování se vraťte na domovskou stránku a kliknutím na „**Connect Device**“ (Připojit zařízení) znovu připojte WiFi kamery. Po vstupu na další obrazovku náhledu se zobrazí výzva „**Available update package detected. Push it to the Dash Cam?**“ (Byl detekován dostupný aktualizací balíček. Potvrdíte to pro kameru?) Klikněte na „**Push**“ (Potvrdit) k dokončení stažení balíčku aktualizace.
- 4) Poté, co kamera přijme balíček aktualizace, dokončete aktualizaci kamery.
Poznámka: Kamera by měla být během aktualizace připojena k externímu zdroji napájení.
- 5) Po dokončení aktualizace můžete balíček firmwaru odstranit kliknutím na ikonu  v pravém horním rohu stránky aktualizace firmwaru.

Důležité informace

Formátování karty

Můžete provést libovolný z následujících úkonů:

- Třikrát stiskněte na kameře tlačítko napájení a spustí se formátování karty.
- Po připojení kamery k aplikaci 70mai přejděte na kartu nastavení kamery a naformátujte paměťovou kartu.

Upozorňujeme, že v průběhu formátování paměťové karty se nahrávání videa zastaví a aplikace telefonu nebude moci s kamerou provádět žádné další funkce. Po dokončení formátování začne kamera zase automaticky nahrávat video.

Navrácení továrního nastavení kamery

Můžete provést libovolný z následujících úkonů:

- Pětikrát stiskněte na kameře tlačítko napájení.
- Po připojení kamery k aplikaci **70mai** přejděte na kartu nastavení kamery a nastavte navrácení továrního nastavení.

Po dokončení továrního nastavení se kamera automaticky vypne. Stisknutím tlačítka napájení na kameře ji opět zapnete.

Resetování kamery

Pokud se v kameře vyskytne neodstranitelný problém, můžete zkusit kameru resetovat.

- Pomocí kancelářské sponky nebo párátko stiskněte tlačítko v resetovacím otvoru.
- Stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu asi 15 sekund vynutíte vypnutí kamery a dalším stisknutím tlačítka napájení ji restartujete.

Používání externího napájení

Zařízení používá jako zdroj napájení zapalovač cigaret. Pro zajištění stabilního napájení použijte pouze originální nabíječku do auta a napájecí kabel. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené použitím jiných zdrojů energie, než jsou zapalovače cigaret do auta, neoriginální nabíječky nebo neoriginální napájecí kabely.

Některá auta stále dodávají energii zapalovačům cigaret i poté, co jsou vypnuta. Chcete-li se vyhnout vybití baterie způsobené dlouhodobým provozem kamery, vypněte ji po zastavení vozidla ručně nebo odpojte nabíječku kamery. Pokud je kamera vypnuta ručně, je třeba ji při příštím nastartování vozu zase ručně zapnout. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty způsobené tím, že zařízení nevypnete ručně.

Používání baterie v kameře

Vestavěná baterie vašeho zařízení se používá k uložení posledního videosouboru, i když je externí zdroj napájení již odpojen. Nepoužívejte kameru bez externího zdroje napájení.

Nepoužívejte zařízení při extrémně vysokých teplotách, protože by mohlo dojít k poškození baterie zařízení. Pokud vaše auto stále napájí zapalovač cigaret i po jeho zastavení, tak když je zaparkováno v oblasti, kde je vystaveno přímým slunečním paprskům v létě, vypněte zařízení odpojením napájecího kabelu.

Vestavěnou baterii nerozebírejte sami.

V případě vysoké teploty může dojít k deformaci, roztažení nebo úniku kapaliny z baterie, okamžitě ji přestaňte používat a obraťte se na poprodejní servisní středisko.

Používání paměťové karty microSD

1. Vždy vyberte správnou paměťovou kartu microSD

Používejte karty s kapacitou 16 GB až 64 GB a s rychlostí čtení a zápisu třídy 10 (Class 10) a vyšší. Mohou být použity i některé microSD karty s jinými kapacitami a nižšími úrovněmi, ale pak nezaručujeme efektivní záznam. Nízké úrovně SD karet mohou způsobit chyby pomalejšího zápisu a pomalejšího nahrávání videa.

Při výběru paměťových karet microSD vyberte karty zakoupené prostřednictvím renomovaných distributorů. Karty s nízkou kvalitou mohou mít problémy, jako je například deklarovaná jmenovitá rychlost čtení/zápisu, která neodpovídá skutečné rychlosti a jmenovitá kapacita nemusí odpovídat skutečné kapacitě.

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je kamera zapnutá. Mohlo by dojít k poškození kamery nebo i karty microSD.

2. Správné formátování paměťové karty

Kamera **70mai Smart Dash Cam 1S** podporuje formát FAT32 a nepodporuje jiné formáty systému souborů, například NTFS, exFAT.

Při použití nové paměťové karty stiskněte 3x tlačítko napájení, aby se paměťová karta správně naformátovala. Formátování karty microSD v jiných zařízeních může způsobit rozdíl v rozdělení souborů na kartě.

Aby se předešlo pomalému čtení a zápisu po dlouhodobém používání SD karty, doporučuje se formátovat ji v kameře každé dva týdny. Formátování odstraní všechny soubory na SD kartě, proto si před formátováním uložte důležitá videa jinam.

3. Obsah karty

	16G	32G	64G
Obyčejné video	asi 1,5 hodiny	asi 3 hodiny	asi 6 hodin
Nouzové video	asi 10krát	asi 20krát	asi 40krát

Další informace

- 1) Tento produkt zaznamenává videa vně jedoucího vozidla. Nemůže chránit řidiče a cestující před nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel zúčastní dopravní nehody a/nebo ponese jakoukoli ztrátu způsobenou selháním kamery, ztrátou informací nebo provozem kamery.

- 2) V důsledku rozdílných typů vozidel, preferencí řízení, prostředí a dalších rozdílů nemusí části výrobku nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí nahrávat normálně kvůli ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizím, poškození karty microSD a dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v dané situaci zcela uložena. Soubory zaznamenané touto kamerou jsou pouze informativní.
- 3) Nainstalujte kameru správně. Neblokujte řidiči výhled. Nezakrývejte airbag. Udržujte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od řidiče a cestujících. Nesprávná instalace kamery může způsobit selhání produktu a případně i zranění.
- 4) Chcete-li se vyhnout problémům s kompatibilitou, použijte pouze nabíječku do auta a kabel USB dodaný s tímto zařízením. Firma **70mai** ani **Sunnysoft** neodpovídá za ztráty způsobené použitím nestandardních autonabíječek a nestandardních USB kabelů.
- 5) Paměťová karta není součástí balení. Budete si ji muset koupit sami.
- 6) Používejte paměťovou kartu s úložnou kapacitou mezi 16 GB a 64 GB a rychlost čtení a zápisu není nižší než Class 10. Před použitím paměťovou kartu naformátujte.
- 7) Aby nedošlo k poškození paměťové karty, nevkládejte ani nevyjímejte ji, pokud je kamera v činnosti.
- 8) Paměťová karta může být při opakovaném použití opotřebena. Vyměňte karty včas, abyste zachovali kvalitní nahrávání. Nebudeme nést odpovědnost způsobenou selháním karet.
- 9) Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Zařízení nerozebírejte sami. Baterie nesmí být vystavena přehřátému prostředí, jako je sluneční světlo, oheň apod.
- 10) Kamera by neměla být vystavena kapající ani stříkající vodě. Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo k poruše.
- 11) Pokud je baterie zdeformovaná, nabobtná nebo vyteče, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis.
- 12) Výrobkem netřeste ani na něj netlačte. Silný náraz nebo otřesy mohou způsobit nenapravitelné poškození produktu.
- 13) Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.
- 14) Udržujte tento produkt mimo silná magnetická pole, aby nedošlo k poškození.
- 15) Nepoužívejte tento produkt při teplotách vyšších než 60 °C nebo nižších než -10 °C.
- 16) Vezměte prosím na vědomí, že teplota zařízení se zvyšuje, když je zařízení v provozu.
- 17) Používejte tento produkt v souladu se zákony země, ve které kameru používáte.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz