

70mai Air Compressor Lite


Uživatelský manuál



70mai

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

Zařízení:

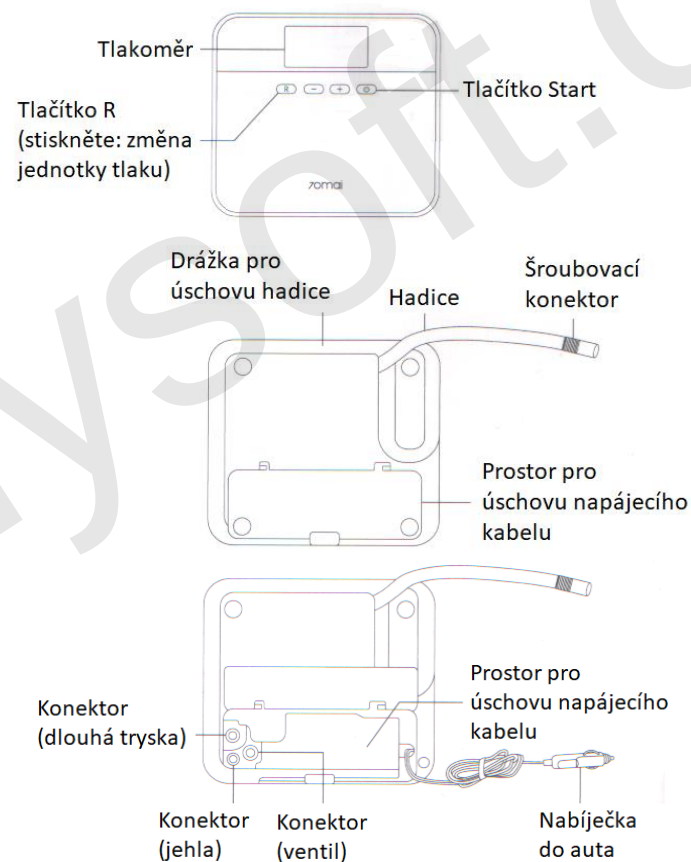

Poznámka: Zařízení, příslušenství a obrázky uvedené v manuálu jsou pouze ilustrativní. Obrázky se mohou lišit model od modelu.


Použití:

1. Zapnutí/Vypnutí

Zapojte nabíječku do portu cigaretového zapalovače. Zapněte motor automobilu. Zařízení se automaticky zapne (zařízení se automaticky vypne, pokud vypnete motor nebo vyjmete nabíječku z cigaretového zapalovače).

2. Zapojení hadice

a) Našroubujte hadici zařízení přímo na ventil pneumatiky Jeepu, SUV, Sedanu nebo motocyklu (nebo použijte konektor (dlouhá tryska))

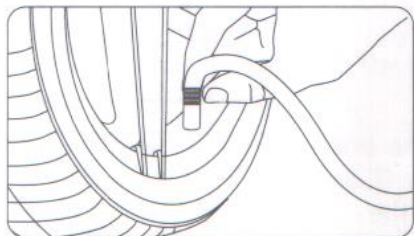


Připojení zařízení k nafukovacímu člunu, hračce, míči atd..

b) K nafouknutí předmětů použijte konektor tryska nebo jehla.


Před použitím, našroubujte na hadici příslušný konektor.



Konektor tryska je vhodný pro nafukování plážových míčů, plováků, jiných hraček nebo k zařízením určených pro úklid.

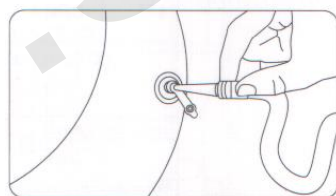


Konektor jehla je vhodný pro nafukování basketbalových, fotbalových, volejbalových míčů a atd.

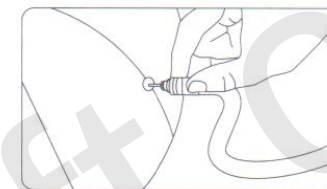


c) Připojení zařízení k pneumatice horských kol (použití konektoru ventil)

1. Povolte ventilek umístěný na pneumatice horského kola.

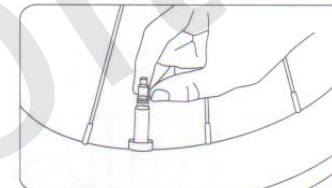

2. Našroubujte konektor ventil na hadici zařízení. Poté spojte hadici s ventilem horského kola.

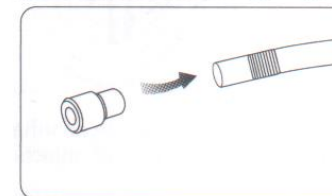

Poznámka: Po nafouknutí pneumatiky opět utáhněte ventilek na horském kole.

3. Stanovení tlaku

Nejprve nasadte hadici zařízení na měřené zařízení. Poté zapojte do napájení. Po chvíli bude na displeji tlakoměru zobrazen aktuální tlak.



4. Přednastavení tlaku v pneumatikách

Následujte kroky popsané níže:

1. Nejprve zapněte zařízení. Poté stiskněte tlačítko R a vyberte požadované jednotky tlaku (bar, psi nebo kPa).
2. Stiskněte tlačítko + nebo – do doby, než nezačnou číslice problikávat. Stiskněte znovu tlačítko + nebo – a nastavte požadovanou hodnotu tlaku. Když přestanou číslice blikat, hodnota tlaku je nastavena.


5. Pumpování

1. Nejprve nasadte hadici a zapojte zařízení do napájení. Poté stiskněte tlačítko Start. Zařízení začne pumpovat vzduch. Pozor! Pokud se tlak zvedne velmi rychle v krátkém intervalu (80 psi během 3 s) znamená to, že vzduch nemůže proudit hadicí (přes překážku). Okamžitě vypněte zařízení, odpojte konektor hadice a odpojte hadici.
2. Po dosažení přednastavené hodnoty tlaku, zařízení přestane pumpovat vzduch.
3. Odpojte zařízení od napájení. Zařízení se poté automaticky vypne.

6. Balení zařízení - úschova

Po použití, kabel a napájení umístěte to prostoru pro úschovu napájecího kabelu.

Hadici namotejte do drážky pro úschovu hadice (až se dostanete na začátek, omotejte hadici ještě jednou). Konec hadice vsuňte do prostoru pro úschovu napájecího kabelu. Zaklapněte dvířka.

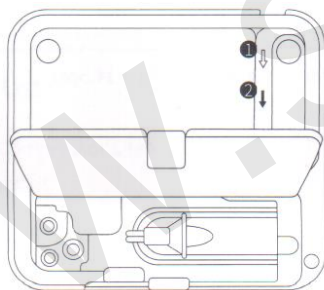

Kontrola tlaku

Nejprve zkontrolujte tlak u předmětů, které chcete nafukovat. Tím zamezíte případným zraněním.

Pneumatiky

Rozsah pracovního tlaku naleznete na vnitřní straně pneumatiky kola nebo motocyklu.

Hodnota tlaku plynu je spojena se zátěží. Více informací naleznete v uživatelském manuálu automobilu.

Míče a míčky

Pracovní tlak je uveden v blízkosti otvoru daného míče (basketbalový, volejbalový, fotbalový, atd.)

Doporučené tlaky

Předmět	Klasifikace	Doporučený tlak (psi)
Automobil	Sedan, SUV, komerční a terénní vozidla	30~50
Motocykl	Motocykl, elektrický motocykl a kolo	25~45
Míč	Fotbalový, basketbalový s volejbalový míč	7~8
Kolo	Horské a městské kolo	30~65

Poznámka: $1\text{kg/cm}^2 \sim 1\text{ bar} \sim 100\text{ kPa} \sim 14.5\text{ psi}$.

Opatření

Prosím postupujte podle instrukcí. Zabráňte tím poškozením zařízení.

1. Dodržujte předepsané pracovní tlaky. Nepřefukujte předměty.
2. Nenechávejte zařízení bez dozoru.
3. Nepoužívejte zařízení v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých látek.

4. Zařízení můžete používat nepřetržitě. Pouze v případě vysokých teplot, zkrátte dobu používání.
5. Nemiřte hadici se vzduchem proti sobě nebo jiným osobám.
6. Řádně natáhněte napájecí kabel během používání (zabráňte tím přehřívání kabelu).

Základní parametry

Název	70mai Air Compressor Lite
Model	Midrive TP03
Napětí	DC 12V
Proud	10A
Maximální tlak	11 bar (160 psi)
Rozměr	164 x 148 x 54 mm
Skladovací teplota	-30– 80 °C
Pracovní teplota	-20–70 °C

Obsah balení

1x 70mai Air Compressor Lite
1x Uživatelský manuál

Další informace na www.70mai.com

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz