


Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar

Uživatelský manuál

Přehled

Pozorně si přečtěte níže uvedený návod. Návod si ponechte po pozdější referenci.

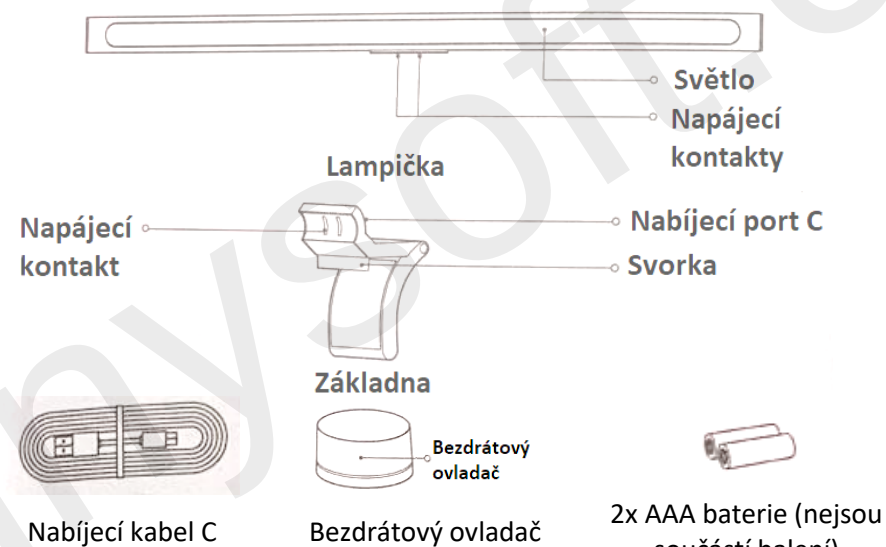


Poznámka: Baterie nejsou součástí balení. Obrázky a uživatelské rozhraní jsou pouze ilustrační. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu.

Instalace

1. Instalace lampy

Pomocí kontaktů, spojte lampu a základnu, světlo lampy směřuje dolů (viz obrázek).

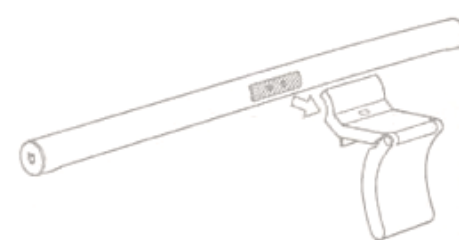

Umístěte základnu do horní střední části monitoru. Lampu zachyťte pomocí svorky. Spodní část svorky dobře zacvakněte na zadní stranu monitoru. Ujistěte se, že je lampa bezpečně uchycena.

Poznámka: 1) Zařízení je kompatibilní s plochými, zakřivenými a iMacs monitory do tloušťky 32 mm.

2) Monitory s tloušťkou menší než 10 mm mohou být také použity (spodní část svorky nebude doléhat na monitor).

3) Spodní část svorky se dá roztáhnout maximálně o úhel 40°.

4) Zařízení nemůže být použito na notebooky.

2. Vložení baterií do bezdrátového ovladače

1. Vezměte bezdrátový ovladač do ruky. Na spodní straně ovladače je zobrazen symbol zámku. Druhou rukou přidržte spodní část ovladače a v protisměru hodinových ručiček otáčejte s protiskluzovým krytem.
2. Vložte 2x AAA baterie. Dbejte na správnou polaritu.
3. Kryt umístěte zpět na zadní stranu ovladače, tak, aby symbol zámku byl zarovnan se znakem umístěným na spodním okraji ovladače.
4. Otáčejte s krytem ve směru hodinových ručiček (druhou rukou opět přidržte spodní část ovladače).



Otevření




Zavření



Použití

1. Napájení

Zapojte nabíjecí kabel do portu lampy. Poté druhou část kabelu vložte do zdroje napětí.

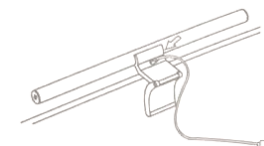

Poznámka: Zařízení může být nabíjeno: powerbankou, adaptérem, počítačem s výstupním napětím 5 V a výstupním proudem větším než 1 A. Nabíjecí zařízení musí splňovat SELV, napětí nesmí být větší než 5,25 V. Použijte prosím originální nabíjecí kabel. Nepoužívejte rozbočovače ani prodlužovací USB. Zařízení by jinak nemuselo fungovat správně. Nepoužívejte rychlonabíjecí adaptéry (pouze s 5 V). Pokud zařízení vydává podivný zvuk nebo světlo problikává, použijte jiný způsob napájení.

Nedávejte magnetické kontakty základny a lampy do blízkosti jiných magnetických/kovových předmětů. Hrozí riziko poškození zařízení nebo úrazu.

Příložený originální napájecí kabel je určen pouze pro Mi Computer Light Bar.

2. Ovládání světla

Zapnutí/Vypnutí zařízení: stiskněte horní část bezdrátového ovladače.

Nastavení jasu: poté otáčejte s ovladačem.

Teplota světla: stiskněte ovladač a zároveň s ním otáčejte.


50 % jas a 2700 K teplota světla: stiskněte a po dobu 2 s přidržte ovladač.

Poznámka: Lampa a bezdrátový ovladač jsou již spárovány. Není potřeba provádět spárování.

Spárování lampy s přídatným neoriginálním ovladačem stejného modelu: stiskněte a přidržte ovladač po dobu 20 s. Problikávající světlo indikuje spárování.

3. Nastavení úhlu

S lampou lze otáčet o úhel 25°.

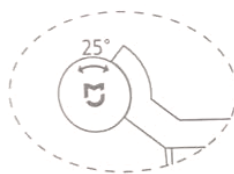

Specifikace

Model: MJGJD01YL

Provozní teplota: -10 – 40 °C

Pracovní vlhkost: 0 – 85 % RH

Životnost: 25 000 h

Napájecí faktor: >0,9

Jmenovitý výkon: 5 W (80 x 0,2 W/LED modul)

Rozměr lampy: průměr 32 x 448 mm

Rozměr bezdrátového ovladače: průměr 66,5 x 34 mm

Teplota světla: 2700 – 6500 K

Index podání barev (CRI): Ra95

Světelný tok: 270 lm

Jmenovitý vstup: 5 V = 1 A

Bezdrátové spojení: 2,4 GHz

Pracovní frekvence: 2405 – 2470 MHz

Maximální výstup: 7,94 dBm

Upozornění

- 1) Jeden bezdrátový ovladač může ovládat více lamp. Každá lampa může být ovládána pouze jedním ovladačem.
- 2) Lampu otírejte měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- 3) Pokud budete lampu přenášet, přenášejte ji s její základnou.
- 4) Během vkládání baterií, dbejte na jejich správnou polaritu.
- 5) Nemíchejte staré a nové baterie. Vždy použijte nové. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, nenabíjejte.
- 6) Pokud ovladač nebude fungovat správně, vložte nové baterie. Použité baterie recyklujte podle platných norem.
- 7) Vybité baterie musí být nahrazeny novými. Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, baterie vyjměte.
- 8) Poškozené baterie ihned vyjměte a nahradte novými.
- 9) Zařízení nerozebírejte.
- 10) Zařízení je určeno pouze pro vnitřní/pokojové použití.
- 11) Zařízení instalujte alespoň 20 cm od lidí nebo antén.
- 12) Ujistěte se, že konektory lampy a základny jsou správně zasunuty.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz