


imilab

IMILAB 20 Home Security Camera

Uživatelský manuál

Přehled

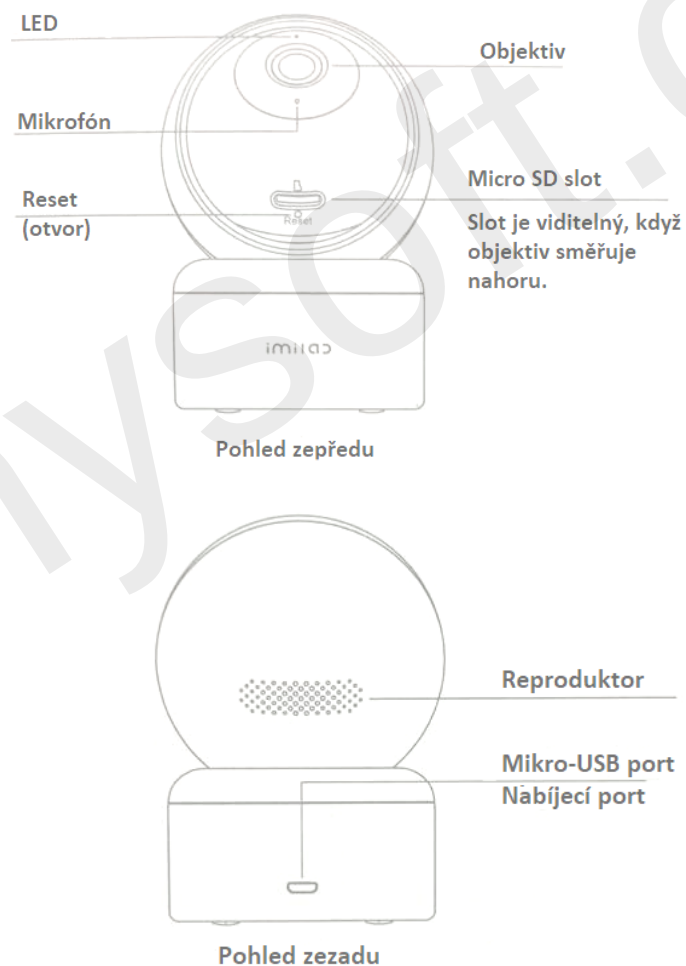

Obsah balení


IMILAB C20 1x, nabíjecí kabel (1x), příslušenství pro montáž na zeď (1x), adaptér (1x).

Instalace


Kameru lze umístit na libovolnou vodorovnou plochu, jako je psací stůl, jídelní stůl, polička, atd. Lze ji také namontovat na zeď.

Montáž kamery na zeď


1. Vyvrtejte do zdi dva otvory (použijte základnu kamery jako šablonu). Předvrtáním si označte polohu otvorů tužkou. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka je přibližně 30 mm.

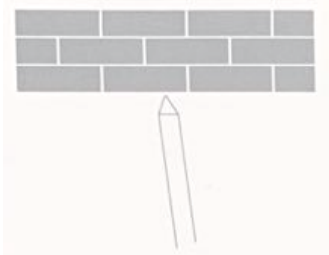


2. Do otvorů vyvrtaných ve zdi zasuněte dvě plastové hmoždinky.

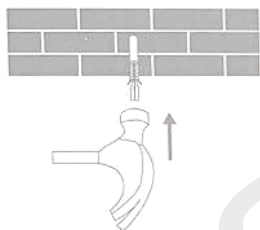

3. Základnu kamery přiložte na zeď, jak je uvedeno na obrázku. Přišroubujte základnu na hmoždinky dvěma šrouby, ty opatrně utáhněte.

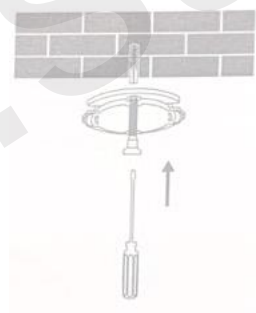

4. Přiložte kameru k její základně tak, aby mezi ní a zdí nebyla žádná mezera (otáčením proti směru hodinových ručiček naleznete správnou polohu). Poté otáčejte kamerou po směru hodinových ručiček až na doraz. Kameru zajistěte.

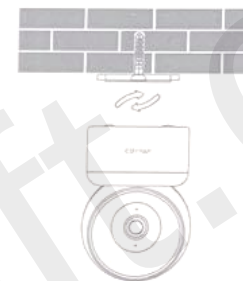

Varování:


Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu/zdi, jak je uvedeno výše.

Zeď musí být schopna udržet alespoň trojnásobek celkové hmotnosti produktu.

Použití

Zapnutí kamery

Do kamery vložte nabíjecí kabel. Nabíjecí kabel poté vložte do adaptéru a ten vložte do zdroje napětí. Kamera se automaticky zapne.

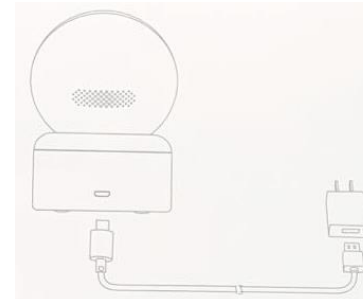

1. Poté začne oranžová LED dioda problikávat (úspěšná aktivace zařízení). Pokud se tak nestane, zařízení resetujte pomocí otvoru Reset.
2. Jakmile se kamera zapne, nepokoušejte se silou otáčet objektivem. Poloha objektivu změňte v aplikaci.

LED dioda

Svítlí modře: úspěšné připojení/kamera pracuje správně

Bliká modře: chyba připojení sítě


Rychle bliká oranžově: čeká na síťové připojení

Pomalů bliká oranžově: aktualizace systému

Instalace micro SD karty

Vypněte kameru. Vytočte objektiv kamery směrem nahoru, dokud se neobjeví slot pro micro SD kartu, poté vložte micro SD kartu do slotu (kontakty karty musí směřovat dolů).

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty odpojte kameru. Použijte pouze originální micro SD kartu vyrobenou kvalitním dodavatelem, s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1 / Class 10. Použijte kartu s kapacitou maximálně do 64 GB.

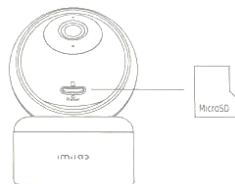

Tovární nastavení

Do otvoru Reset vložte jehlu a zatlačte. Zvukové oznámení ohlásí reset zařízení. Data uložená na micro SD kartě zůstanou zachována.

Připojení k aplikaci IMILAB Home

Naskenujte uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci IMILAB Home.

Případně v obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Otevřete aplikaci a pomocí tlačítka „+“ přidejte zařízení (IMILAB C20).

Dále postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.



Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizovaná. Postupujte podle pokynů uvedených v aktuální verzi.

Specifikace

Název: IMILAB C20

Model: CMSXJ36A

Hmotnost: 259 g

Úhel objektivu: 105°

Rozlišení: 1920 x 1080

Napětí: 5 V = 2 A

Externí paměť: Micro SD karta (až do 64 GB)

Rozměr: 109 x 75 x 72,6 mm

Provozní teplota: -10 – 40 °C

Kompatibilita: Android 5,0 nebo iOS 9,0 nebo vyšší

Bezdrátové spojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Upozornění

1. Kameru používejte jen v uvedený rozsah teplot -10 – 40 °C.

Nevystavujte zařízení extrémním teplotám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení dešti. Nepokládejte zařízení do vody ani jiných kapalin.

2. Nemiřte objektivem kamery na místa/předměty s vysokým indexem odrazivosti jako jsou skleněná okna, zrcadla nebo bílé stěny. Zachycený obraz by pak mohl být přespívený nebo tmavý.

3. Zařízení musí být instalováno nejméně 20 cm od lidí nebo antény.

4. Ujistěte se, že je kamera umístěna na místě s dobrou kvalitou wifi signálu. Nepokládejte kameru k předmětům, které mohou negativně ovlivňovat spojení wifi (mikrovlnná trouba, kovové předměty).

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz