


70mai Dash Cam Pro Plus+

Uživatelský manuál

70mai

Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.

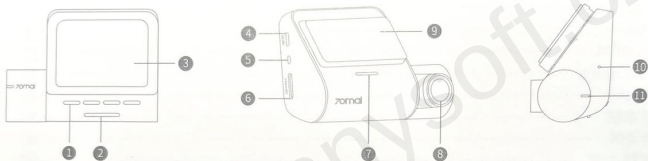

- | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| ❶ Funkční tlačítka | ❸ Displej | ❹ Port pro napájení | ❺ Port pro zadní kameru | ❻ Slot pro paměťovou kartu (MicroSD) | ❼ LED dioda |
| ❷ Tlačítko: Zapnout | | | | ❼ Reproduktor | |
| | | | | ❽ Kamera | |
| | | | | ❾ Slot držáku | |
| | | | | ❿ Mikrofón | |

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

Instalace

1. Instalace elektrostatické samolepky


Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a

samolepkou.




2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.




3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.

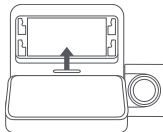


4. Připevnění kamery

Odlepte ochranou folii umístěnou na držáku kamery. Držák kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.



5. Napájení zařízení

Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel ved'te podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel ved'te okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.




Poznámka:

- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu a pozice cigaretového zapalovače se může lišit od modelu auta.

6. Nastavení vhodného úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



Aplikace 70mai (stažení)

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai. Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte uvedený anuál.



Pokyny k paměťové kartě.

- Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.
- Zařízení podporuje všechny standardní Micro SD karty. Používejte karty s kapacitou 16 – 128 GB s rychlostí Class 10 nebo vyšší.
- Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.
- Opakované cykly přepisu dat na kartě může po čase vést k jejímu poškození (ovlivnění schopnosti ukládání dat). V tomto případě kartu okamžitě vyměňte.
- Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložistiště). Výrobce nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.
- Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).
- Nevkládejte ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.

Opatření

Před prvním použitím si důkladně přečte přiložený návod.

- Zařízení má zaznamenávat aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenese odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.
- Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla, teplotě, vlhkosti, stavu Micro SD karty). Záznam z kamery slouží pouze k referenčním účelům.
- Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy (zamezení poškození zařízení či zranění osob).
- K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.
- Nepoužívejte v extrémních teplotách (-10 °C a 60 °C).
- Zařízení používejte v souladu se zákonem.

Specifikace

Produkt: 70mai Dash Cam Pro Plus+

Model: A500S

Vstup: 5V= 2A

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2.4 GHz

Zdroj napájení: Cigaretový zapalovač

Typ baterie: Polymerová lithiová baterie

Kapacita baterie: 500 mAh

Rozlišení: 2592 x 1944

Čočka: FOV140°/F1.8

Obsah balení

1. 70mai Dash Cam Pro Plus+ ×1

2. Držák ×1

3. Napájecí kabel ×1

4. Duální USB-nabíječka ×1

5. Páčidlo ×1

6. Elektrostatická samolepka × 1

7. Samolepka na držáku x 1

8. Uživatelský manuál ×1

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz