

XIAOMI OCLEAN W10 WATER FLOSSER ÚSTNÍ SPRCHA



Uživatelský manuál

Bezpečnostní upozornění

Zařízení lze použít pouze s originální tryskou Oclean. Výrobce/distributor nenese zodpovědnost za zničení zařízení nebo poranění uživatele za použití nevhodné trysky.

Zařízení použijte pouze k účelu tomu určenému. Vodu ze zařízení nestříkejte do uší, očí nebo krku. Jinak hrozí riziko poranění.

Lidé po operaci nebo lidé s onemocněním dásní by měli používání zařízení konzultovat se svým ošetřujícím zubním lékařem.

První doba používání zařízení nemusí být příjemná. Může dojít i ke krvácení dásní. Po používání cca 1-2 týdnů by mělo být vše v pořádku. Pokud potíže přetrvávají, prosím kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře.

Zařízení používejte pouze s vodou o teplotě pod 40 °C.

Zařízení není vhodné pro děti. Skladujte mimo dosah dětí. Zařízení mohou používat děti starší 12 let. Děti zařízení mohou používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Zařízení dále nesmějí používat osoby s mentálním nebo duševním onemocněním.


Zařízení nabíjejte pouze pod uvedením napětím. Jinak hrozí poškození zařízení.

Když zařízení nepoužíváte, vodu vylejte. Zařízení nabíjejte pouze v horizontální poloze.

Zařízení obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně uživatelem. K výměně baterií kontaktujte servisní pracoviště.

Před prvním použitím vyjměte polystyrenovou vycpávku.

Popis

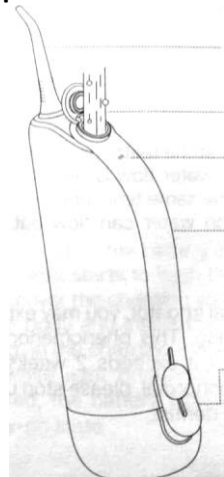

Tryska

Otvor na vodu (otevřete a vlijte vodu)

Větrací otvor

Přezka (zasuňte dlaň do přezky a řádně uchopte zařízení).

Nádoba na vodu, víčko zařízení (stiskněte tlačítko a vysuňte víčko. Vlijte vodu.

LED baterie

LED červeně bliká – nízký stav baterie. Bílá LED bliká – nabíjení. Bílá svítí – baterie plně nabitá, zařízení funguje správně.

Výkonný režim

Standardní režim


Citlivý režim

Impulzní režim

Bodový režim

Nabíjecí port Typ-C

Otevřete víčko a vložte USB nabíjecí kabel a zařízení nabijte.

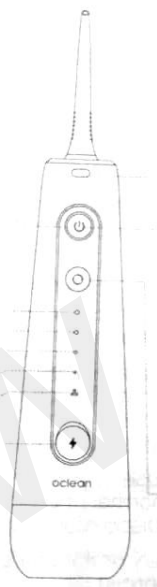

Tlačítko trysky: stiskněte tlačítko a vložte trysku. Opět stiskněte a trysku vyjměte.

Tlačítko zapnout/vypnout
Zařízení zapněte/vypněte stisknutím tlačítka. Když zařízení běží, bílá LED bude svítit.

Tlačítko Mode

Použití

1. Vložte trysku.
2. Do nádoby na vodu nalijte vodu (horním plněním, vyjměte víčko). Voda má mít teplotu takovou, která je vám nejvíce příjemná. Nedávejte však vodu teplejší než 40 °C. Nakonec vložte opět víčko.
3. Přepínací tlačítko. Krátce stiskněte tlačítko Mode a vyberte požadovaný režim.

Příprava před použitím

Lehce nakloňte zařízení a trysku směřujte do úst. Vodu stříkejte na zuby, na mezizubní prostory nebo na dásně. Během mytí mějte ústa otevřená, aby voda mohla vytékat ven.

Upozornění: během prvních dnů používání se může stát, že vám budou dásně krvácet. Krvácení by mělo po 1-2 týdnech ustát. Pokud budou dásně krvácet i poté vyhledejte svého ošetřujícího zubního lékaře.

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení. Zařízení je naprogramováno tak, že po 2 min činnosti se poté automaticky vypne. Pokud budete potřebovat více času na používání, zařízení opět zapněte. Ujistěte se, že je v nádobce na vodu dostatečné množství vody.

Funkce připomínání objevu vody

Síla proudu vody z trysky se během používání 2x změní. Po připomenutí se opět síla trysky vrátí do původní síly. Režim Výkonný, standardní, citlivý připomene stav vody v čase $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{4}$. Celkem 3x během používání. Například: 60 s režimu: po zapnutí připomenutí přijde v čase 45s, 30 s a 15 s. Poznámka: připomenutí stavu vody je funkční pouze v režimu: výkonném, standardním, citlivém, a impulzním. V režimu bodovém funkce není aktivní.

Údržba

Po každém použití vyjměte trysku a trysku propláchněte.
Po každém použití stiskněte tlačítko na spodní straně zařízení a uvolněte nádobku na vodu. Vodu vylejte.
Nakonec tělo zařízení otřete suchým hadříkem.

Nabíjení

Pokud bude stav baterie během používání menší než 15 %, LED bude svítit červeně. Zařízení nabijte. Odsuňte kryt chránící nabíjecí port a vložte USB kabel. Během nabíjení bude LED blikat bíle. Po nabití bude LED svítit bíle.

Trysky

Standardní tryska (běžné používání)



Parodontální tryska (čištění parodontální kapsy)



Ortodonická tryska (čištění rovnátek)



Škrabka na jazyk (čištění Jazyka)



Specifikace

Název: Oclean W10 Portable Oral Irrigator
Model: W6010
Kapacita nádobky na vodu: 200 ml
Vstup napětí: 5 V = 1 A
Nabíjení: USB Typ-C nabíjecí kabel
Vstup: DC 5V/1A
Nabíjecí specifikace: adaptér s parametry DC 5V/1A
Servisní čas: 30 dní*
Kapacita baterie: 1400 mAh** Litiová baterie
Doba nabíjení: 4 h **
Rozměr: 72 x 55 x 267 mm (s tryskou)
Hmotnost: 278 g
Standard: IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-52
*Napětí je vnitřní napětí; provoz 1x denně v impulzním režimu
**Kapacita baterie je kapacita s tolerancí ± 50 mAh

Typy

Zařízení používejte pouze ve chvíli, kdy je nasazena tryska.
Použijte pouze příslušenství od společnosti Oclean.
Zařízení nijak nerozebírejte ani a ním nikterak nemanipulujte.
Trysku zařízení vkládejte do úst opatrně a netlačte s ní na dásně a zuby.
Zařízení nepoužívejte v případě, že se v blízkosti nacházejí generátory kyslíku, anebo přístroje tvořící aerosol.
Nepoužívejte oleje, sůl anebo jód a látky, které nejsou rozpustné ve vodě.
Nepoužívejte ani ústní vodu. Jinak hrozí poškození zařízení. Pokud potřebujete ústní vodu použít, naředte ji vodou. Po použití je nutné nádobku a trysku důkladně opláchnout vodou.
Tělo zařízení nevkládejte do vody. Jinak hrozí poškození zařízení. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, vylejte vodu a propláchněte a následně trysku osušte. Skladujte na suché a bezprašném místě.

Během prvních dnů používání může uživatel pocítit pachutí plastu. Po delší době používání by měla pachutí zmizet.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz