

Mi Home Security Camera 2K (Magnetic Mount)


Uživatelský manuál





Před použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál a uschovejte ho pro pozdější referenci.

Přehled


Obsah balení: Kamera, magnetická základna, napájecí kabel, magnetická samolepka, uživatelský manuál

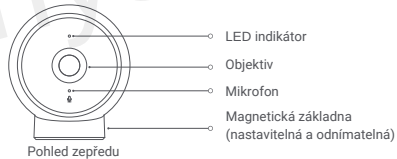

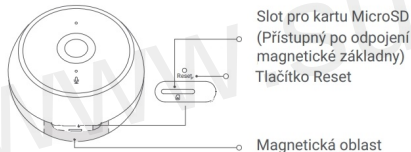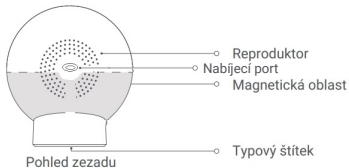

Instalace

Kamera může být umístěna na rovné povrchy včetně psacích a jídelních stolů, konferenčních stolků nebo televizních skříněk. Dále ji je možné připevnit na kovové povrchy, případně na nekovové povrchy pomocí samolepky.

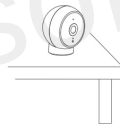

Poznámka: Při instalaci kamery nesmí výška jejího umístění překročit 2 metry. Ujistěte se, že je vaše kamera pevně nainstalována a dobře upevněna.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení.

Instalace karty MicroSD

Ujistěte se, že je kamera odpojena. Otevřete vodotěsný kryt slotu pro kartu MicroSD a vložte kartu MicroSD kontaktem nahoru.

Poznámka: Při instalaci nebo vyjímání karty MicroSD kameru odpojte. Použijte MicroSD kartu od kvalifikované značky, s rychlostní třídou rovnou nebo vyšší než U1 / Class 10. Kameru je možné používat i bez karty MicroSD. Bez karty však nemůže ukládat videa ani používat funkce přehrávání a časosběrného snímání. Proto se doporučuje do kamery nainstalovat kartu MicroSD.



Návod k použití

Zapnutí kamery

- Připojte napájecí kabel a adaptér. Po připojení se kamera automaticky zapne.



- Po úspěšném zapnutí kamery bude indikátor svítit žlutě a uslyšíte hlasové upozornění.

Poznámka: Používejte pouze certifikovaný napájecí adaptér 5 V / 1 A dodávaný kvalifikovanými výrobci.

Popis stavu indikátoru

- Žlutá: Čekání na připojení
- Blikající žlutá: Připojování k síti
- Blikající modrá: Připojování k serveru
- Modrá: Úspěšně připojeno

Resetování kamery

Pomocí špendlíku nebo podobného nástroje stiskněte a podržte resetovací tlačítko. Jakmile uslyšíte hlasové upozornění, kamera se úspěšně resetuje.

Poznámka: Resetováním kamery neodstraníte žádná data na kartě MicroSD.



Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt pracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládejte své zařízení a komunikujte s ním a dalšími inteligentními domácími zařízeními pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home / Xiaomi Home“ v obchodě s aplikacemi, stáhněte a nainstalujte si ji.

Spusťte aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte zařízení.

* Tato aplikace je v Evropě označována jako aplikace Xiaomi Home (kromě Ruska). Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.



Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů v aktuální verzi aplikace.

Ujistěte se, že je síťové připojení stabilní. Indikátor je žlutý, když je kamera zapnutá, a poté se změní na modrou, jakmile je spojení mezi kamerou a aplikací úspěšné.

Specifikace

Název: Mi Home Security Camera 2K (Magnetic Mount)

Model: MJSXJ03HL

Jmenovitý vstup: 5 V $\pm$ 1 A

Rozlišení: 2304x1296

Pozorovací úhel: 125°

Ohnisková vzdálenost: 3,3 mm

Kódování videa: H.265

Provozní teplota: -10°C až 50°C

Rozměry: 60,0 × 48,0 × 67,5 mm

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Provozní frekvence: 2 412 - 2 472 MHz

Maximální výstupní výkon: < 20 dBm

Úložiště: MicroSD karta

Kompatibilní s: Android 6.0 a iOS 11.0 nebo vyšší

Opatření

- Provozní teplota pro tuto kameru je -10°C až 50°C. Nepoužívejte tuto kameru v prostředích s teplotami vyššími nebo nižšími, než je stanovený provozní rozsah.
- Tato kamera je přesný elektronický výrobek. Abyste zajistili normální provoz, nevystavujte ji extrémně vlhkému prostředí nebo místům, která jsou náchylná k vniknutí vody.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťujte ji tam, kde její objektiv směřuje nebo je blízko k reflektivnímu povrchu, jako jsou skleněné a bílé stěny, protože to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko kameře vypadat příliš jasně a ve vzdálenějších oblastech bude tmavší nebo může způsobit, že bude kamera produkovat bílé obrazy.
- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neinstalujte kameru do blízkosti mikrovlnných trub a jiných předmětů nebo míst, která mohou ovlivnit její signál Wi-Fi.

- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo zlomen, musí být vyměněn za originální napájecí kabel zakoupený od výrobce nebo servisu, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz