


ENČHEN

Uživatelský manuál

Elektrický strojek na vlasy a vousy

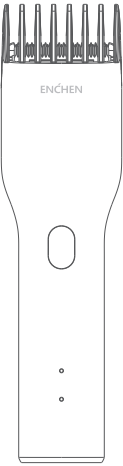

Důležité bezpečnostní opatření

Nebezpečí

1. Zařízení a jeho doplňky nejsou hračkou. Skladujte mimo dosah dětí.

2. Při manipulaci s kabelem mějte vždy suché ruce. Nevkládejte kabel ani jeho části do kapalín.

3. Ujistěte se, že tělo zařízení, adaptér a kabel jsou suché. Nepoužívejte zařízení v koupelně.

4. Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Nevhazujte zařízení/baterii do ohně. Zařízení nikdy nenabíjejte na místě s vysokou teplotou.

5. Nepoužívejte poškozený adaptér nebo kabel. Zařízení také nenabíjejte, pokud kabel není v nabíjecím portu dobře zastrčen nebo spojení není stabilní.

Zařízení nevkládejte do tekoucí vody.

Tělo zařízení musí být vždy suché.

Upozornění

1. Kabel i zařízení musí být stále suché. Zařízení nečistěte vodou.

2. Před vložením kabelu a adaptéru se ujistěte, že parametry nabíjení odpovídají adaptéru a hlavní zásuvce.

3. Pokud bude kabel poškozen nebo nebude nabíjet, dokupte nový kabel od stejného výrobce.

4. Zařízení skladujte v rozmezí teplot: 5 – 35 °C.

5. Pokud bude zařízení vykazovat abnormality, přestaňte ho ihned používat a vyhledejte servisní pracoviště.

6. Při holení obličej a v okolí úst, buďte opatrní a příliš netlačte. Vyhněte se také jízvám nebo jinak poškozené části kůže.

7. Zařízení nerozebírejte. Nerozebírejte ani její baterii.

8. Nevkládejte zařízení do vody ani jiných kapalin.

9. Nevhazujte nařízení na zem. Pokud zařízení spadne na zem a jakkoli se poškodilo, zařízení přestaňte používat.

10. Lidé s mentálním nebo fyzickým poškozením, nebo nezkušení nesmějí zařízení používat. Pouze za dozoru dospělé osoby.

11. Zařízení nabíjejte pouze ve vypnutém stavu.

Popis

Holící část

Tělo

Zapnout/vypnout

Zapnuto

Stav baterie

Typ-C rozhraní

Olej

Nabíjecí kabel

Tlačítko zastříhovacího hřebenu

Štěteček

Zastříhovací hřeben

Použití

Sestavení zastříhovacího hřebenu

Podle toho, jakou preferujete délku vlasů, nastavte zastříhávač. Zasuňte hřeben do těla zařízení. Podle toho, jakou preferujete koncovou délku vlasů, nastavte si zastříhovací hřeben. Po ukončení střihání, stiskněte tlačítko zastříhovacího hřebenu a hřeben vysuňte z těla zařízení. Před střiháním se ujistěte, že jsou vlasy čisté, hladké a učesané. Během střihání nevhazujte zařízení na zem. Hřeben lze nastavit do 7 pozic podle požadované délky (od 3 mm do 21 mm). Vlasy zastříhávejte v horní části hlavy a na boku. Uchopte zařízení do ruky, udržujte zastříhovací hřeben v kontaktu s pokožkou a vedte zařízení v proti směru růstu vlasů a posunujte zařízení ze předu do zadu.

Nabíjení

1. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuto.

2. Zařízení nabíjte ve chvíli, kdy stav baterie zařízení je nízký.

3. Vložte jednu část USB nabíjecího kabelu do zařízení, druhou část kabelu vložte do adaptéru. Adaptér poté vložte do zásuvky. Během nabíjení bude LED blikat, po plném nabíjení bude LED svítit.

4. Před prvním použitím zařízení plně nabíjte. Doba plného nabití je cca 1,5 h.

5. Požadované napětí nabíjení je DC 5 V.

6. Aby byla zachována dlouhá životnost baterie, zařízení nabíjejte, až bude téměř vybité. Nabíjejte pouze potřebně nutnou dobu. Zařízení zbytečně nepřebíjejte. Zařízení nabíjejte mimo skladovací krabičku.

Pokud zařízení bude mít baterii úplně vybitou a nepůjde ani zapnout, plně ho nabíjte. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabíjte zařízení alespoň 1x za 6 měsíců. Zařízení lze po plném nabití používat cca 90 min.

Údržba

Upozornění: zařízení není vodotěsné!

Nečistěte zařízení vodou.

Před použitím, použijte přiložený olej/lubrikant na zuby a holící část.

Před čištěním, zařízení vypněte, odstraňte nabíjecí kabel a adaptér. Odstraňte hřeben a rozeberte holící strojek. Palec přitiskněte k zubům břitvy a pak působte silou podle směru šipky.

K čištění použijte přiložený speciální štěteček a odstraňte vlasy.

Připomenutí

Během manipulace a rozkládání použijte obě ruce, aby nedošlo k pádu zařízení na zem. Pravidelné čištění a údržba zajistí dlouhou životnost zařízení. Během používání se může zařízení lehce zahřívát. Je to normální stav.

Vyjmutí baterie

Poznámka: Baterie zařízení: ICR14500 typ 3,7 V, znovunabíjecí lithiová baterie. Při výměně baterie, zařízení vypněte

1. Pomocí šroubováku odklopte lem.

2. Použijte křížový šroubovák a odšroubujte přední panel a odstraňte zadní panel.

3. Pomocí šroubováku odšroubujte dva šroubky a vyjměte desku se spoji.

4. Odstříhnete elektrický kontakt baterie, baterii vyjměte a poté ji zlikvidujte podle platných norem.

Poznámka:

Nedovolte, aby se část baterie dostala do kontaktu s elektrickým proudem.

Odklopit

Odšroubujte

Odšroubujte

Stříhnete

Řešení potíží

Problém	Co se stalo	Řešení
Zařízení po zapnutí nefunguje	Tlačítko zapnout /vypnout nefunguje	Zařízení potřebuje servis
	Vybitá baterie	Zařízení nabíjte
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Indikátor nabíjení nefunguje	Selhání spojení nabíjení	Překontrolujte spojení kabelu, adaptéru a zařízení.
	Rozbitý indikátor	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Prodloužená doba nabíjení	Výdrž baterie se zvýšila	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis

Baterie

Nevhazujte zařízení ani baterii do ohně. Jinak hrozí riziko požáru a výbuchu. Zařízení nezkratujte. Bateri recyklujte podle platných norem.

Specifikace

Název: Hair clipper

Model: Boost

Napětí: 5 V

Jmenovitý výkon: 5 W

Doba nabíjení: 1,5 h

CE

RoHS

EAC

FC

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor