


ENČHEN

Uživatelský manuál

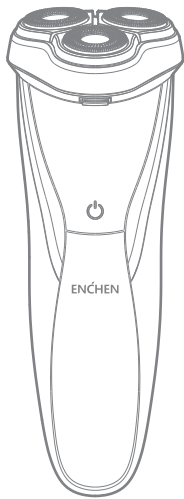

BlackStone 3


Důležité upozornění

1. Zařízení a jeho doplňky nejsou hračkou. Skladujte mimo dosah dětí.
2. Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Nevhazujte zařízení/baterii do ohně. Zařízení nikdy nenabíjejte na místě s vysokou teplotou.
3. Nepoužívejte poškozený adaptér nebo kabel. Zařízení také nenabíjejte, pokud kabel není v nabíjecím portu dobře zastrčen nebo spojení není stabilní.
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

Upozornění

1. Před vložením kabelu a adaptéru se ujistěte, že parametry nabíjení odpovídají adaptéru a hlavní zásuvce.
2. Pokud bude kabel poškozen nebo nebude nabíjet, dokupte nový kabel od stejného výrobce.
3. Zařízení skladujte v rozmezí teplot: 5 – 35 °C.
4. Pokud bude zařízení vykazovat abnormality, přestaňte ho ihned používat a vyhledejte servisní pracoviště.
5. Při holení obličje a v okolí úst, buďte opatrní a příliš netlačte. Vyhněte se také jizvám nebo jinak poškozené části kůže.
6. Zařízení nerozebírejte. Nerozebírejte ani její baterii.
7. Napožívejte slanou vodu, horkou vodu nad 60 °C, benzín, alkohol, nebo jiné chemikálie a kapaliny.
8. Rukojeť lze po použití otřít vodou. Zařízení musí být odpojeno od zdroje napětí a od nabíjecího kabelu.
9. Nevhazujte nařízení na zem. Pokud zařízení spadne na zem a jakkoli se poškodilo, zařízení přestaňte používat.
10. Lidé s mentálním nebo fyzickým poškozením, nebo nezkušení nesmějí zařízení používat. Pouze za dozoru dospělé osoby.
11. Zařízení nabíjejte pouze ve vypnutém stavu.

Funkce

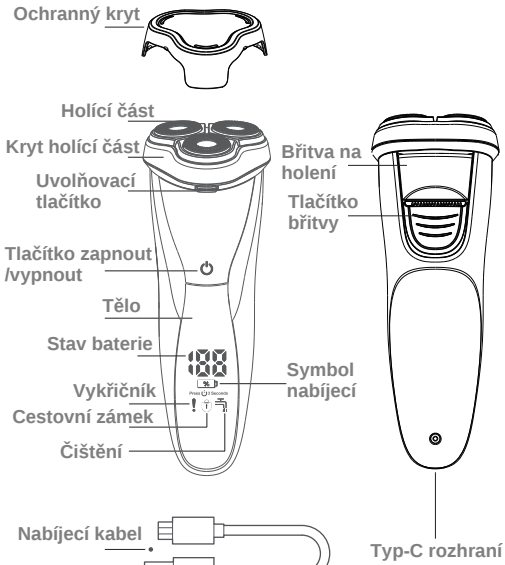

Použití

Po prvním použití, může být vaše pokožka podrážděná. Tento stav je normální. Výrobce doporučuje používat zařízení pravidelně. Alespoň 3x za týden po dobu 3 týdnů. Pokožka si poté zvykne.

Holení

1. Zařízení zapněte/vypněte stisknutím tlačítka zapnout/vypnout
2. Zařízení vedte v proti směru růstu vousů. Vedte zařízení přímo i krouživými pohyby.
3. Lepších výsledků holení dosáhnete, když bude pokožka suchá. Před holením si nenamáčejte obličej. Pokud tak učiníte, vyčkejte, než bude pokožka suchá.
4. Zařízení lze také použít k zastříhání vlasů na krku.
5. Po ukončení holení, umístěte na holící část ochranný kryt. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud je holící část poškozena. Jinak hrozí poranění pokožky.

Zastříhávání

1. Zastříhovač je vhodný pro zastřížení kotlet nebo dlouhých vousů.
2. Posuňte tlačítko břitvy směrem dolů a uvolněte břitvu. Poté je břitva připravena k použití.
3. Zapněte zařízení a břitvu použijte.
4. Po použití, zařízení vypněte a břitvu opět zaklopte.
5. Do břitvy každé 2 měsíce kápněte olej do šicího stroje.



Zobrazení

Cestovní zámek

Zařízení je vybaveno cestovním zámkem. Zámek zajistí, aby se zařízení během cestování samo nezapnulo. Zapnutí cestovního zámku: stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a vstupte do režimu cestovního zámku. Na displeji zařízení bude zobrazen bílý zámek a zařízení 2x zapípá. Vypnutí cestovního zámku: stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s a vstupte do režimu cestovního zámku. Na displeji zařízení bude zobrazen bílý zámek a bude problikávat. Zařízení 2x zapípá. Poté lze zařízení použít. Pokud zařízení začnete nabíjet, cestovní zámek se také vypne.

Typy na čištění

Pravidelné čištění a údržba zajistí dlouhou životnost zařízení. Když se na displeji zařízení objeví symbol čištění, zařízení vyčistěte. Symbol se zobrazí po určité době používání. Symbol po 24 h přestane svítit.

Vykřičník

Pokud se v zařízení zasekne vous, vykřičník bude zobrazen na displeji zařízení a bude svítit červeně. Symbol čištění vždy svítí bíle, pokud zařízení 5x zapípá, je potřeba vyměnit nebo vyčistit holící část zařízení.

Zařízení lze použít ve chvíli, kdy je nabíjeno. Pokud zařízení nebude dlouhodobě používat, prosím plně ho nabijte alespoň 1x za 6 měsíců. Poté co je zařízení plně nabit, bude zařízení fungovat cca 150 min na jedno nabití. Aby bylo holení stále kvalitní, vyměňte holící hlavice jednou za 2 roky. Pokud dojde k dřívějšímu poničení, vyměňte dříve. Použijte hlavici od stejného výrobce.


Po vyčištění zařízení, použijte lubrikační olej, jak na holící část, tak i na břitvu.



Údržba a čištění

1. Před čištěním, musí být zařízení vypnuto.
2. Pravidelné čištění a údržba zajistí dlouhou životnost zařízení.
3. Zařízení čistěte pravidelně jednou týdně. Každé dva měsíce čistěte holící část. Pomocí kartáčku čistěte zařízení od horní části.
4. Stiskněte tlačítko a vyjměte holící část a vyčistěte prostor pod ní. Odstraňte vlasy a vousy.
5. Čištění holící části: Stiskněte uvolňovací tlačítko a odklopte holící část. V protisměru hodinových ručiček uvolněte vnitřní část a vyjměte ji. Vyjměte holící část v pořadí. K čištění použijte štěteček. Části vkládejte poté v opačném pořadí, tak, aby všechny části byly tak jako předtím. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně.
6. Nahrazení holící části: stiskněte uvolňovací tlačítko, opatrně vysuňte část nahoru a vyjměte holící část.
7. Vložení: Zarovnejte holící část s rozhraním úložného prostoru pro holící část. Opatrně zasuňte a vložte holící část.

Uvedený symbol indikuje možnost čištění pod tekoucí vodou.

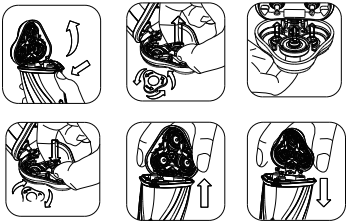

Vyjmutí baterie

Poznámka: Baterie zařízení: ICR18500 typ 3,7 V, znovunabíjecí lithiová baterie. Při výměně baterie, zařízení vypněte.

1. Pomocí šroubováku odklopte lem.
2. Použijte křížový šroubovák a odšroubujte přední panel a odstraňte zadní panel.
3. Pomocí šroubováku odšroubujte dva šroubky a vyjměte desku se spoji.
4. Odstříhnete elektrický kontakt baterie, baterii vyjměte a poté ji zlikvidujte podle platných norem.

Poznámka: Nedovolte, aby se část baterie dostala do kontaktu s elektrickým proudem.



Řešení potíží

Problém	Co se stalo	Řešení
Špatné holení	Poškozená nebo opotřebovaná holící část (síťka)	Vyměňte holící část
	Zařízení je blokováno vousy	Vyčistěte zařízení
	Nízký stav baterie nebo je skoro vybitá	Zařízení nabijte
Zařízení po zapnutí nefunguje	Tlačítko zapnout/vypnout nefunguje	Zařízení potřebuje servis
	Vybitá baterie	Zařízení nabijte
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Podrážděná pokožka po použití	Pokožka se musí na zařízení adaptovat	Zařízením na pokožku netlačte. Po 2-3 týdnech by si pokožka měla zvyknout.
Indikátor nabíjení nefunguje	Selhání spojení nabíjení	Překontrolujte spojení kabelu, adaptéru a zařízení.
	Rozbitý indikátor	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Prodloužená doba nabíjení	Výdrž baterie se zvýšila	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis

Baterie

Nevhazujte zařízení ani baterii do ohně. Jinak hrozí riziko požáru a výbuchu. Zařízení nezkratujte. Baterii a zařízení recyklujte podle platných norem.

Specifikace

Název : Rotary Shaver
Model: BlackStone 3
Rated Voltage : 5V ---
Napětí : 5W
Doba nabíjení: 2 h



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz