

XIAOMI ENCHEN BLACKSTONE RAZOR ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK



Uživatelský manuál

Důležité bezpečnostní opatření

Nebezpečí

1. Zařízení a jeho doplňky nejsou hračkou. Skladujte mimo dosah dětí.
2. Při manipulaci s kabelem mějte vždy suché ruce. Nevkládejte kabel ani jeho části do kapalin.
3. Ujistěte se, že tělo zařízení, adaptér a kabel jsou suché. Nepoužívejte zařízení v koupelně.
4. Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Nevhazujte zařízení/baterii do ohně. Zařízení nikdy nenabíjejte na místě s vysokou teplotou.
5. Nepoužívejte poškozený adaptér nebo kabel. Zařízení také nenabíjejte, pokud kabel není v nabíjecím portu dobře zastrčen nebo spojení není stabilní.


Zařízení nevkládejte do tekoucí vody. Tělo zařízení musí být vždy suché.

Upozornění

1. Kabel i zařízení musí být stále suché. Zařízení nečistěte vodou.
2. Před vložením kabelu a adaptéru se ujistěte, že parametry nabíjení odpovídají adaptéru a hlavní zásuvce.
3. Pokud bude kabel poškozen nebo nebude nabíjet, dokupte nový kabel od stejného výrobce.
4. Zařízení skladujte v rozmezí teplot: 5 – 35 °C.
5. Pokud bude zařízení vykazovat abnormality, přestaňte ho ihned používat a vyhledejte servisní pracoviště.
6. Při holení obličeje a v okolí úst, buďte opatrní a příliš netlačte. Vyhněte se také jizvám nebo jinak poškozené části kůže.
7. Zařízení nerozebírejte. Nerozebírejte ani její baterii.
8. Nevkládejte zařízení do vody ani jiných kapalin.
9. Nevhazujte nařízení na zem. Pokud zařízení spadne na zem a jakkoli se poškodilo, přestaňte používat.
10. Lidé s mentálním nebo fyzickým poškozením, nebo nezkušení nesmějí zařízení používat. Pouze za dozoru dospělé osoby.

11. Zařízení nabíjejte pouze ve vypnutém stavu.

Funkce

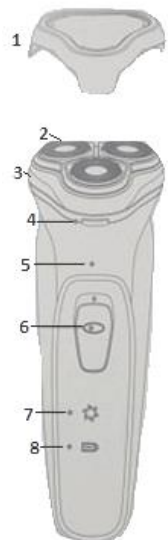

- 1 Ochranný kryt
- 2 Holící část
- 3 Kryt holící části
- 4 Uvolňovací tlačítko
- 5 Tělo zařízení
- 6 Tlačítko zapnout/vypnout
- 7 LED indikátor
- 8 Stav baterie



- 9 Břitva na holení
- 10 Tlačítko břitvy
- 11 Typ-C nabíjení



Nabíjecí kabel

Holení

1. Zařízení zapněte stisknutím tlačítka zapnout/vypnout. Při zapnutí posuňte tlačítko směrem nahoru. Při vypnutí posuňte tlačítko směrem dolů.
2. Zařízení ved'te v proti směru růstu vousů. Ved'te zařízení přímo i krouživými pohyby.
3. Lepších výsledků holení dosáhnete, když bude pokožka suchá. Před holením si nenamáčejte obličej. Pokud tak učiníte, vyčkejte, než bude pokožka suchá.
4. Zařízení lze také použít k zastřížení vlasů na krku.
5. Po ukončení holení, umístěte na holící část ochranný kryt. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.
6. Zařízení nepoužívejte, pokud je holící část poškozena. Jinak hrozí poranění pokožky.

Zastříhávání

1. Zastříhovač je vhodný pro zastřížení kotlet nebo dlouhých vousů.
2. Posuňte tlačítko břitvy směrem dolů a uvolněte břitvu. Poté je břitva připravena k použití.
3. Zapněte zařízení a břitvu použijte.
4. Po použití, zařízení vypněte a břitvu opět zaklopte.
5. Do břitvy každé 2 měsíce kápněte olej do šicího stroje.



Použití

Po prvním použití, může být vaše pokožka podrážděná. Tento stav je normální. Výrobce doporučuje používat zařízení pravidelně. Alespoň 3x za týden po dobu 3 týdnů. Pokožka si poté zvykne.

Nabíjení

1. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
2. Zařízení nabíjíte ve chvíli, kdy stav baterie zařízení je nízký.
3. Vložte jednu část USB nabíjecího kabelu do zařízení, druhou část kabelu vložte do adaptéru. Adaptér poté vložte do zásuvky. Během nabíjení bude LED blikat, po plném nabíjení bude LED svítit.
4. Před prvním použitím zařízení plně nabíjíte. Doba plného nabití je cca 1 h.
5. Požadované napětí nabíjení je DC 5 V.
6. Aby byla zachována dlouhá životnost baterie, zařízení nabíjejte, až bude téměř vybité. Nabíjejte pouze potřebně nutnou dobu. Zařízení zbytečně nepřebíjejte. Zařízení nabíjejte mimo skladovací krabičku.

Zobrazení statusu nabíjení

Během nabíjení bude na zařízení blikat symbol baterie (baterie). Ve chvíli, kdy je zařízení plně nabito, symbol se změní (kolečko) a bude svítit. Poté když se zařízení zapne, symbol (kolečko) značí, že zařízení je nabito a lze ho použít. Ve chvíli, kdy baterii bude potřeba nabít, začne blikat symbol baterie. V tu chvíli, zařízení plně nabíjíte.

Pokud zařízení bude mít baterii úplně vybitou a nepůjde ani zapnout, plně ho nabíjíte. Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, nabíjíte zařízení alespoň 1x za 6 měsíců. Zařízení lze po plném nabití používat cca 90 min. Ideální je vyměnit baterie zařízení jednou za 2 roky. Pokud se baterie poškodí dříve, také ji vyměňte za autorizovanou baterie deklarovanou výrobcem. Po vyčištění zařízení, použijte lubrikační olej, jak na holící část, tak i na břitvu.

Údržba

Upozornění: zařízení není vodotěsné! Nečistěte zařízení vodou.

1. Před čištěním, musí být zařízení vypnuto.
2. Pravidelné čištění a údržba zajistí dlouhou životnost zařízení.
3. Zařízení čistěte pravidelně jednou týdně. Každé dva měsíce čistěte holící část. Pomocí kartáčku čistěte zařízení od horní části.

Stiskněte tlačítko a vyjměte holící část a vyčistěte prostor pod ní.

Odstraňte vlasy a vousy.


4. Čištění holící části: Stiskněte uvolňovací tlačítko a odklopte holící část.

V protisměru hodinových ručiček uvolněte vnitřní část a vyjměte ji.


Vyměňte holící část v pořadí. K čištění použijte štěteček. Části vkládejte poté v opačném pořadí, tak, aby všechny části byly tak jako předtím. Jinak hrozí riziko, že zařízení nebude fungovat správně.

5. Nahrazení holící části: stiskněte uvolňovací tlačítko, opatrně vysuňte část nahoru a vyjměte holící část.

6. Vložení: Zarovnejte holící část s rozhraním úložného prostoru pro holící část. Opatrně zasuňte a vložte holící část.

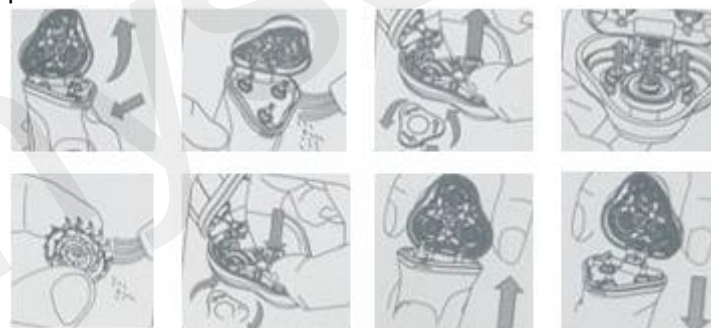

Vyjmutí baterie

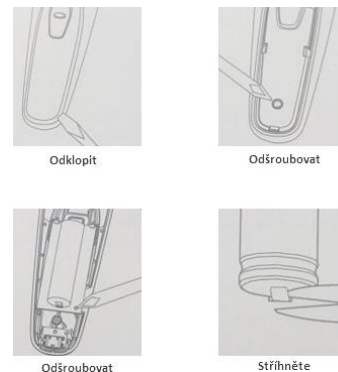

Poznámka: Baterie zařízení: ICR14500 typ 3,7 V, znovunabíjecí lithiová baterie. Při výměně baterie, zařízení vypněte.

1. Pomocí šroubováku odklopte lem.
2. Použijte křížový šroubovák a odšroubujte přední panel a odstraňte zadní panel.
3. Pomocí šroubováku odšroubujte dva šroubky a vyjměte desku se spoji.
4. Odstříhněte elektrický kontakt baterie, baterii vyjměte a poté ji zlikvidujte podle platných norem.

Poznámka:

Nedovolte, aby se část baterie dostala do kontaktu s elektrickým proudem.

Řešení potíží

Problém	Co se stalo	Řešení
Špatné holení	Poškozená nebo opotřebovaná holící část (síťka)	Vyměňte holící část
	Zařízení je blokováno vousy	Vyčistěte zařízení
	Nízký stav baterie nebo je skoro vybitá	Zařízení nabijte
Zařízení po zapnutí nefunguje	Tlačítko zapnout/vypnout nefunguje	Zařízení potřebuje servis
	Vybitá baterie	Zařízení nabijte
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Podrážděná pokožka po použití	Pokožka se musí na zařízení adaptovat	Zařízením na pokožku netlačte. Po 2-3 týdnech by si pokožka měla zvyknout.

Indikátor nabíjení nefunguje	Selhání spojení nabíjení	Překontrolujte spojení kabelu, adaptéru a zařízení.
	Rozbitý indikátor	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis
Prodloužená doba nabíjení	Výdrž baterie se zvýšila	Zařízení potřebuje servis
	Selhání obvodu	Zařízení potřebuje servis

Nevhazujte zařízení ani baterii do ohně. Jinak hrozí riziko požáru a výbuchu. Zařízení nezkratujte.

Specifikace

Název: Rotary Shaver
Model: BlackStone C
Napětí: 5 V
Jmenovitý výkon: 5 W
Doba nabíjení: 1 h

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz