

XIAOMI YEELIGHT LED SMART BULB 1SE LED CHYTRÁ ŽÁROVKA S APLIKACÍ



Uživatelský manuál

Specifikace

Model: YLDP001

Šroubovací část: E27

Jmenovitý výkon: 6 W

Světelný tok: 650 lumenů

Jmenovitý vstup: 100-240 V; 50/60 Hz; 0,07 A

Teplota barvy: 1700-6500 K

Bezdrátové spojení: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Pracovní teplota: -10 – 40 °C

Pracovní vlhkost: 0 – 85 %

Pracovní frekvence: 2400 – 2483,5 MHz


Doba životnosti: 25000 h

Rozměr: 60 x 60 x 124 mm

Instalace

01 Instalace žárovky

Našroubujte žárovku a poté zapněte vypínač lampy.

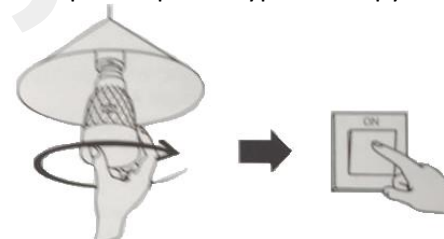

Poznámka: 1. Před montáží žárovky se ujistěte, že je vypnuta elektrická energie.

2. Nepoužívejte žárovku se zařízeními, kde dochází k úpravě intenzity světla (například: stolní lampa s nastavitelným stmíváním). Jinak hrozí riziko poškození žárovky.

3. Nepoužívejte na přední nebo zadní osvětlení.

4. Nepoužívejte žárovku v úzkém válcovém stínidle/lampě, které je zcela utěsněné, jinak hrozí slabá spojení nebo přehřátí žárovky.

02 Spojení s aplikací Yeelight

Žárovku lze spojit s aplikací Yeelight.



Naskenujte uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci. Případně přejděte do internetového obchodu Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS), aplikaci vyhledejte a následně nainstalujte. Poté přejděte do nastavení. Vyhledejte žárovku Yeelight. Stiskněte tlačítko + v pravém horním rohu a žárovku přidejte. Dále pokračujte podle instrukcí uvedených v aplikaci.

Poznámka: Aplikace Yeelight je pravidelně aktualizována. Použijte a postupujte podle aktuální verze aplikace.

Funkce



Nastavení jasu
(65 – 650 lm)



Nastavení barvy a
teplota barvy (1700 –
6500 K)



Více světelných scén




WiFi spojení (není
potřeba brána)



Režim měsíčního svitu



Časovač

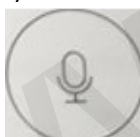

Chytré ovládání hlasem



Dálkové ovládání pomocí telefonu

Tovární nastavení

Stiskněte 5x za sebou tlačítko zapnout/vypnout (každé stisknutí po dobu cca 2 s). Žárovka se poté v cyklu rozsvítí. Během 5 s dojde k restartu zařízení. Žárovka začne automaticky bíle svítit.

Upozornění

1. Před použitím se ujistěte, že napětí lampy je vhodné pro žárovku. Jinak hrozí poškození zařízení případně k ohrožení na životě.
2. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
3. Žárovka se během provozu mírně zahřívá. Je to normální stav. Neumísťujte žárovku do těsné lampy. Jinak hrozí riziko, že vzduch nebude cirkulovat. Ujistěte se, že má žárovka kolem sebe dostatek prostoru na odvod tepla.
4. Žárovka emituje záření, které odpovídá daným standardům: IEC 62471-2006.
5. Žárovka je určena pouze k domácímu vnitřnímu použití.
6. Před instalací se ujistěte, že vypnuta elektřina.
7. Zařízení není vodotěsné. Vyhněte se kontaktu s vodou.
8. Nepoužívejte žárovku v lampě, kde se dá nastavit stmívání světla. Jinak hrozí riziko poškození zařízení.
9. Zdrojem světla jsou LED. Nejsou vyměnitelné.
10. Žárovka není vhodná do míst, kde je potřeba označit nebo osvětlit nouzové východy nebo jako nouzové světlo.
11. Pokud žárovka, kterou vyměňujete za uvedené zařízení, ujistěte se, že váží podobně. Jinak hrozí riziko poškození světelného zařízení a také zařízení samotného.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz