

70mai Hardware Kit


Sada pro napájení kamer v parkovacím režimu

Uživatelský manuál

70mai

Pozorně si přečtěte vedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis produktu

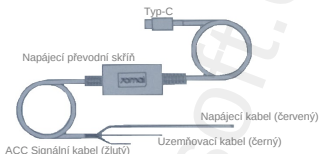

Poznámka: Obrázky a ilustrace uvedené v manuálu jsou pouze ilustrační. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Funkce zařízení

Toto zařízení je doplňkové příslušenství patřící k hlavnímu zařízení 70mai (nutno používat pouze s kamerami 70mai). Po správné instalaci a propojení s hlavním zařízením bude hardwarová sada 70mai napájet a přenášet ACC signál do hlavního zařízení a zajistí tak ochranu proti nízkému napětí. Zabrání tak nadměrnému vybíjení autobaterie v důsledku nepřetržitého provozu hlavního zařízení.

Podporované zařízení

Tento produkt je kompatibilní se zařízeními Xiaomi a Mijia podporující parkovací dohled, které vyrábí společnost 70maiCo., Ltd. Uplný seznam podporovaných zařízení naleznete v online příručce nebo na stránce produktu.

To zařízení má port typu C a nepodporuje hlavní zařízení, která používají konektor USB-A.


Poznámka: U Rearview Mirror a dalších chytrých produktů změňte po instalaci a připojení hardwarové sady: režim zapnutí/vypnutí na režim "ACC detection mode" v nastavení zapnutí/vypnutí. Jinak nebude zařízení pracovat správně.

Instalace

Krok 1 Připojení pojistkové skříňe

Vyberte vhodnou pojistkovou skříňku automobilu podle trasy vedení a umístění hlavního zařízení a připojte ji k sadě hardwaru. Ujistěte se, že skříňka může obsahovat následující položky:

1. Běžná elektrická pojistka s výstupním napětím 12-30 V a výstupním proudem 2,4 A.
2. ACC napájecí pojistka.



Krok 2 Připojte sadu hardwaru k pojistkové skříňce

Připojte vodiče hardwarové sady k pojistkové skříňce následujícím způsobem:

1. Připojte napájecí kabel (červený) k běžné elektrické pojistce s výstupním napětím 12-30 V a výstupním proudem 2,4 uvnitř pojistkové skříňky.
2. Připojte signální kabel ACC (žlutý) k pojistce ACC napájení v pojistkové skříňce.
3. Připojte uzemňovací vodič (černý) k záporné svorce nebo k uzemnění pojistkové skříňky.

Poznámka:

Skutečná instalace a zapojení hardwarové sady se může lišit od ilustrace v manuálu. Požádejte o pomoc odborného technika. Před instalací a zapojením vypněte motor vozu a napájení, abyste zabránili zkratu.



Krok 3 Test připojení a ACC signálů

U Rearview Mirror a dalších chytrých produktů.

Podle následujících kroků otestujte připojení a ACC signál:

1. Připojte port USB hardwarové sady k napájecí zásuvce hlavního zařízení (DC/IN). Spusťte motor a počkejte, až se hlavní zařízení zapne. Pokud se hlavní zařízení nezapne, stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte jej manuálně. Pokud se zobrazí zpráva "Připojit k externímu zdroji napájení", zkontrolujte, zda je napájecí kabel hardwarové sady správně připojen k běžné elektrické pojistce.
2. Po zapnutí hlavního zařízení přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení zapnutí/vypnutí a vyberte režim detekce ACC. Restartujte hlavní zařízení.
3. Po opětovném spuštění hlavního zařízení vypněte motor a vyjměte klíček. Zkontrolujte, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých vozů se signál ACC vypnutí spustí pouze při otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. U některých modelů automobilů se signál ACC vypnutí spustí až po vypnutí motoru po určitou dobu. U takových automobilů sledujte po určitou dobu po vypnutí napájení ACC, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku.
4. Po vypnutí hlavního zařízení nebo přechodu do režimu spánku znovu nastartujte motor a zkontrolujte, zda se hlavní zařízení automaticky zapne. Výše uvedené kroky ukazují, že připojení je správné a že signál ACC lze správně spustit.

Kamery 70mai Dash Cam

Podle následujících kroků otestujte připojení a ACC signál:

1. Připojte port USB hardwarové sady k napájecí zásuvce hlavního zařízení (DC/IN). Spusťte motor a počkejte, až se hlavní zařízení zapne. Pokud se hlavní zařízení nezapne, stiskněte a podržte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte jej manuálně. Pokud se zobrazí zpráva "Připojit k externímu zdroji napájení", zkontrolujte, zda je napájecí kabel hardwarové sady správně připojen k běžné elektrické pojistce.
2. Po zapnutí hlavního zařízení vypněte motor a vyjměte klíček. Zkontrolujte, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých vozů se signál ACC vypnutí spustí až po otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. U některých modelů automobilů se signál ACC vypnutí spustí až po vypnutí motoru na určitou dobu. U takových automobilů sledujte po určitou dobu po vypnutí ACC napájení, zda se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku.

3. Po vypnutí hlavního zařízení nebo přechodu do režimu spánku znovu nastartujte motor a zkontrolujte, zda se hlavní zařízení automaticky zapne.

Výše uvedené kroky ukazují, že připojení je správné a že ACC signál lze správně spustit. Pokud připojení nebo test signálu ACC selže, zkontrolujte zapojení hardwarové sady a ujistěte se, že jsou pojistka a uzemnění správně připojeny. Pokud je připojení správné, ale test selže, obraťte se na prodejní servis a požádejte o pomoc.

Poté, co se ujistíte, že připojení a ACC signál jsou správné, přejděte k dalšímu kroku 4: "Správa kabelů".

Krok 4 Správa kabelů

Nasměrujte hardwarovou sadu na místo hlavního zařízení. Pokud je sada hardwaru příliš dlouhá, svažte ji, ale nestříhejte ji. Přestřížení hardwarové sady ovlivní napájení a signál ACC do hlavního zařízení.

Povolení funkce hlídání parkoviště

Funkce hlídání parkoviště je ve výchozím nastavení vypnutá a musí být povolena v hlavním zařízení. Postup konfigurace nastavení naleznete v uživatelském manuálu hlavního zařízení.

Poznámka: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny poznámky a pokyny tak, abyste zajistili bezpečnost.

Upozornění

O instalaci požádejte odborného technika. Společnost 70mai, případně distributor Sunnysoft nenesे odpovědnost za případný zkrat v napájení automobilu a poškození autobaterie nebo interiéru v důsledku neodborné instalace.

Společnost/distributor nenesе odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku instalace výrobku, pokud nejsou problémy způsobeny kvalitou výrobku.

Výkon tohoto výrobku je ovlivněn spolehlivostí zdroje napájení, autobaterie a hlavního zařízení. Společnost/distributor nenesе odpovědnost za případné ztráty způsobené nesprávnou funkcí tohoto výrobku, pokud nejsou problémy způsobeny kvalitou výrobku.

Některé automobily nedokážou rozpoznat změny signálů ACC při zapnutí nebo vypnutí motoru. U takových vozů není hardwarová sada 70mai schopna přenášet signály ACC do hlavního zařízení. To může způsobit nedostupnost některých funkcí.

Zařízení používejte v souladu se zákonem.

Uživatelský manuál

Online manuál obsahuje podrobný popis funkcí zařízení. Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte online manuál, abyste předešli ztrátám způsobeným nesprávným použitím.

Naskenujte níže uvedený QR kód.



Specifikace

Zařízení: 70mai Hardware Kit
Model: Midrive UP03
Vstup: DC 12 - 30 V
Výstup: DC 5 V $\approx$ 2,4 A
Záporná elektrická zásuvka v autě: GND(-)
Pozitivní elektrická zásuvka v autě: VCC(+)
Napětí automobilu: ACC
Ochrana před nízkým napětím: 11,6 V

Obsah balení

1x 70mai Hardware kit
1x Uživatelský manuál

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz