

xiaomi

Vysavač G10 Plus

Návod k obsluze

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uchovávejte jej pro budoucí použití.

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se zhoršenou fyzickou, mentální nebo duševní schopností nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud jim bylo poskytnuto vedení nebo dohled při používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru. Výrobek nepoužívejte při okolních teplotách vyšších než 38 °C a nižších než 5 °C nebo na podlahách s rozlitými tekutinami nebo lepkavými látkami. Pokud dojde k poškození baterie nebo nabíječky, je nutné je vyměnit za speciální nabíječku nebo baterii, které jsou k dostání v obchodě, u výrobce nebo servisního zástupce. Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím zkontrolujte, zda je lithium-iontová baterie a nabíječka v pořádku. Pokud je baterie nebo nabíječka poškozená, vysavač nepoužívejte.

Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části vysavače. Sacím otvorem, prodlužovací trubicí nebo jinými nástavci nemiřte na oči nebo uši a nevkládejte je do úst. Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovanými otvory. Chraňte je před prachem, textilními vlákny nebo jinými předměty, které by mohly omezit proudění vzduchu. Nepokládejte vysavač na židli, stůl nebo jiné nestabilní povrchy, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo k poranění osob. Pokud vysavač přestane fungovat v důsledku převrácení nebo poškození, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Nikdy se nepokoušejte vysavač sami rozebrat.

Před použitím vysavače musí být správně nasazen kryt prachové nádoby, předfiltr, cyklonová sestava a filtr.

Pokud vysavač neplánujete delší dobu používat a před čištěním a jakoukoli údržbou nebo opravou jej odpojte od napájení.

Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.

Upozornění na nebezpečí požáru: Na filtr vysavače nenanášejte žádné vonné látky. Tyto výrobky obvykle obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.

Nevystavujte baterii ani zařízení ohni, mohlo by dojít k výbuchu.

Baterii ani zařízení NEVYSTAVUJTE působení vody, slané vody nebo jiných kapalin ani je do nich neponořujte.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte baterii ani nabíječku od jiných výrobců. Používejte pouze s nabíječkou BLJ24W308080P-V.


Používejte pouze s baterií V2210-7S1P-BCA/V2210-7S1P-BWA.

Při používání vysavače pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Uživatelé nesou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním vysavače.


Popis výrobku

Seznam příslušenství

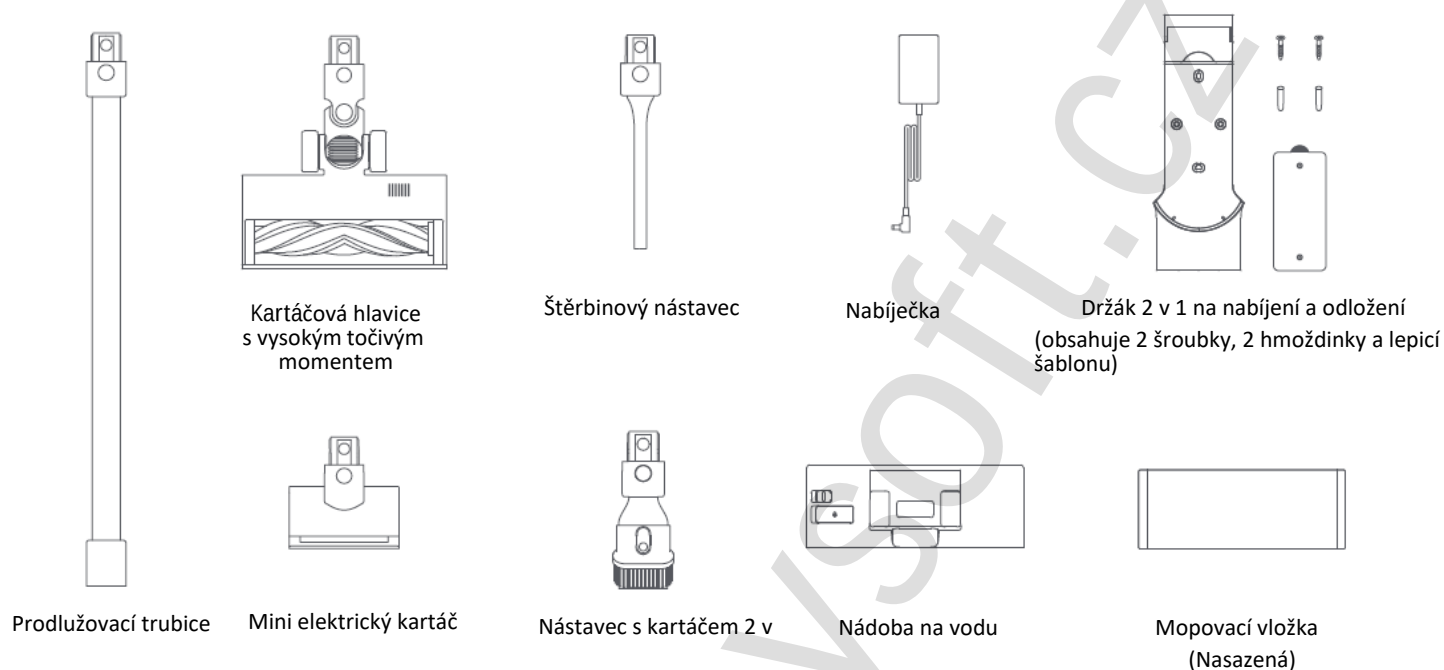


Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelské rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze k referenčním účelům. V důvodu neustálého zlepšování výrobku se jeho vzhled a funkce mohou lišit.

Název komponent

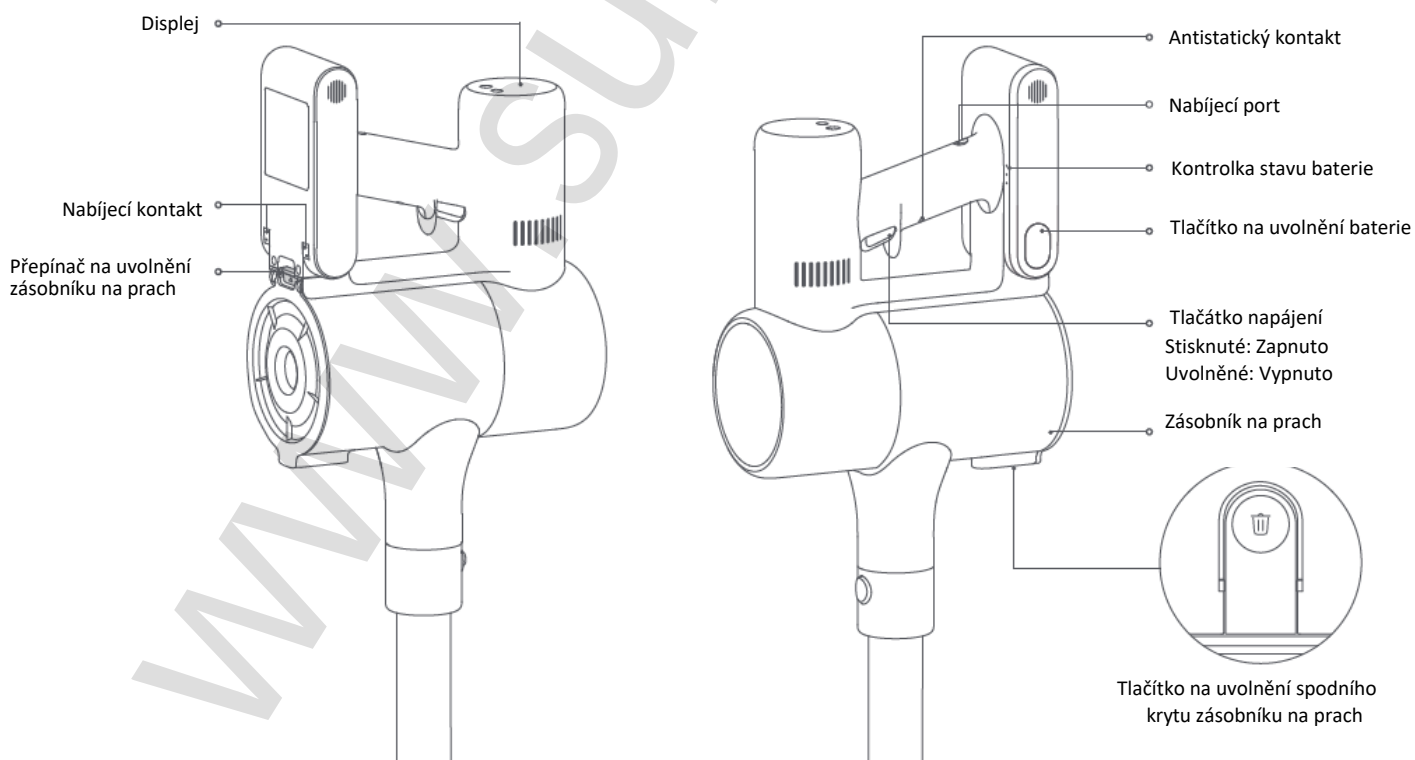

Displej

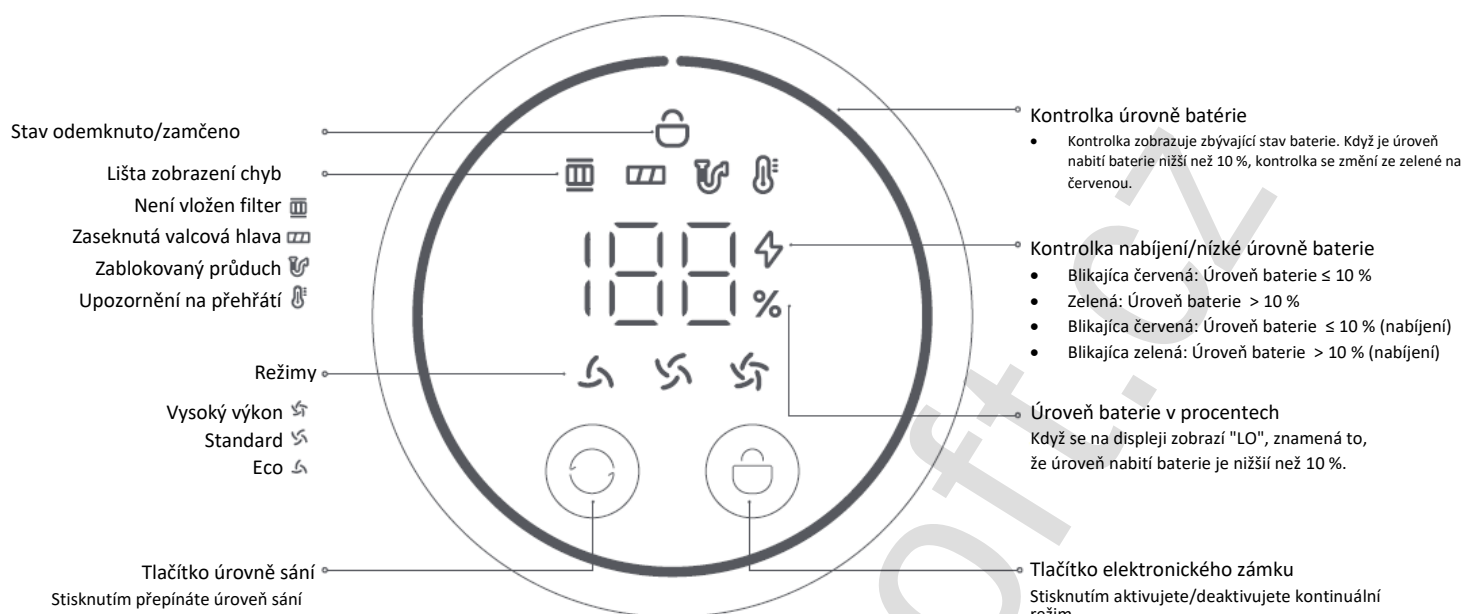


Poznámka: Pokud vysavač zaregistruje poruchu, na displeji se zobrazí chybové hlášení. Řešení naleznete v části Řešení problémů.

Montáž

Montáž příslušenství na vysavač





Zasouvejte, dokud se nezacvakne.

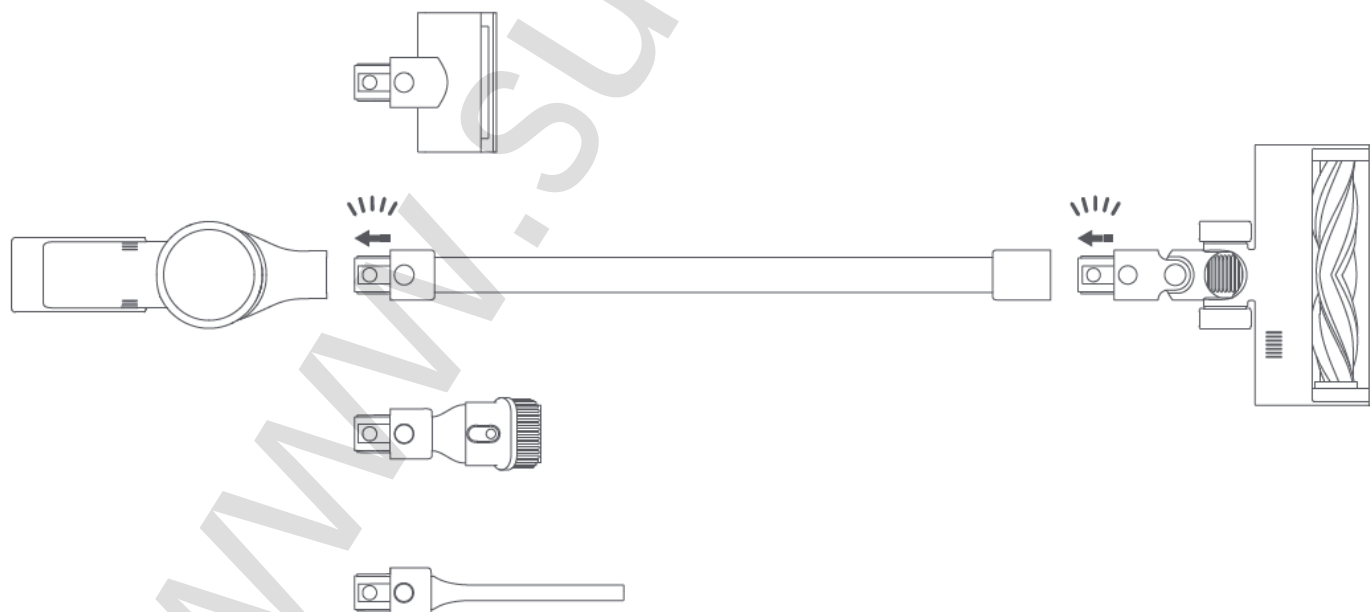

Poznámka: Mini elektrický kartáč by se neměl používat s prodlžovací trubicí.

Montáž držáku 2 v 1 na nabíjení a odkládání

1. Nabíjecí a odkládací držák 2 v 1 by měl být namontován na chladném a suchém místě v blízkosti elektrické zásuvky. Před montáží se ujistěte, že v prostoru přímo za místem, kde bude držák namontován, nejsou žádné dráty ani potrubí.
2. Spodní část lepicí šablony by měla být v rovině a alespoň 1,03 m od země. Její horní část by měla být alespoň 30 cm nad volným prostorem.
3. Pomocí vrtačky s vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte v každém vyznačeném bodě na lepicí šabloně otvor a pak do každého vyvrtaného otvoru vložte hmoždinku.
4. Vyrovnajte montážní otvory na nabíjecím a odkládacím držáku 2 v 1 s otvory na stěně a poté vyrovnajte držák s otvory na stěně. Připevněte držák ke stěně pomocí dodaných šroubů.

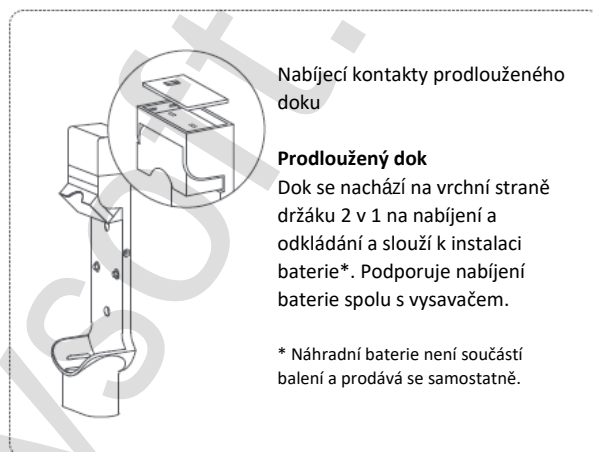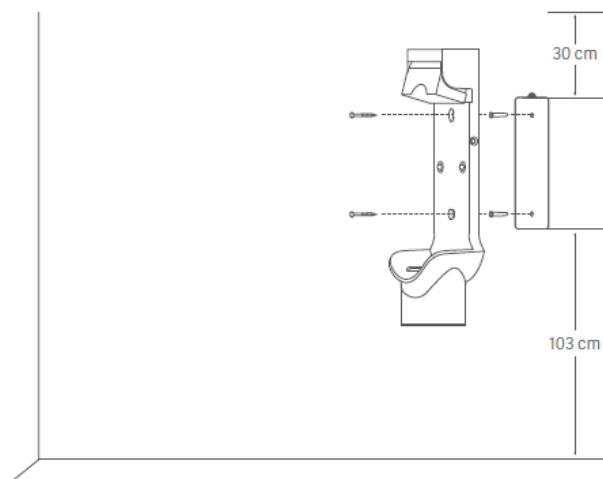

Odporovaná výška: Nejméně 1,03 m od země.

Nabíjení

Kontrolka stavu baterie

Poznámka: ○ znamená vypnuté, ● znamená zapnuté a ☼ znamená blikající



Slabá baterie




Téměř plně nabité



Nabitě do poloviny



Úplně nabité

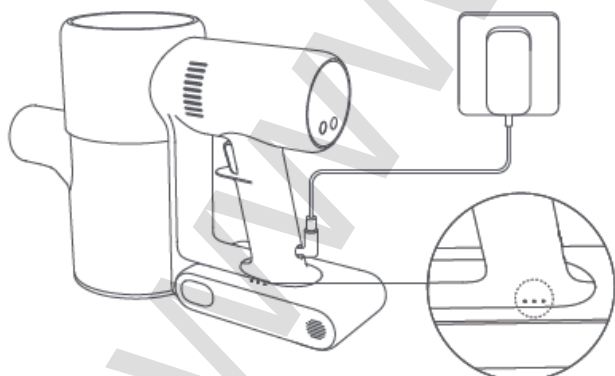

Kontrolka stavu baterie


Nabíjení vysavače pomocí nabíječky.

Když je vysavač plně nabitý, kontrolka po 5 minutách zhasne a vysavač se přepne do úsporného režimu.

Displej

Číslo na displeji během nabíjení představuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech. Pokud je na displeji zobrazeno 100, je baterie plně nabitá.

Když se vysavač nabíjí, můžete stisknutím tlačítka napájení aktivovat displej a zkontrolovat aktuální nabití v procentech.

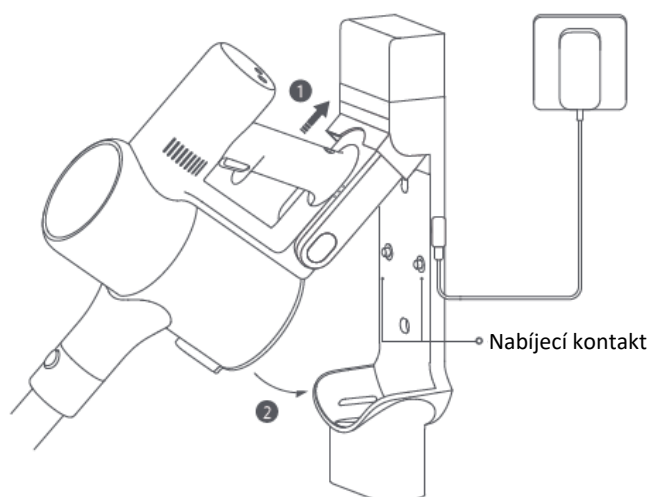

Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. Bude to trvat asi 4 hodiny.
- Vysavač sa během nabíjení nesmí používat.
- Dlouhodobé vysávání na nejvyšší úrovni sání způsobí zahřátí baterie, což může prodloužit dobu potřebnou k nabití. Před nabíjením je lepší nechat vysavač 30 minut vychladnout.

Způsob použití

Přepnutí úrovně sání

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat mezi úrovněmi sání vysavače: Eco, Standard a Turbo. Příslušná úroveň sání se zobrazí na displeji.


Poznámka: Po vypnutí a opětovném zapnutí vysavače bude použita naposledy nastavená úroveň sání.

Pracovní režimy

Vysavač podporuje dva pracovní režimy. Vyberte si požadovaný režim podle svých potřeb.

- Nekontinuální režim

Podržením vypínače vysavač spustíte, jeho uvolněním zastavíte.


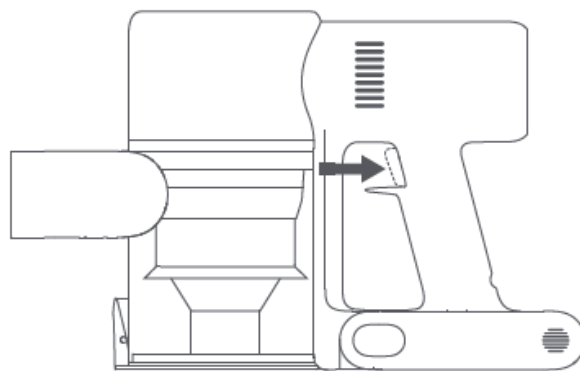


Nekontinuální režim

- Kontinuální režim

Stisknutím tlačítka  povolíte kontinuální režim. Následným stisknutím vypínače vysavač zapnete. Pokud chcete ukončit kontinuální režim, stiskněte opět .

Po povolení kontinuálního režimu může vysavač běžet kontinuálně, abyste museli držet vypínač. Vaše prsty tak zůstávají volné.

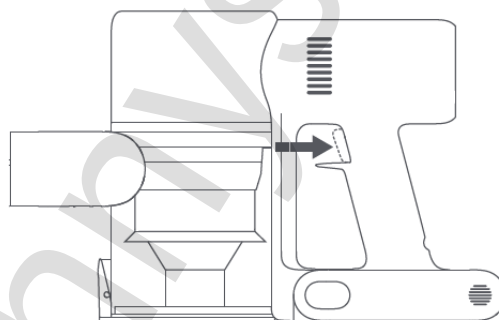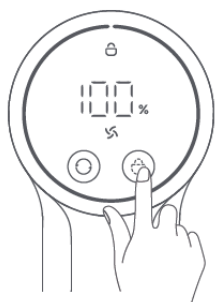

Kontinuální režim


Poznámky:

- V kontinuálním režimu se vysavač po stisknutí vypínače přepne do pohotovostního režimu. Po jeho opětovném stisknutí vypínače se provoz obnoví.
- Pokud vysavač zůstane v pohotovostním režimu déle než 10 sekund, displej zhasne a nepřetržitý režim se ukončí.


Používání různého příslušenství

Kartáčová hlava s vysokým točivým momentem: pro čištění různých typů podlah, jako je dřevo, mramor, dlaždice a koberce.

Poznámka: Kartáčovou hlavu s vysokým točivým momentem lze připojit přímo k vysavači.

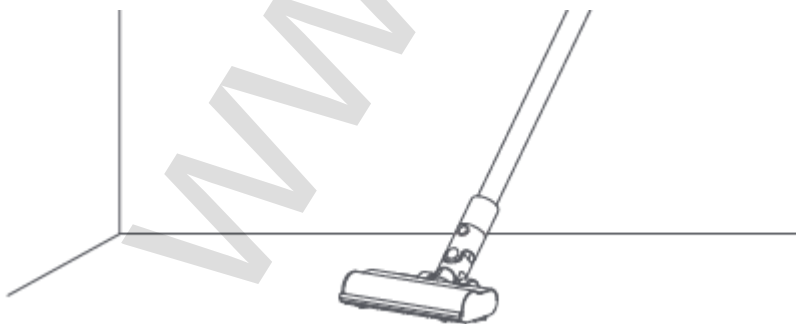


Štěrbínový nástavec: Na vysávání úzkých šěrbin a míst okolo dveří, oken, soklů, rohů, schodů a pod.

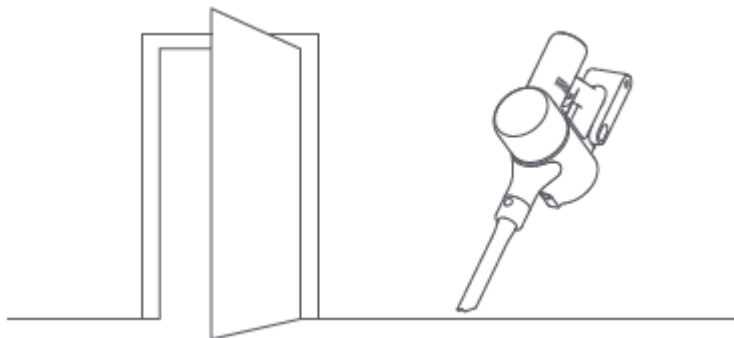

Mini elektrický kartáč: Pro vysávání nečistot, zvířecích chlupů a dalších nečistot z pohovek, ložního prádla a jiných textilních povrchů.



Kartáčový nástavec 2 v 1: pro vysávání záclon, sedadel, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

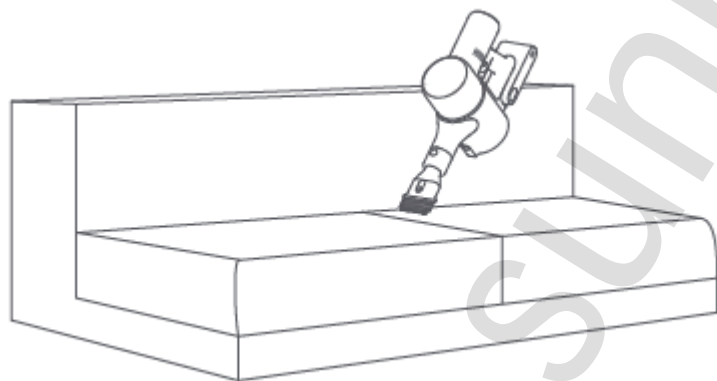

Poznámky:


- Pokud se některá rotující část zasekne, vysavač se může automaticky vypnout. Odstraňte všechny zachycené cizí předměty a pokračujte v používání.
- Když se spustí ochrana proti přehřátí baterie, vysavač automaticky přestane pracovat. Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak můžete pokračovat v používání.

Používání funkce mopování


Poznámky:

Na nádržku na vodu nestoupejte, mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
Pro dosažení lepších výsledků je třeba silně znečištěné podlahy před mopováním vysát.
Nepoužívejte funkci mopování na kobercích.
Nepoužívejte žádné čisticí nebo dezinfekční prostředky.


1. Navlhčete podložku mopu a po vyždímání přebytečné vody ji důkladně přiložte ke spodní straně nádrže na vodu.

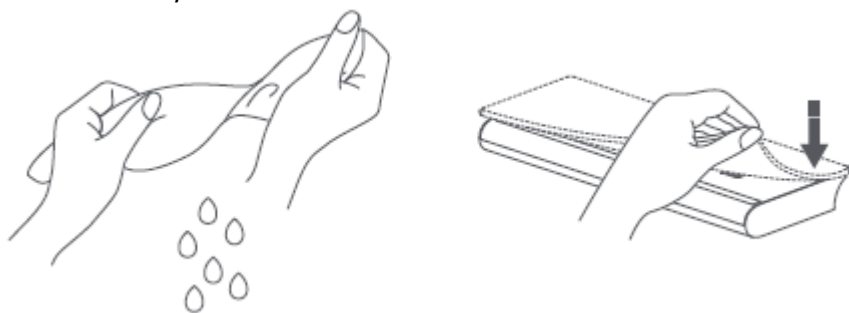


2. Otevřete víko nádrže na vodu, nalijte příslušné množství čisté vody a víko zavřete.

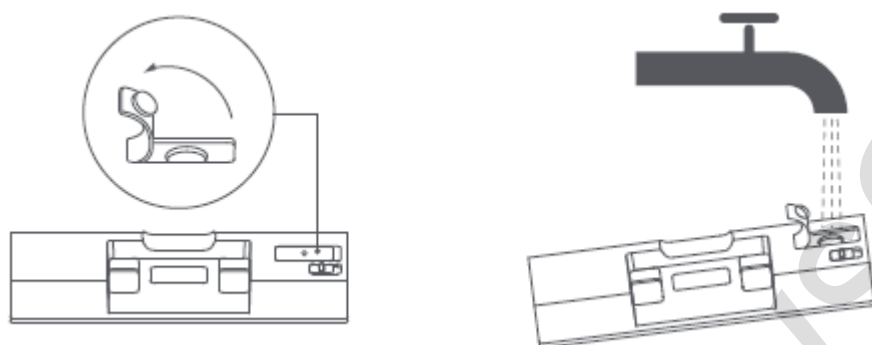

3. Připevněte hlavici s vysokým krouticím momentem k nádrži na vodu tak, že magnety na obou částech vyrovnáte, aby k sobě přiléhaly.

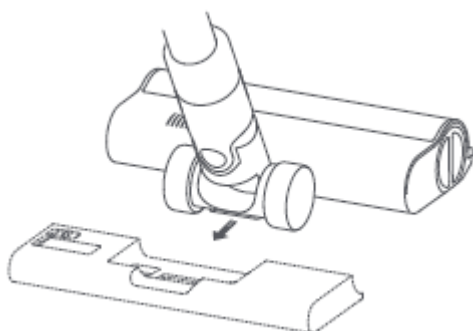

4. Tato funkce je určena k vysávání a stírání dlaždic a dřevěných podlah.

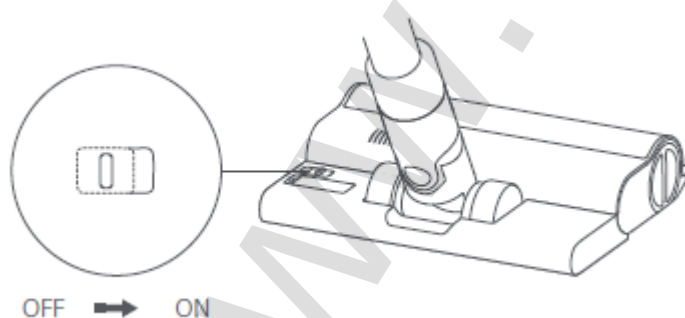

Poznámky:

- Dávkování vody zajišťuje kulový ventil v nádrži na vodu. Kulička je pohyblivá a při spuštění a zastavení může vydávat zvuk pohybu. To je normální.
- Pokud vysavač nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy OFF.


Péče a údržba

Upozornění týkající se používání

- Pokud nechcete přijít o záruku, vždy používejte originální náhradní díly.
- Pokud dojde k ucpání filtru, prodlužovací trubice nebo hlavice kartáče s vysokým točivým momentem, vysavač po krátké době přestane pracovat. Chcete-li obnovit jeho funkci, vyčistěte zanesenou část.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte od zdroje napájení a uložte jej na chladném místě s nízkou vlhkostí, mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybíjení baterie, nabíjejte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.


Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým a suchým hadříkem.

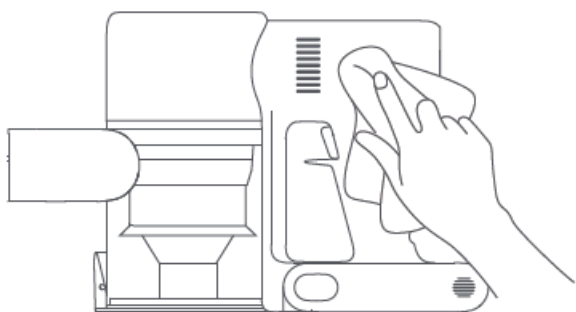


Čištění zásobníku na prach, předběžného filtru a sestavy cyklónu


1. Pokud je nádoba na prach ve vysavači naplněna až po značku "MAX", sníží se čistící výkon vysavače. Chcete-li obnovit výkon, včas vyprázdněte nádobu na prach. Před vyprázdněním nádoby na prach odpojte vysavač od napájení a nestiskněte jeho vypínač.

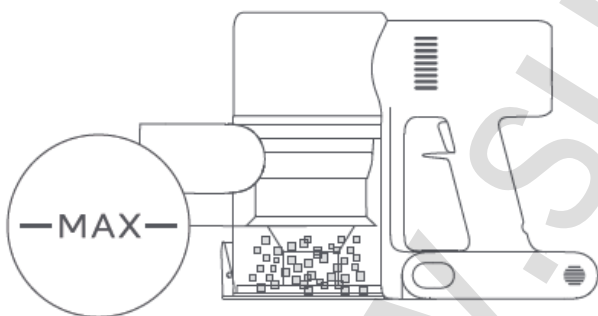


2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na spodním krytu nádoby na prach a vyprázdněte její obsah.

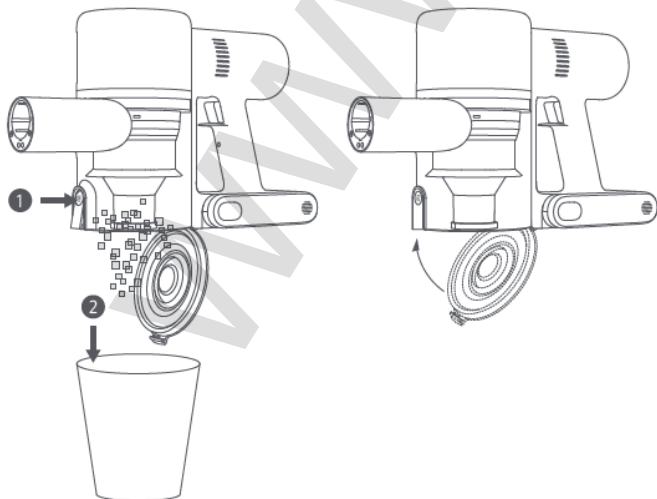




3. Stiskněte tlačítko na uvolnění zásobníku na prach ve směru jako na obrázku **1** , poté zásobník opatrně vytáhněte z vysavače podle obrázku **2** .

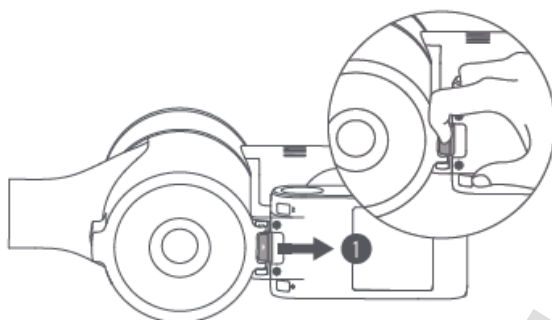

Spínačem uvolněte nádobu na prach.

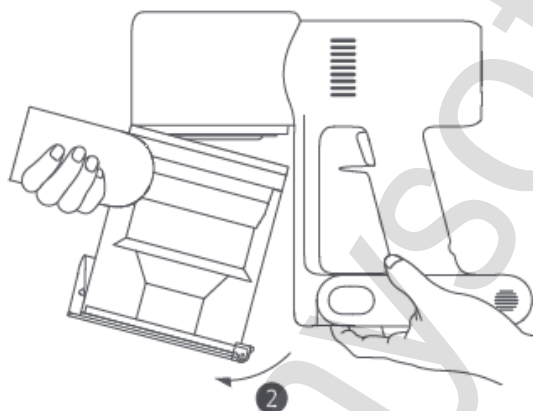

4. Nejprve vytáhněte předfiltr. Poté zvedněte rukojeť sestavy cyklonu a otáčejte jí proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tažením vytáhněte sestavu cyklonu.

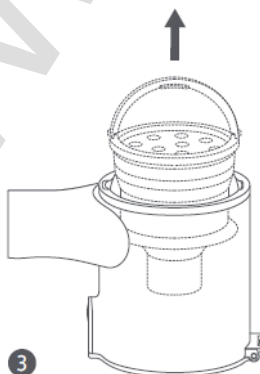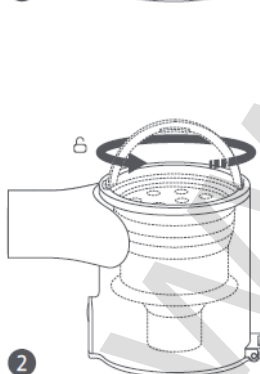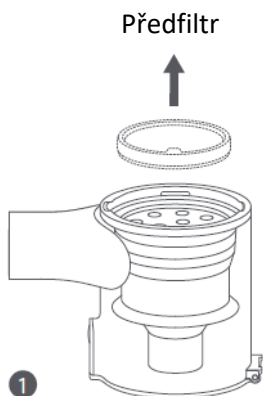


5. Předfiltr, cyklónovou sestavu a prachovou nádobu propláchněte vodou, dokud nebudou čisté. Poté každou část odložte stranou a nechte ji alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.



Předfiltr



Cyklónová sestava

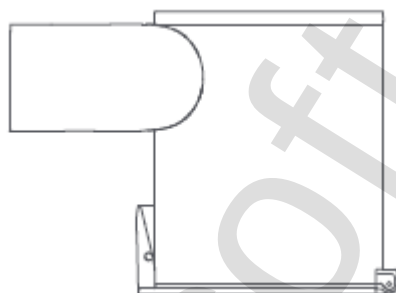


Zásobník na prach

Poznámky:

- Zásobník na prach je nutné propláchnout alespoň jednou měsíčně.
- Předfiltr a cyklónová sestava by se měli čistit každé 3 – 4 měsíce.

6. Pokud jsou kontakty vysavače znečištěné, otřete je měkkým hadříkem.


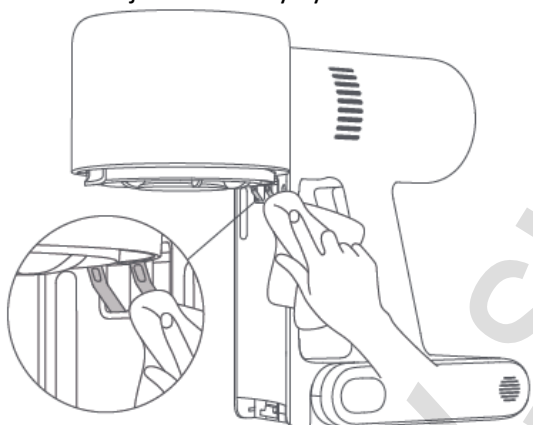


Poznámky:

- Na čištění zásobníku na prach nepoužívejte rozpouštědla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Zásobník na prach, předfiltr ani cyklónovou sestavu nečistěte v myčce na nádobí ani v pračce. Žádný z dílů se nepokoušejte sušit v sušičce, troubě, mikrovlnné troubě ani v blízkosti otevřeného ohně.

Vložení zásobníku na prach, předfiltru a cyklónové sestavy


1. Cyklónovou sestavu vložte do prachové nádoby ve svislé poloze. Zkontrolujte, zda je rukojeť cyklónové sestavy zarovnána se šterbinou na levé straně nádoby na prach. Otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. Poté ji vyklopte dolů.
2. Předfiltr vložte přední stranou směrem nahoru do cyklónové sestavy.

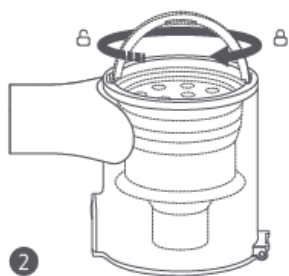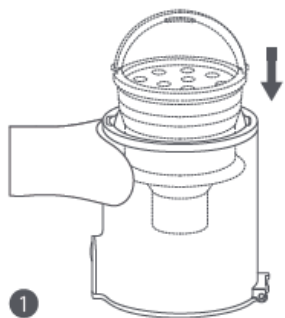

Předfiltr




3. Sběrač prachu mírně nakloňte tak, aby jeho štěrбина byla zarovnána se svorkou na vysavači. Pak zásobník jemně zasuňte, dokud nezapadne na místo.

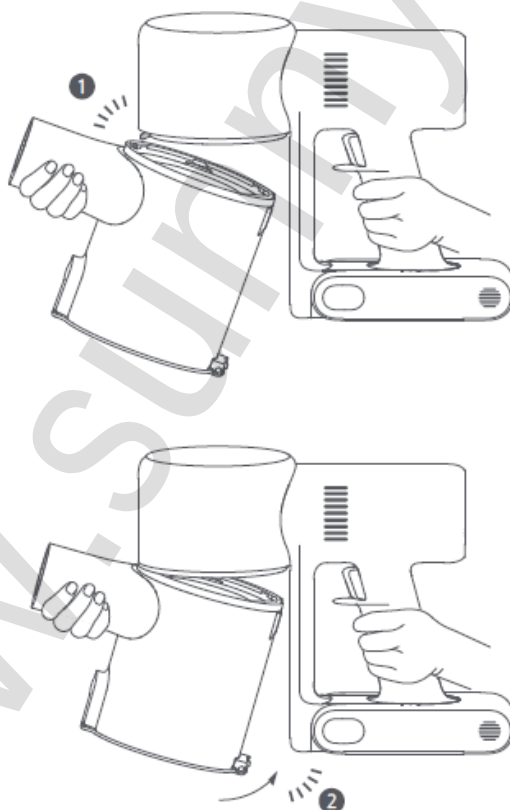

Zasuňte ho na místo, dokud nezapadne.

Čištění filtru

1. Podle obrázke vytáhněte zásobník na prach.

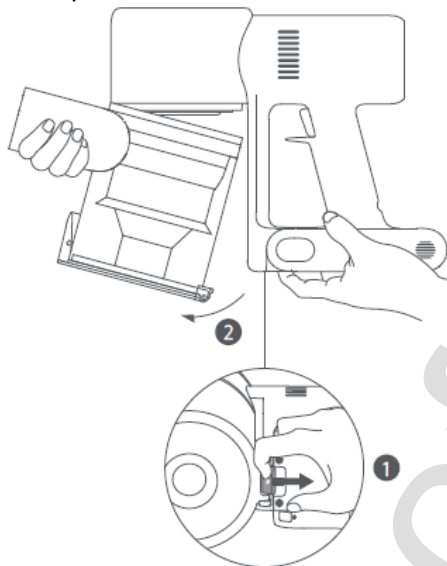


Přepínač na uvolnění zásobníku na prach


Poznámky:

- Filter doporučujeme čistit jednou za 4 až 6 měsíců.
- Filter doporučujeme vyměnit každých 6 až 12 měsíců podle aktuálního stavu používání filtru.

2. Filtr vyjměte z vysavače zatážením směrem dolů, jako je znázorněné na obrázku.

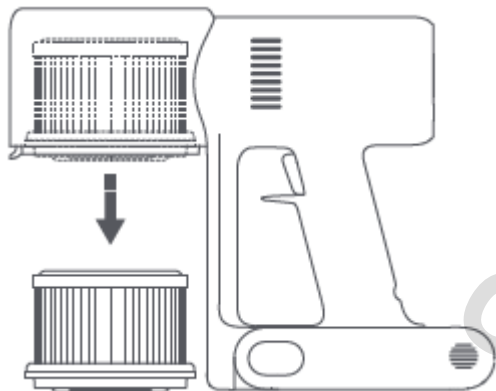


3. Vyčistěte filtr čistou vodou. Otočte filtr o 360°, abyste důkladně odstranili veškerý prach zachycený ve filtru. Několikrát na filtr poklepejte, abyste odstranili přebytečné nečistoty.

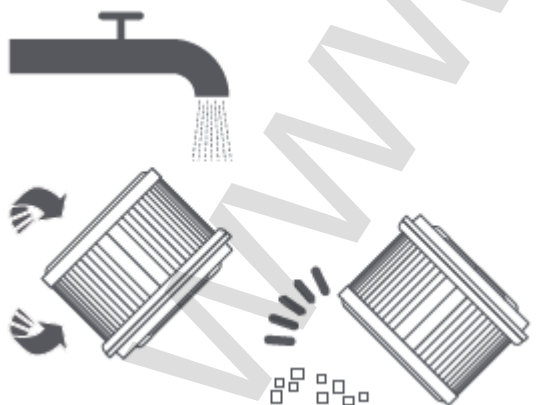

Poznámky:


- K čištění filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem nebo prstem.

4. Nechte filtr důkladně vyschnout po dobu nejméně 24 hodin.

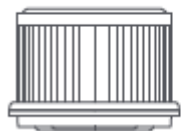


Vložení filtru

1. Vložte filtr do vysavače podle obrázku a mírně jej zatlačte.

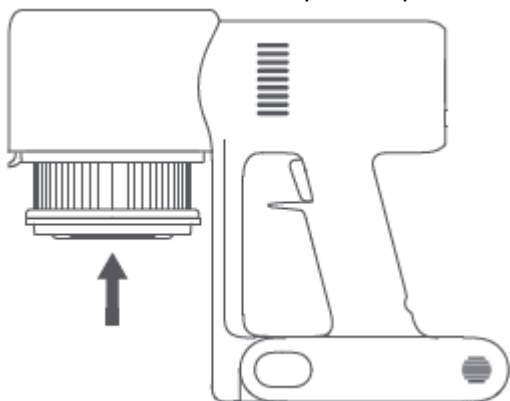


2. Vložte nádobu na prach zpět.

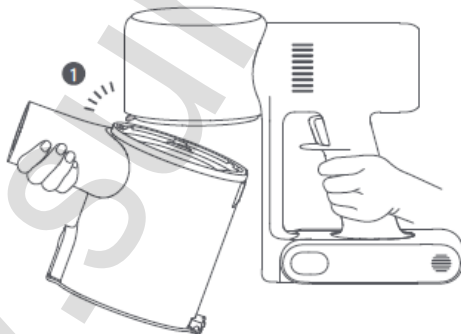


Čištění kartáče s vysokým točivým momentem


1. Otáčejte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Poté vytáhněte válečkový kartáč z hlavy kartáče s vysokým točivým momentem.

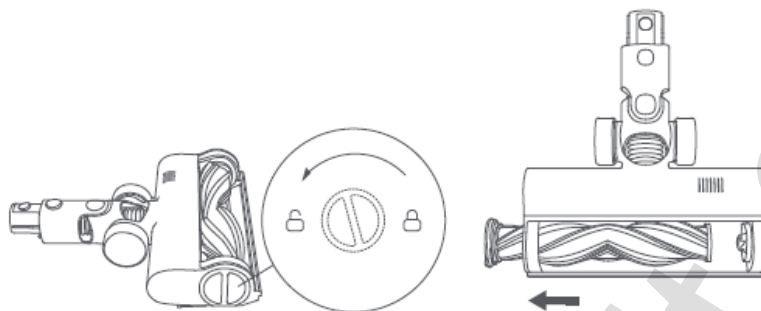


2. Pomocí nůžek odstříhnete a odstraníte všechny vlasy a jiné nečistoty, které se namotaly na válečkový kartáč. Otřete nahromaděný prach ze štěrby a očistěte plastový kryt suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

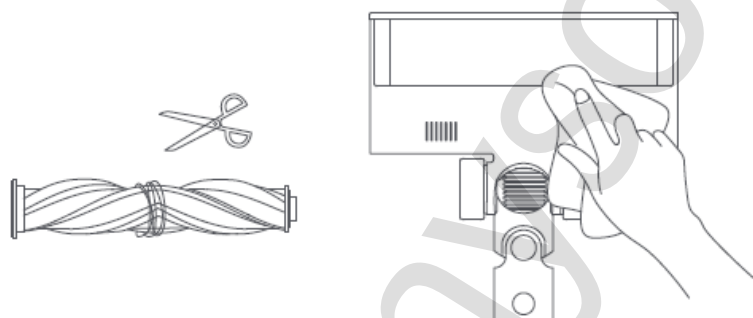

3. Po delším používání se může válcový kartáč zašpinit a měl by se umýt. Po umytí nechte válcový kartáč důkladně vyschnout. Postavte jej do svislé polohy na dobře větrané místo na dobu nejméně 24 hodin.

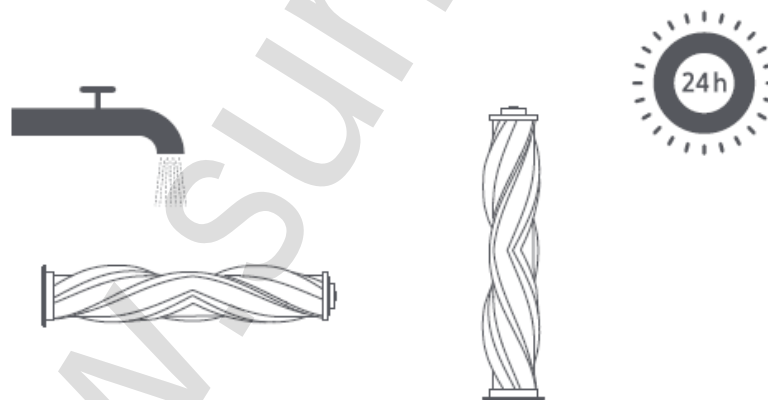


4. Ujistěte se, že je válečkový štětec zcela suchý, a poté zarovnejte zámek na horní straně válečkového štětce se symbolem  čímž jej znovu upevníte. Otočte zámkem ve směru hodinových ručiček  abyste válečkový kartáč zacvakli na místo.

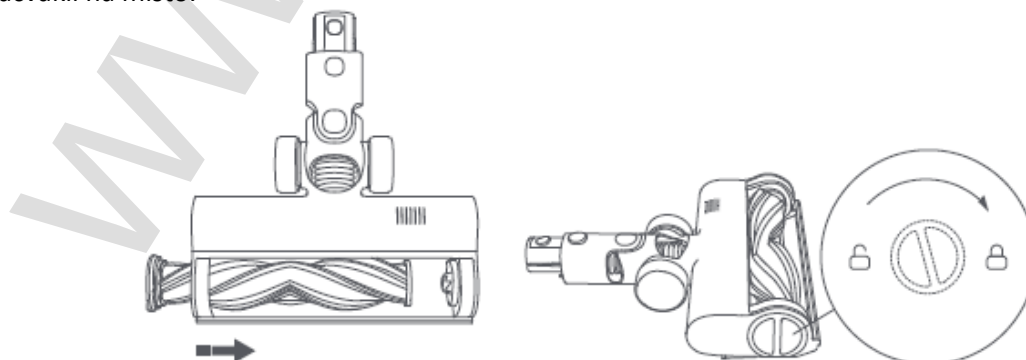


Čištění mini elektrického kartáče

1. Pomocí vhodného nástroje otáčejte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

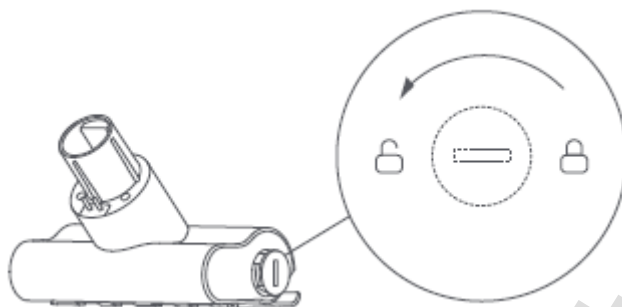


2. Po odblokování válečkového kartáče jej vytáhněte z mini elektrického kartáče a poté jej opláchněte a vyčistěte.

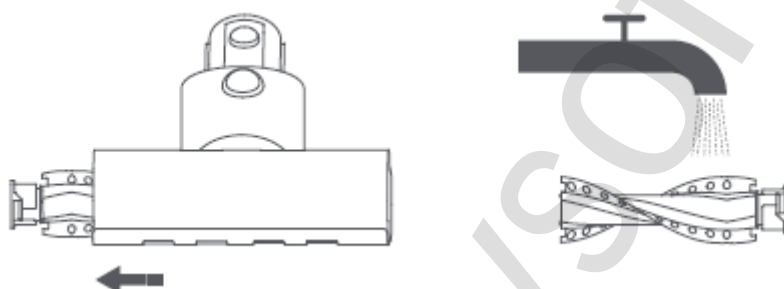

3. Po umytí nechte válečkový kartáč důkladně vyschnout. Postavte jej na vzpřímené místo na dobře větraném místě alespoň na 24 hodin.




4. Po zaschnutí válečkového kartáče jej nasadte zpět v opačném pořadí než při demontáži.

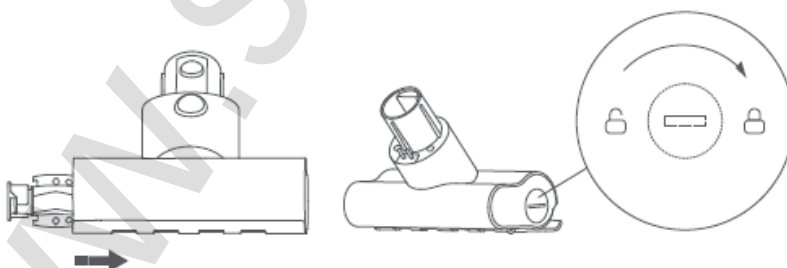


Čištění nádržky na vodu a vložky mopu

1. Posuňte nádržku na vodu dolů a odpojte ji od hlavice s vysokým točivým momentem.

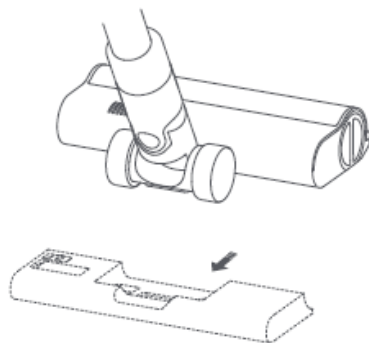

2. Nádrž na vodu vyprázdněte.

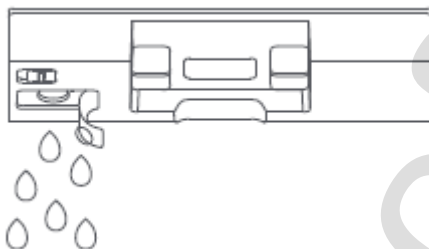

3. Mopovací vložku odstraňte z nádrže na vodu.



4. Mopovací vložku vyčistěte a vysušte.



Poznámky:


- Abyste zabránili ucpání plísní nebo přetrvávajícímu zápachu, když se vysavač nabíjí nebo nepoužívá, vyjměte nádržku na vodu a vypusťte zbývající vodu.
- Po vytírání vyjměte podložku mopu a vyčistěte ji, abyste zabránili ucpání odtoku špinavou vodou.
- Abyste zajistili optimální čistící výkon, měli byste vyměnit opotřebovanou nebo poškozenou podložku mopu, která již nedrží na nádržce na vodu.

Filtr dávkovače vody


Pokud nádržka na vodu vydává vodu příliš pomalu nebo pokud se ucpe, je třeba vyměnit vodní filtr dávkovače vody.

Pro zajištění optimální účinnosti mopování doporučujeme vyměňovat filtry dávkovače vody každých 3 až 6 měsíců v závislosti na kvalitě vody a četnosti používání.

1. Prsty vysuňte staré filtry dávkovače vody na levé a pravé straně každého otvoru.

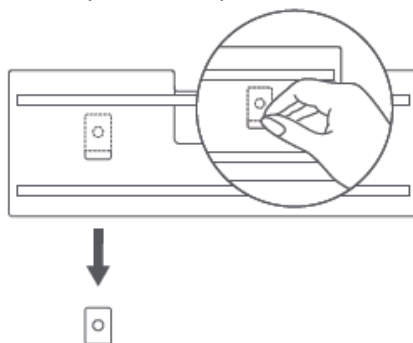


2. Vložte nové filtry dávkovače vody a zkontrolujte, zda jsou správně vloženy.

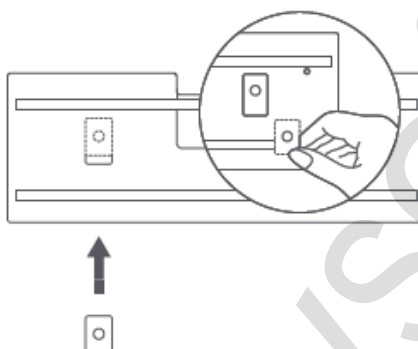

Baterie

Vysavač obsahuje vyjímatelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii s omezeným počtem nabíjecích cyklů. Po delším používání se může baterie nadměrně rychle vybit. V takovém případě dosáhla konce své provozní životnosti a bude třeba ji vyměnit.

1. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vytáhněte ji doprava podle obrázku.
2. Vložte novou baterii.

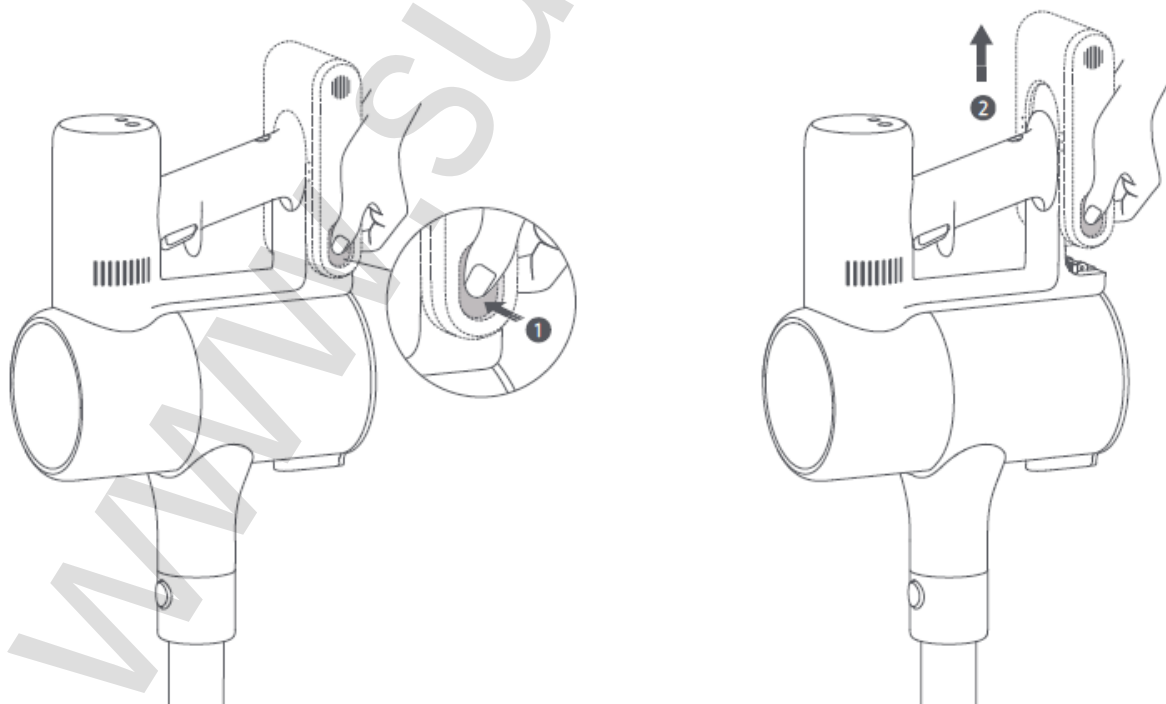

Technické parametry

Bezšnúrový vysávač			
Model	B207	Jmenovité napětí	25,2 V =
Nabíjecí napětí	30,8 V =	Kapacita baterie	3000 mAh (nominální kapacita) 2800 mAh (jmenovitá kapacita)
Jmenovitý příkon	425 W	Kapacita zásobníka na prach	0,6 l
Doba nabíjení	Přibližně 4 hod.	Čistá hmotnost	1,7 kg
Rozměry zařízení	1286 × 214 × 256 mm	Čistá hmotnost (s příslušenstvím)	4,2 kg
Kartáčová hlavice s vysokým točivým momentem		Mini elektrický kartáč	
Model	VMH1	Model	VTV104B
Jmenovitý příkon	40 W	Jmenovitý příkon	20 W
Jmenovité napětí	25,2 V =	Jmenovité napětí	25,2 V =
Nabíječka			
Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Průměrná účinnost v aktivním stavu	87,5 %
Model	BLJ24W308080P-V	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	77,9 %
Vstup	100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Spotřeba bez zatížení	0,10 W
Výstup	30,8 V = 0,8 A		
Nabíjecí lithium-iontová baterie			
Model	V2210-7S1P-BCA/V2210-7S1P-BWA	Jmenovitá kapacita	3000 mAh
Jmenovité napětí	25,2 V =	Jmenovitá kapacita	2800 mAh
Energie	70,56 Wh		

Informace o shodě s nařízením

Vyhlášení o zhode EÚ

	My, společnost Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky platných směrnic a evropských norem a jejich dodatků. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html Podrobnější elektronický návod k obsluze naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide .
---	---

Informácie o OEEZ

	Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU) a neměly by být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem. Místo toho byste měli v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí odevzdat odpad z vašeho zařízení na sběrném místě určeném pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení zřízeném státními nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst získáte u svého prodejce nebo na místních úřadech.
---	---

Bezpečnostní opatření při používání baterie

- Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte baterii a poté ji zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterém se používá.
- Při nesprávném použití může z baterie vytékat kapalina. Nedotýkejte se této kapaliny, hrozí nebezpečí podráždění nebo popálení. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte zasažené místo vodou. Pokud dojde ke kontaktu kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Řešení poruch

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je zcela nebo částečně vybitá.	Vysavač plně nabijte a můžete jej dále používat.
	V důsledku zablokování se aktivuje režim ochrany proti přehřátí.	Odstraňte případné překážky a po vychladnutí vysavač znovu zapněte.
	Ucpaný sací otvor nebo ventilační otvor	Uvolněte zablokovaný přívod nebo odvzdušňovací otvor.
Snížení sacího výkonu.	Zásobník na prach je plný a/nebo filtr je ucpaný	Vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte filtr.
	Tyč kartáčové hlavy s vysokým točivým momentem, prodlužovací trubice nebo jiné části jsou ucpané.	Odstraňte všechny překážky z tyče kartáčové hlavy s vysokým točivým momentem, prodlužovací trubky nebo jiných částí.
Motor vydává neobvyklý zvuk.	Hlavní sací nebo prodlužovací nástavec jsou ucpané.	Uvolněte ucpaný hlavní přívod nebo prodlužovací nástavec.
Po zapnutí vysavače se první kontrolka rozsvítí červeně.	Baterie je poškozená.	Pro zajištění údržby kontaktujte oddělení poprodejního servisu.
Když se vysavač nabíjí, bliká první kontrolka červeně.	Nekompatibilní nabíječka.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.
Kontrolka baterie během nabíjení nesvítí.	K vysavači není připojena žádná nabíječka.	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena.
	Baterie je plně nabitá a přešla do režimu spánku.	Vysavač lze během nabíjení normálně používat.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení obou výše uvedených možností, požádejte o pomoc poprodejní oddělení.	
Baterie se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak můžete pokračovat v používání.
Zásobník na vodu nevydává vodu nebo ji vydává pomalu.	Ucpaný filtr dávkovače vody.	Filter dávkovače vody vyčistěte nebo vyměňte.
	Mopovací vložka je znečištěná.	Mopovací vložku vyčistěte nebo vyměňte.

Ikona chyby

Pokud vysavač nepracuje správně, zobrazí se na displeji chybové hlášení. Řešení chybového hlášení naleznete v níže uvedené tabulce.

Ikona chyby	Chybová zpráva	Řešení
	Ucpaný ventilační otvor	Uvolněte ucpaný zásobník na prach, prodlužovací trubku a/nebo hlavu kartáče s vysokým točivým momentem.
	Zaseknutý válcový kartáč	Postupujte podle pokynů v odstavci "Čištění hlavy vysokotlakého kartáče" v části Péče a údržba, kde se dozvíte, jak vyčistit vlasy a jiné nečistoty zachycené ve válečkovém kartáči.
	Upozornění na přehřátí	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak můžete pokračovat v používání.
	Není vložen žádný filtr	Zkontrolujte, zda jsou filtr a předfiltr správně vloženy.
Pokud se na displeji objeví některý z chybových kódů E0 až E4, kontaktujte poprodejní servis a zajistěte opravu.		

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ PRÁVA. MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ VÁM PŘIZNÁVAJÍ ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MOHOU SPOTŘEBITELSKÉ ZÁKONY PŘEDEPISOVAT MINIMÁLNÍ DOBU TRVÁNÍ ZÁRUKY. POKUD ZÁKON NEPOVOLUJE JINAK, SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽÁDNÁ VAŠE PRÁVA. ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu v souladu s příslušnými pokyny k produktu. Doba trvání a podmínky zákonných záruk se řídí platnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její produkty Xiaomi budou při běžném používání po výše uvedenou dobu bez vad materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů týkajících se používání výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci v záruční době, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví Výrobek, (2) vymění Výrobek, nebo (3) vrátí peníze za Výrobek po odečtení nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Výrobek v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje dostatečnou ochranu Výrobku, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů vyžadovaných platnými zákony může společnost Xiaomi před poskytnutím záručního servisu požadovat předložení účtenek nebo dokladu o koupi a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, které lze identifikovat pomocí ochranných známek, obchodního názvu nebo loga "Xiaomi" nebo "Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodními živly nebo zásahem vyšší moci, jako je blesk, tornádo, povodeň, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; (b) škody způsobené nedbalostí; (c) poškození způsobené komerčním používáním; (d) poškození způsobené změnami nebo úpravami jakýchkoli částí výrobku; (e) poškození způsobené používáním výrobku s jinými výrobky, které nejsou výrobky společnosti Xiaomi; (f) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) poškození způsobené používáním Výrobku mimo rozsah povoleného nebo zamýšleného použití stanoveného společností Xiaomi nebo používáním nesprávného napětí nebo napájení; nebo (h) poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a vylepšení) prováděným jakoukoli osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Jste zodpovědní za zálohování všech dat, softwaru nebo jiných materiálů, které ukládáte nebo uchovávejte v produktu. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisu ztraceny nebo přeformátovány. Společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude tím dotčena zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek. Poprodejní servis může být omezen na zemi nebo oblast, kde byl produkt původně zakoupen, s výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem nebo kdy společnost Xiaomi rozhodne jinak. Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete mít nárok na záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Proto společnost Xiaomi doporučuje, abyste se obrátili na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů zakázaných platnými právními předpisy jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) časově omezené a nepřesahují dobu trvání těchto omezených záruk. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládaných záruk, a proto se výše uvedené omezení v těchto případech neuplatní.

6. OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

S výjimkou případů, kdy to zakazuje platný zákon, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů nebo dat, škod vzniklých v důsledku porušení výslovných nebo předpokládaných záruk nebo podmínek nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to ani v případě, že společnost Xiaomi byla na možnost vzniku takových škod upozorněna. Některé jurisdikce neumožňují vyloučit nebo omezit zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY SPOLEČNOSTI XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/> Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu doporučenou společností Xiaomi.

Výrobce: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (součást Mi)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Vyrobené v Číne

B207-EU-A00 09/2022

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz