



DDC

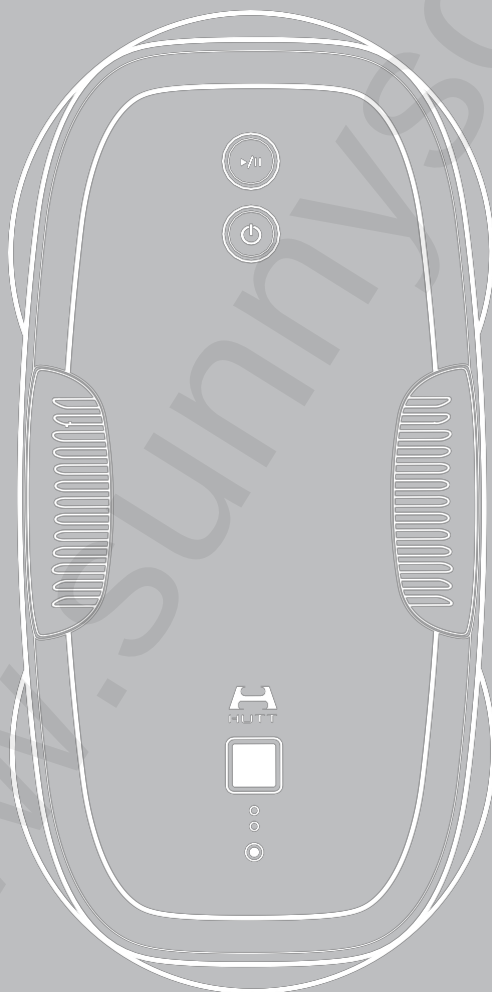

ROBOTICKÝ ČISTIC OKEN DDC5/DDC55



Profil produktu

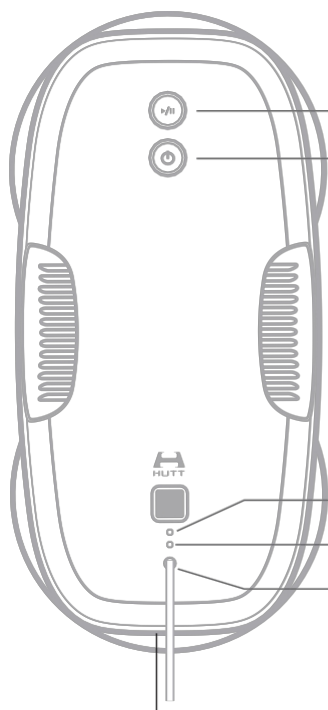

Spuštění/zastavení

Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete napájení.



Indikátor nabíjení

Indikátor stavu

Napájecí kabel

Boční pohled




Bezpečná montáž lana **ole**

Indikátor stavu (zelený)


Indikátor stavu (červený)

Odnímatelný otáčecí

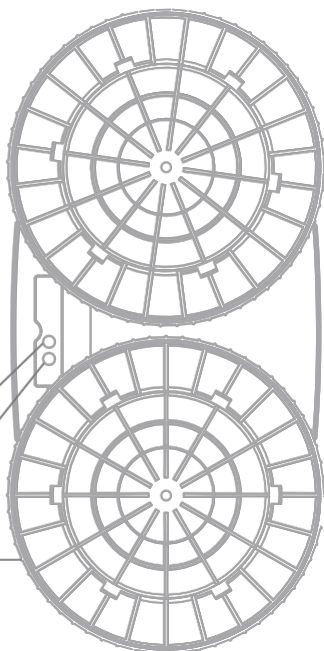


kotouč Za normálních
podmínek n ale přímo nasadíte
na čisticí zařízení

Seznam dílů

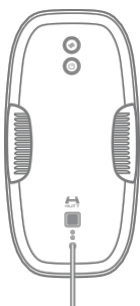


Hlavní stroj a
prodlužovací
kabel

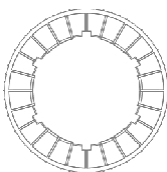

Otočný disk
(nainstalo
vaný)



Dálkové
ovládání



Čisticí hadřík



Zajišťovací lano



Adaptér



Zástrčka




Posypová nádoba




Uživatelská příručka

Pokyny k instalaci


Ujistěte se, že je upevňovací konec jistícího lana na stroji utažen. Při použití se doporučuje upevnit jistící kroužek na pevný předmět, který nelze přetáhnout, s přiměřenou délkou lana, aby stroj mohl pracovat.

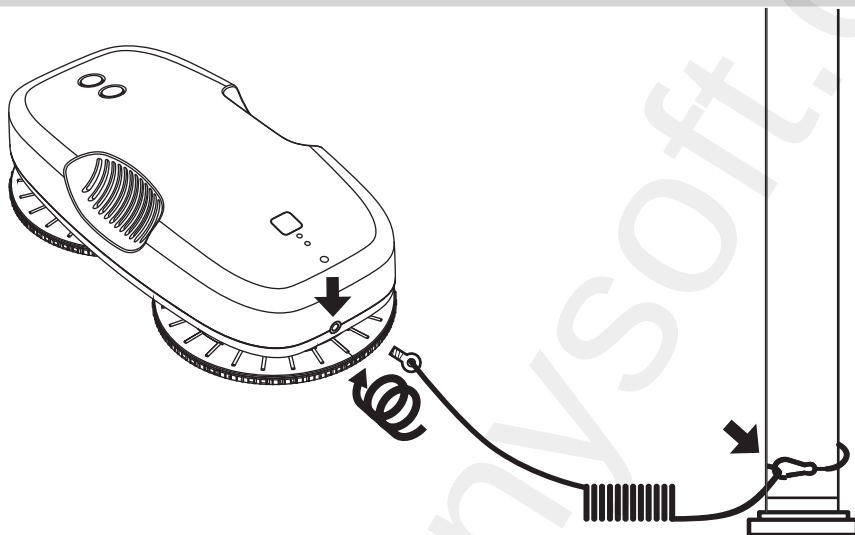


Navlhčete čisticí hadřík a vyždímejte ho, dokud z něj nebude kapat. Položte ji na otáčecí kotouč. Pokud je na skle přichyceno velké množství písku, použijte nejprve suchou čisticí utěrku.

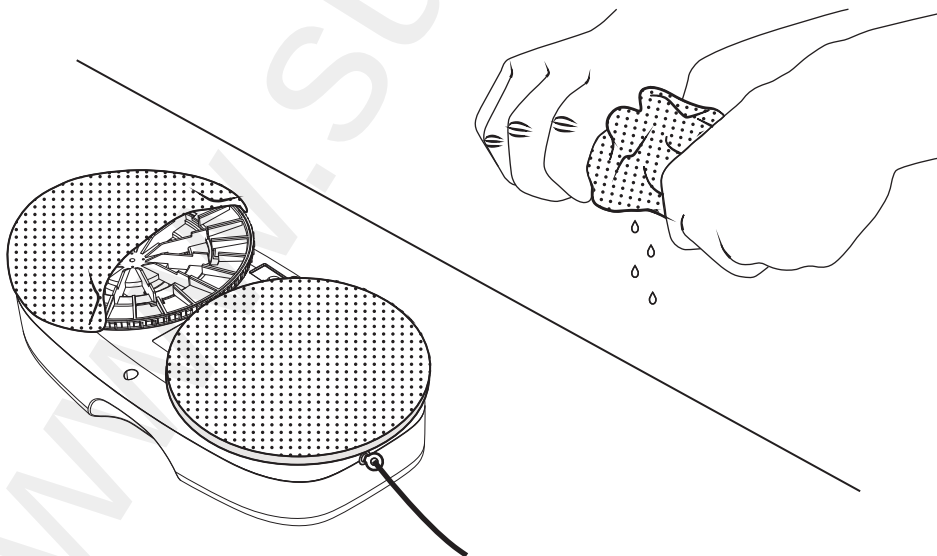

Po vyjmutí otočného kotouče se před použitím ujistěte, že je nainstalován zpět na své místo. Po instalaci čistícího kroužku zkontrolujte, zda je se strojem v rovině 360°, abyste se ujistili, že je každá zajišťovací spona na svém místě a nedochází k úniku vzduchu.

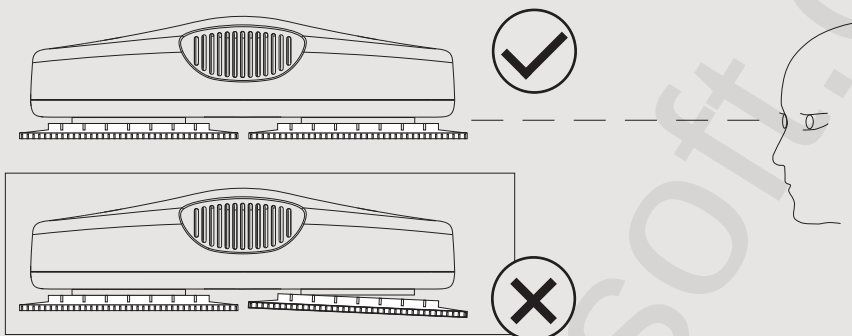


Lock the knob of the extension cable and the cable of adapter. Connect the plug to the adapter, and then connect the socket to the power supply.

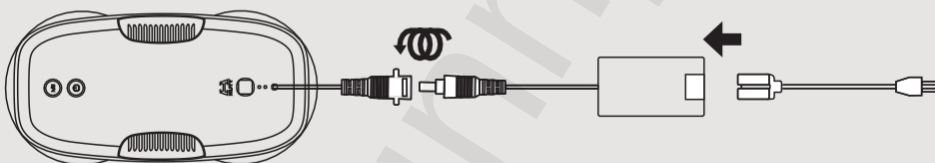

Stiskněte a podržte tlačítko Power on po dobu 3 sekund. Umístěte přístroj na plochu.

Stiskněte tlačítko Start a začněte pracovat.

Neumísťujte stroj příliš blízko k rámu okna. Zkontrolujte vzduchotěsnost zajišťovacích spon otočného kotouče v případě, že se sání nepodaří přichytit k okenní tabuli.

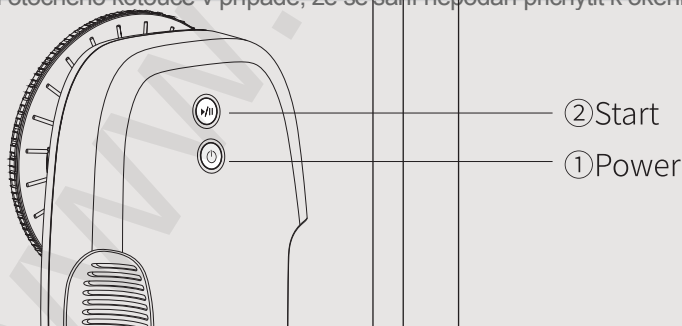

Pokyny a bezpečnostní opatření



Zajištěné lano

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození jistícího lana a zda je jistící lano bezpečně připevněno k upevňovacímu objektu.



Kontrola pracovního prostředí

Ujistěte se, že je sklo suché. Nepoužívejte jej za deště nebo když je sklo mokré a zamlžené.

Nepoužívejte jej na rozbité nebo prasklé třídy.

Při provozu na vnější straně okenního skla ve výšce musí být na zemi pod ním umístěno bezpečnostní upozornění, aby se zabránilo náhodnému zranění osob.



Suché čištění a utírání za mokra

Pokud je na skle hodně písku a prachu, použijte nejprve suchý čistící hadřík; běžné nečistoty lze před instalací přímo otřít čistícím hadříkem tak, že jej nejprve namočíte a poté vyždímáte do sucha;

V případě smyku při stoupání použijte suchý hadřík navlhčený 2-3 stříky čisté vody z rozprašovače;

V případě výskytu odolných skvrn na malé ploše ji opakovaně otřete pomocí dálkového ovládání.



Start-up

1 Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a zástrčka připojeny.

HZ Stiskněte a podržte tlačítko napájení (3 sekundy), aby se stroj spustil, a ujistěte se, že se ventilátor otáčí, a umístěte stroj dostatečně daleko od rámu okna.

3 Před uvolněním se ujistěte, že je stroj připevněn k panelu. @

Stisknutím tlačítka Start aktivujete pohyb stroje.



Vyjmutí stroje


1 Když je stroj stále v chodu, přidržte jednou rukou zajištěné lano a druhou rukou přidržte stroj stisknutím a přidržením tlačítka napájení, abyste jej mohli vyjmout.

2 Pokud se ruka nemůže stroje dotknout a není k dispozici dálkový ovladač, zatáhněte za bezpečnostní lano v blízkosti skla, pomalu vytáhněte stroj zpět do polohy, kam ruka dosáhne, a poté stroj vyjměte.



Ochrana proti výpadku napájení

V případě náhodného výpadku proudu stroj využije vnitřní bateriové napájení k udržení sání po dobu 20 minut, na což upozorní zvukovým a světelným signálem. Stroj co nejdříve vyjměte.

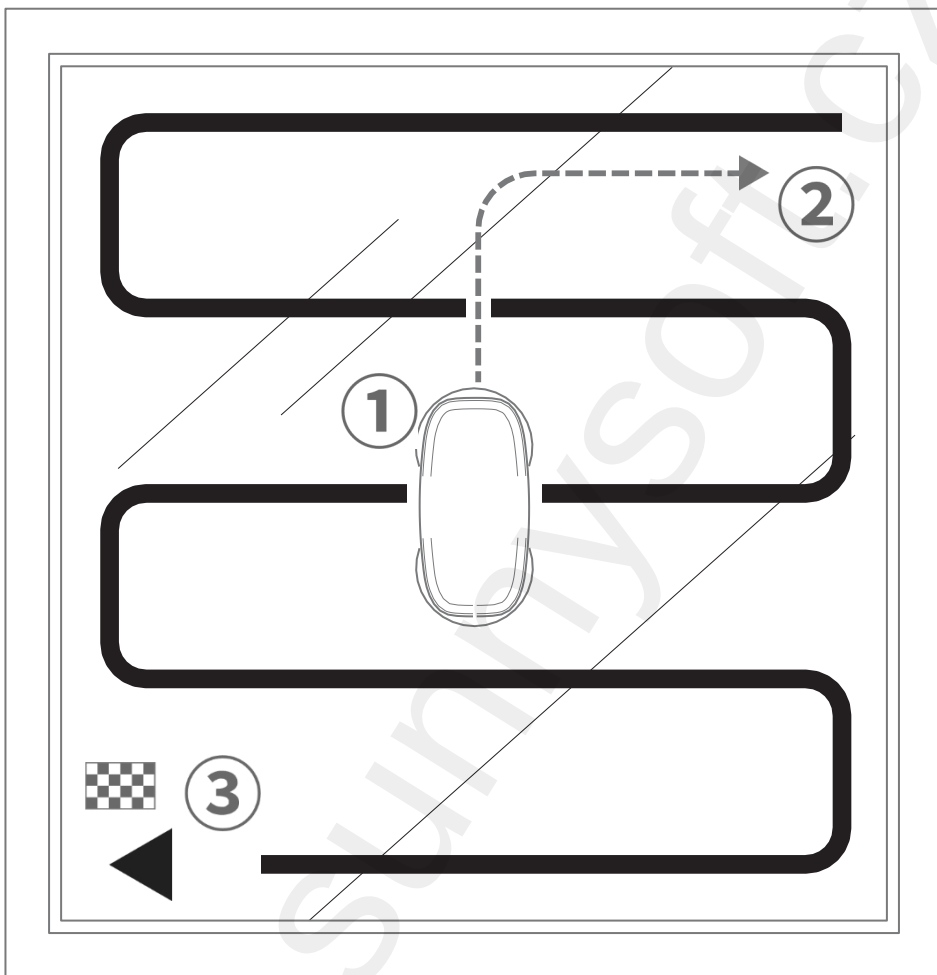

Automatické plánování cesty pro mytí oken

1 Umístěte stroj do středu okenního skla a dostatečně daleko od okenního rámu, stiskněte tlačítko Start, stroj se automaticky posune nahoru, pak doprava a nakonec dosáhne pravého horního rohu okenního skla.

2 Když stroj dosáhne pravého horního rohu, setře okna shora dolů po dráze ve tvaru písmene S.


3 V závislosti na tvaru okenního skla použije stroj jako koncový bod stírání levý dolní nebo pravý roh skla.

@ Po dokončení čištění se stroj automaticky přesune do polohy poblíž výchozího bodu, která je vhodná pro odstranění obsluhou.

LED indikace a jejich významy


Indikátor stavu nabíjení

Indikátor status

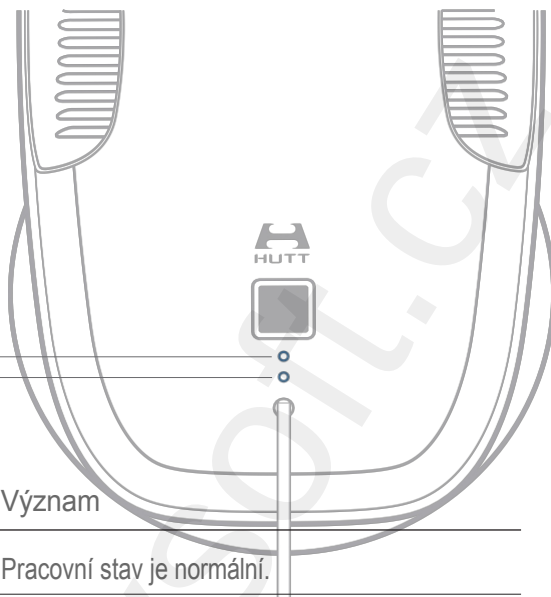

LED / zvuk	Stav	Význam
Indikátor stavu	Stále zelená	Pracovní stav je normální.
	Stálá zelená	Úklidové práce jsou dokončeny.
	3 dlouhá pípnutí	
Indikátor nabíjení	Stálá červená barva	Výkon vestavěné baterie je nedostatečný. Před zapnutím ji prosím 15 minut nabíjejte
	Bliká modře	Zabudované nabíjení baterie, pokud se po stisknutí tlačítka Start rozsvítí červeně, pokračujte v nabíjení.
	Stálá modrá	Vestavěná baterie je plně nabitá.
Indikátor nabíjení	Blikající červená	Stroj je vypnutý, připojte prosím zdroj napájení nebo stroj vyjměte; Nedostatečné sání, zkontrolujte, zda stroj neuniká vzduch, ". Pokud je příčinou příliš slabé nebo příliš silné tření mezi okenní tabulí a strojem, vyměňte v případě potřeby čisticí hadřík.
Indikátor stavu	Červená a modře svítí alternativně	Stroj je abnormální, kontaktujte prosím zákazníka služba

Pokyny k dálkovému ovládání

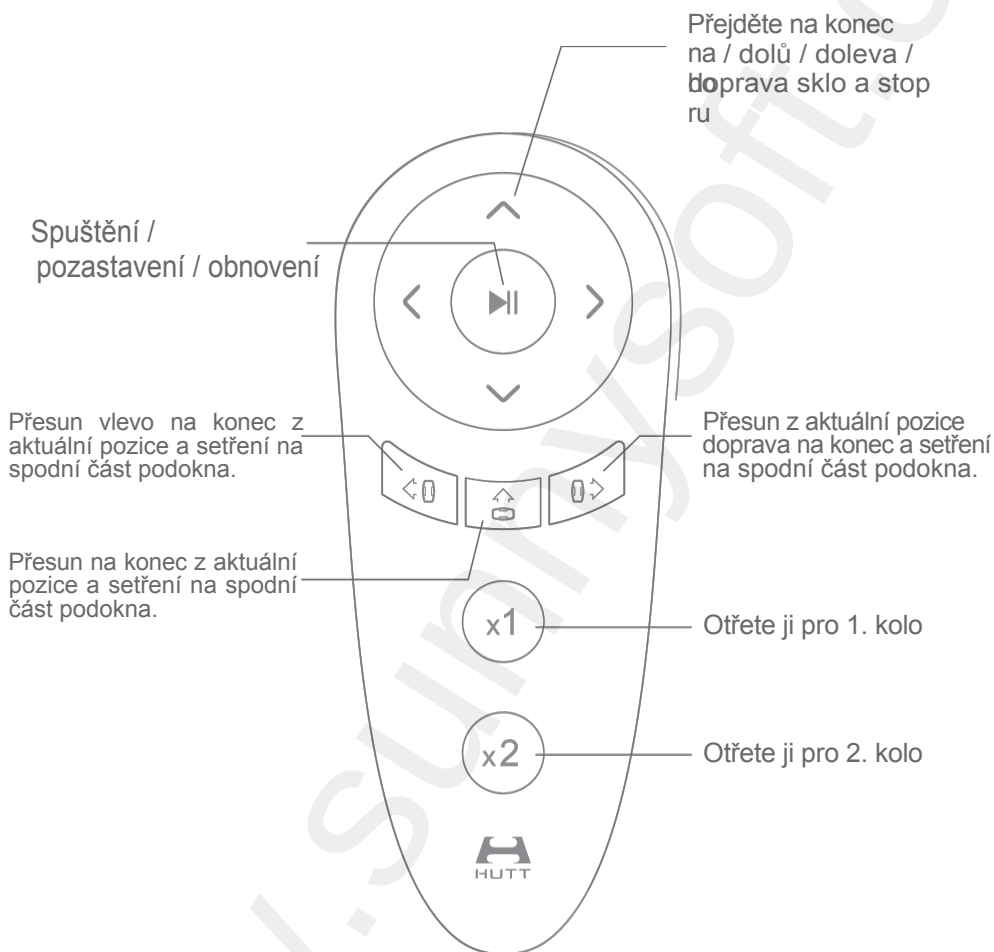

Aby nedošlo k chybné manipulaci ze strany dětí, je nutné mezi každými dvěma příkazy stisknout tlačítko Pauza.

Základní parametry

	DDC5/DDC55	
Jmenovité napětí	24V	
Jmenovitý výkon	90W	
Decibel hluku	=65db	
Velikost	290*135*85 cm	
Nabíjecí proud	300 mA	
Kapacita baterie pro ochranu proti přerušení napájení	650 mAh	
Doba udržení sání při výpadku napájení	Nejméně 20min	/Nabíjení vestavěné baterie \ ovlivní dobu adsorpce
Proměnlivá frekvence sání	2000 3800Pa	
Minimální plocha potřebná pro použití	300*300 mm	

Řešení problémů

Pokud kontrolka poruchy bliká červeně s nepřetržitým krátkým zvukovým signálem, zkontrolujte ji:

zda není uvolněná nebo poškozená zástrčka napájecího kabelu, což má za následek výpadek napájení nebo špatný kontakt.

Zda je okenní sklo nebo čistící hadřík příliš mokrý, což má za následek příliš malou třecí sílu.

Nadměrné tření čistícího hadříku způsobené lepkavými látkami na skle.

Zda je čistící kroužek instalován na místě bez úniku vzduchu.

Zda je povrch stroje nerovný, což způsobuje únik vzduchu. Zda je sací vstup zablokován.

2 Střídavé blikání červené a zelené kontrolky poruchy s výstražným zvukem signalizuje, že stroj pracuje abnormálně. Kontaktujte prosím přímo zákaznický servis.

3 V případě, že stroj při stoupání nahoru nedetekuje horní okraj okna z důvodu smyku, stiskněte tlačítko pauzy a použijte tlačítka na dálkovém ovladači ovládejte stroj tak, aby pokračoval v čištění z aktuální pozice doleva/doprava.

@ V případě, že se stroj nepohybuje hladce, vyměňte čistící tkaninu nebo zkontrolujte, zda není uvolněný šroub čistícího kolečka.

Os Stiskněte tlačítko pauzy a vyjměte stroj, pokud se po dokončení čištění celého okenního skla automaticky nezastaví.

Požadavky:

Nezapomeňte zkontrolovat, zda není bezpečnostní lano poškozené, a použijte bezpečnostní lano k upevnění stroje pro použití. Výstraha musí být nastavena na zemi pro práci ve vzduchu.

2 Tento výrobek by neměl být zaléván vodou.

3 Nepoužívejte jej na prasklé a poškozené sklo.

@ Při čištění vnějšího povrchu stroje musí být stroj odstaven, aby se zabránilo nebezpečí při pohybu stroje.

Os Nepřibližujte prsty ani jiné části těla k otáčení a otevírání tohoto výrobku.

@ Používejte tento výrobek podle návodu. Pokud se závadu nepodaří odstranit, kontaktujte zákaznický servis. Neopravujte jej bez povolení, abyste předešli nebezpečí.

Používá se pouze k čištění prostředím v domácnosti s teplotou 0° 40°.

Baterie a nabíjení

Bez povolení nepoužívejte nabíječku jiného výrobce ani nerozebírejte a znovu nenasazujte hlavní motor, baterii a nabíječku.

2 Pokud je nabíječka poškozená nebo rozbitá, dále ji nepoužívejte. Obrátte se na zákaznický servis.

Odložte nabíječku mimo zdroj tepla.

@ Pokud je třeba výrobek přepravovat, doporučujeme použít pro přepravu originální obal a stroj vypnout.

5 Pokud tento výrobek nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 3 měsíce, abyste předešli selhání baterie způsobenému jejím nadměrným vybitím.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz