

# Vysavač Xiaomi G20 Max

Návod k obsluze

## Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen k používání výlučně v domácnosti. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro případ potřeby v budoucnosti.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jim byly poskytnuty pokyny nebo dohled při používání spotřebiče a že porozuměli hrozícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Spotřebič je určen k použití výhradně s přibalenou napájecí jednotkou.
- Tento vysavač je určen k používání výlučně v interiéru. Nepoužívejte jej venku, v průmyslovém prostředí ani pro komerční účely.
- Vysavač nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo na vlhkých místech, například u radiátorů nebo v kuchyni či koupelně.
- Buďte si vědomi rizika zkratu svorek spotřebiče na baterie nebo baterie kovovými předměty.
- Zástrčky ani žádné jiné elektrické části se nedotýkejte mokřima rukama.
- Používejte výhradně náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, demontáží nebo výměnou jakýchkoli dílů nebo čištěním či údržbou vysavače se ujistěte, že jste jej vypnuli a odpojili napájecí adaptér, abyste zabránili zranění osob.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím zkontrolujte, zda napájecí adaptér není poškozený. Pokud došlo k poškození napájecího adaptéru, vysavač nepoužívejte.
- Neblokujte přívod nebo výstup vzduchu, abyste zabránili přehřátí vysavače a jeho poškození.
- Do sacího otvoru vysavače neumísťujte žádné předměty.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozena nebo nesprávně nainstalována.
- Při zvedání nebo přenášení vysavače se ujistěte, že je vypnutý, jinak hrozí nebezpečí poranění osob.
- Během používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, jako například hlavici, mimo dosah lidí a domácích zvířat.
- Při používání vysavače k čištění schodů dbejte na osobní bezpečnost.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání jemného prachu, například prachu ze sádrokartonu nebo popela z krbu.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání kouřících či hořících materiálů, jako jsou např. kouře, uhlí, cigaretové nedopalky nebo zápalky.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých ani tvrdých předmětů, jako jsou sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání velmi mastných, lepkavých nebo pigmentovaných skvrn, jako je krém na boty, barva nebo pigmenty.
- Vysavač nepoužívejte k čištění hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzin, ani k čištění toxických roztoků, jako je chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič kanalizace.
- Vysavač nepoužívejte k čištění toneru nebo inkoustu používaného v laserových tiskárnách a kopírkách, protože toner může způsobit požár nebo výbuch.
- Neopírejte vysavač o nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly, jinak může spadnout a něco poškodit nebo zranit.
- Vysavač ani žádnou z jeho částí neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, abyste jej vyčistili. Po čištění nebo údržbě vysavače se před opětovnou instalací a použitím ujistěte, že jsou všechny jeho části zcela suché.
- Vysavač nepoužívejte, pokud má ucpaný otvor. Pravidelným čištěním udržujte zařízení bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných nečistot, jinak může dojít k narušení proudění vzduchu.
- Pokud má vysavač problém s přehříváním, zvláštním hlukem, zápachem nebo slabým sacím výkonem, kontaktujte oficiální poprodejní servis. Neopravujte jej sami.
- Vysavač by měl opravovat pouze oficiální poprodejní servis, aby se zajistilo, že je nadále bezpečné jej používat.
- Nepoužívejte baterii ani napájecí adaptér od jiných výrobců.
- Spotřebič ani baterii nevystavujte vysokým teplotám.
- Buďte si vědomi rizika zkratu svorek spotřebiče na baterie nebo baterie kovovými předměty.

- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí jej vyměnit odborník od výrobce, servisní středisko nebo podobné zařízení, abyste předešli bezpečnostním rizikům.
- Varování před nebezpečím požáru: Na předfiltr a zadní filtr vysavače nenanášejte žádné vůně. Tyto typy výrobků obvykle obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit podpálení vysavače.
- Přísně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce a vysavač nabíjejte při teplotě okolí od 0 °C do 35 °C. Nesprávné nabíjení může vést k poškození baterie.
- Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Za ztráty nebo poškození, které vzniknou z důvodu nesprávného používání vysavače, odpovídají uživatelé.
- VAROVÁNÍ: Používejte výhradně napájecí zdroj dodávaný se zařízením.
- VAROVÁNÍ: Pro účely nabíjení baterie používejte pouze odpojitelný napájecí zdroj, který je přibalen k tomuto spotřebiči.
- Používejte výhradně s napájecím zdrojem GC32-310100-2A.

## Informace o souladu s nařízenímí

---



### Prohlášení o shodě EU

My, společnost Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s požadavky platných směrnic a evropských norem, jakož i jejich dodatků. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




### Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU) a neměly by se likvidovat spolu s netříděným komunálním odpadem. Namísto toho byste měli v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předat odpad ze svého zařízení na sběrném místě určeném k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení zřízeném vládními nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předcházet potenciálním negativním důsledkům na životní prostředí a na lidské zdraví. Více informací o daném místě, jakož i o podmínkách takových sběrných míst, získáte u prodejce nebo u místních úřadů.

## Popis výrobku


### Seznam příslušenství

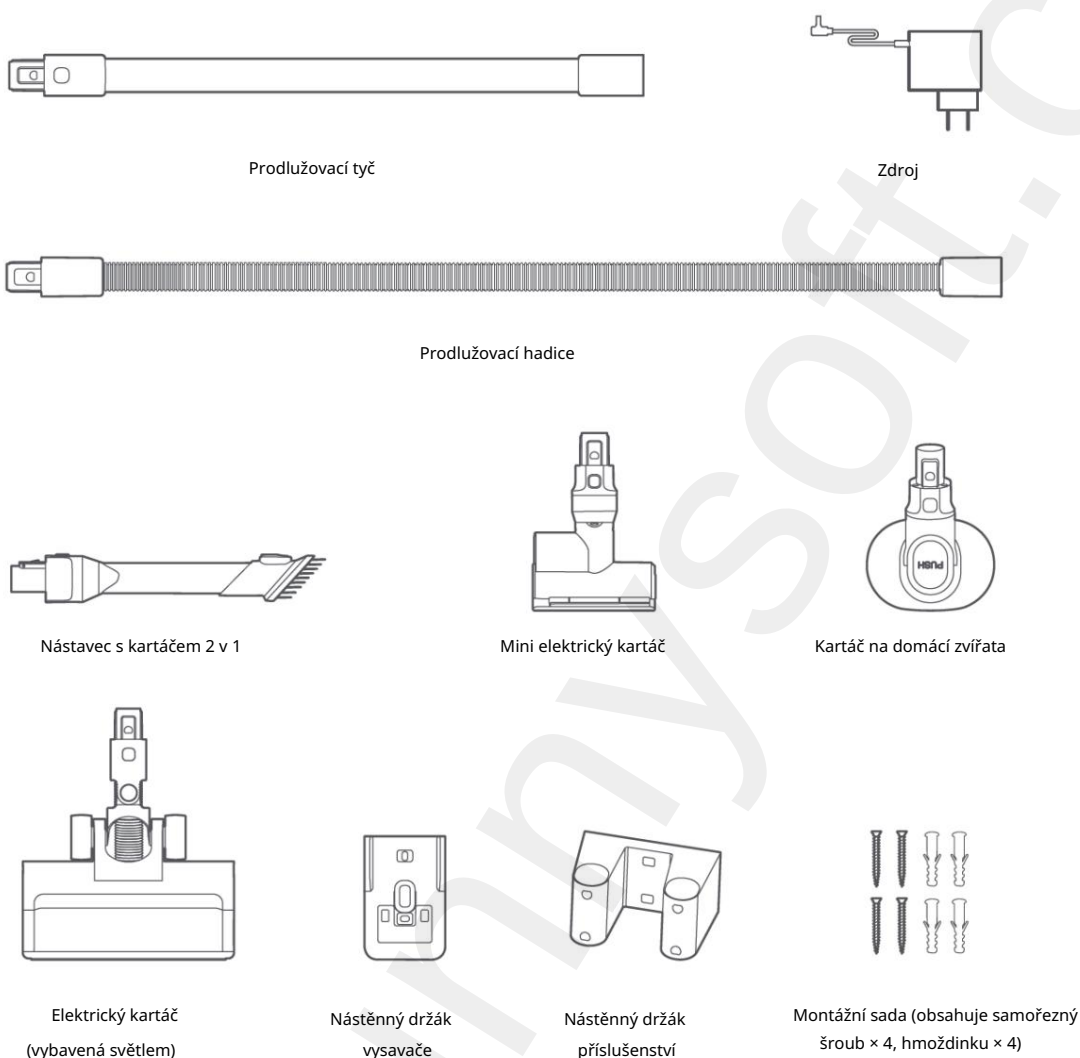


Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely.

V důsledku neustálého vylepšování výrobku se jeho vzhled a funkce mohou lišit.

### Vysavač

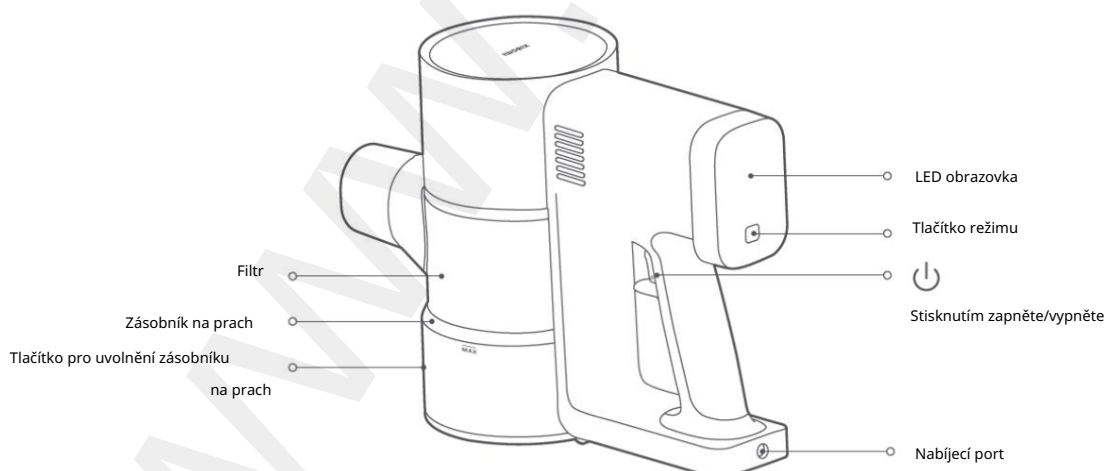


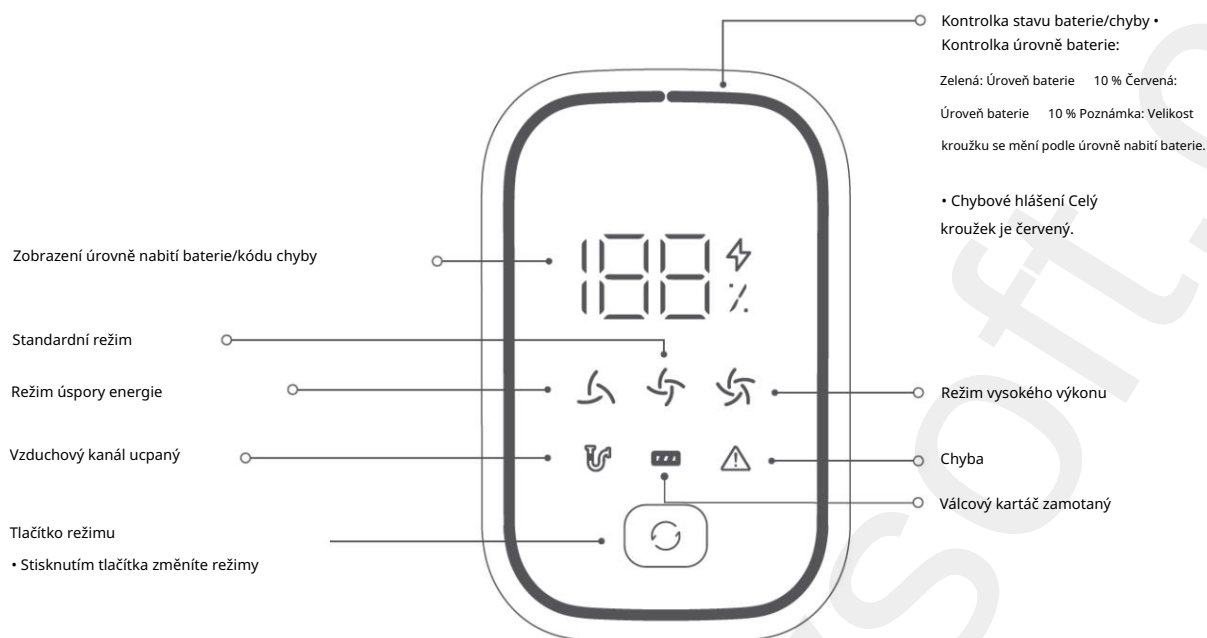

Poznámka: Pokud vysavač nefunguje správně, na displeji se zobrazí příslušná chybová hlášení. Řešení můžete vyhledat v části Řešení poruch. Pokud problém přetrvává, obraťte se na oddělení poprodejních služeb.

## Montáž

### Montáž příslušenství na vysavač

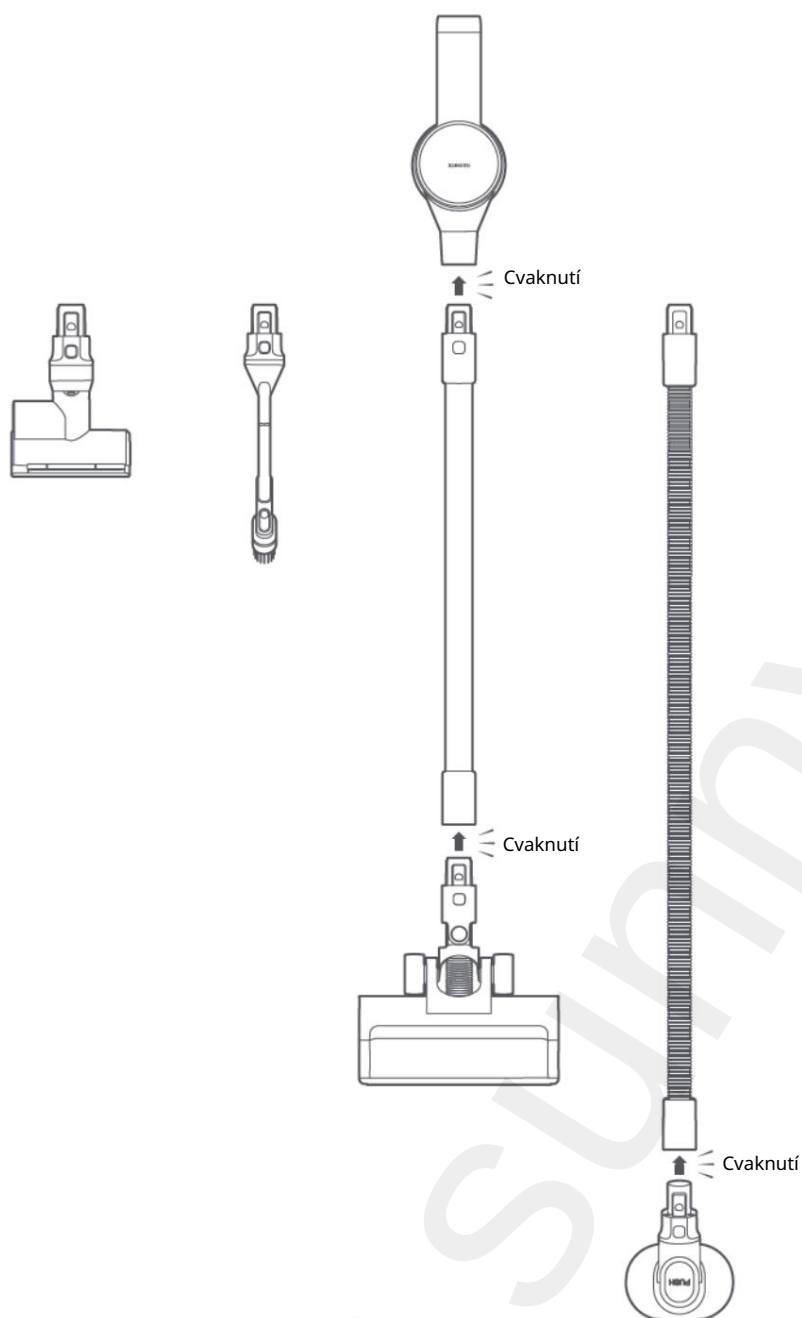

Poznámka: Nepoužívejte prodlužovací hadici s elektrickým kartáčem nebo mini elektrickým kartáčem.

# Instalace nástěnného držáku vysavače a nástěnného držáku příslušenství


1. Vyberte si místo: Najděte si chladné a suché místo s elektrickou zásuvkou v blízkosti a bez překážek, jako jsou kabely nebo potrubí ve zdi. Ujistěte se, že nástěnný držák příslušenství je nainstalován ve výšce 124,0 cm od země a nástěnný držák vysavače ve výšce 120,0 cm. Mezi oběma nástěnnými držáky dodržujte doporučenou vzdálenost 15 cm.

2. Vyrvejte otvory: Na stěně si udělejte značky podle otvorů na nástěnných držácích. Pomocí vrtačky s 5 mm vrtákem vyvrtejte otvor hluboký přibližně 40 mm na vyznačených místech a následně do každého vyvrtaného otvoru zasuňte hmoždinku.



3. Namontujte nástěnné držáky: Zarovnejte montážní otvory na nástěnných držácích s otvory na stěně a poté pomocí přiložených šroubů upevněte držáky na stěnu.

Poznámka: Při instalaci dvou nástěnných držáků přísně dodržujte výšku podle obrázku tak, aby to neovlivnilo skladování.

Montáž nástěnného držáku příslušenství

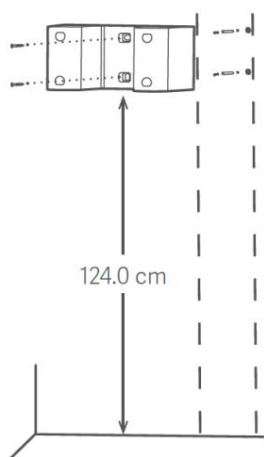


Montáž nástěnného držáku vysavače

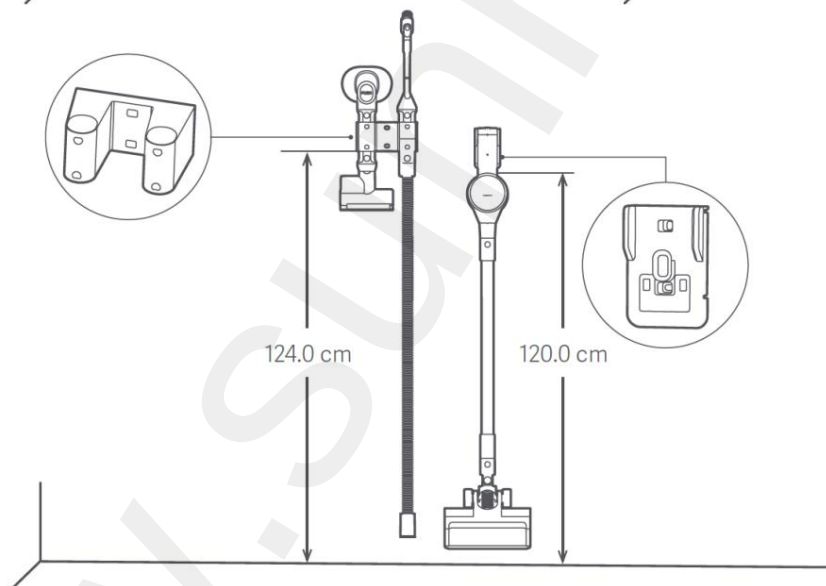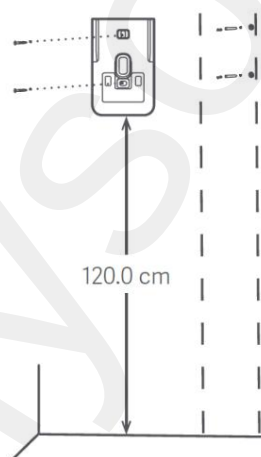

## Nabíjení


### Nabíjení vysavače

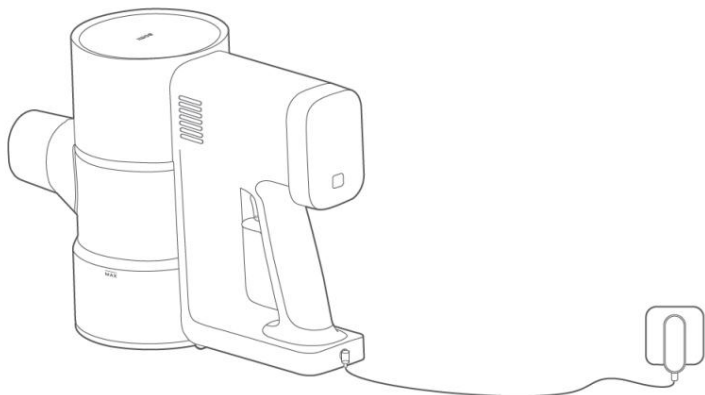

#### Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač zcela nabijte. Bude to trvat asi 3,5 hodin.
- Vysavač se během nabíjení nesmí používat.
- Po úplném nabití vysavače se kontrolka vypne a vysavač se následně přepne do režimu šetření energií.
- Dlouhodobé vysávání v režimu vysokého výkonu způsobí zahřívání baterie, což prodlužuje dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 60 minut vychladnout.


### Nabíjení vysavače pomocí nástěnného držáku

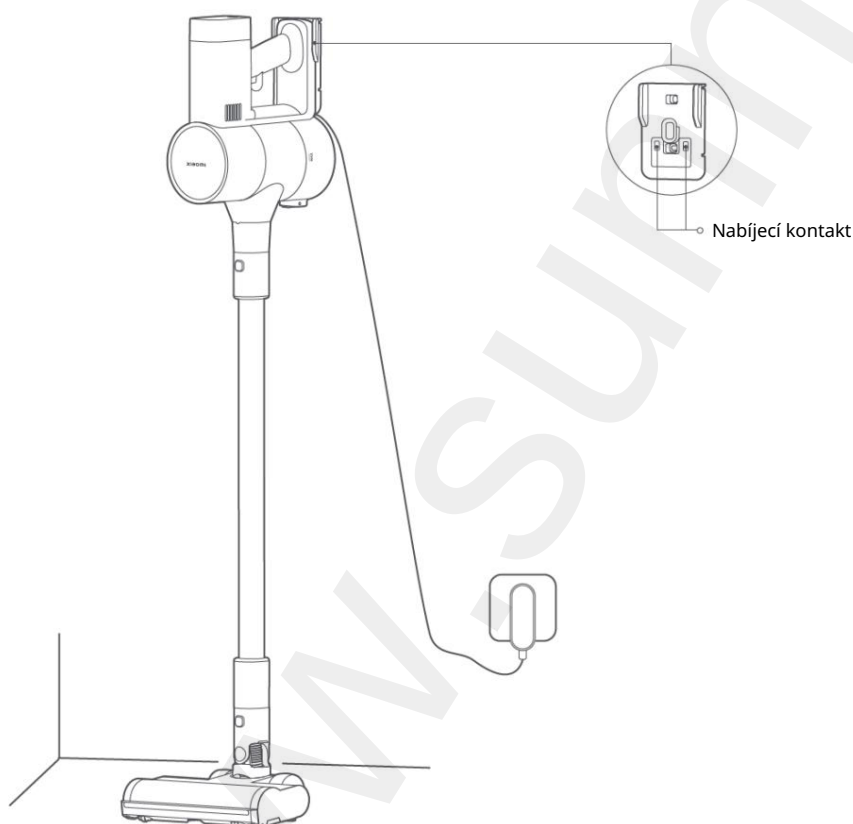

## Způsob použití

### Elektrický kartáč (vybavený světlem)



Vhodná pro čištění mramorových podlah, dřevěných podlah a koberců s krátkým vlasem.

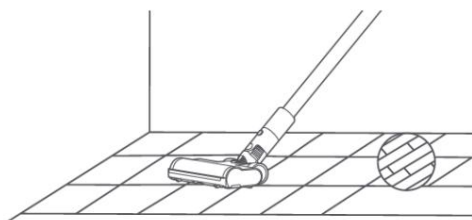

### Nástavec s kartáčem 2 v 1


Vhodný pro čištění míst se štěrbinami, jako jsou klávesnice, záclony, pohovky, stropy, rohy a interiéry automobilů.

Poznámka: Abyste předešli možným bezpečnostním rizikům, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření ani jej neskladujte v prostředí s vysokými teplotami, například v létě v autě.

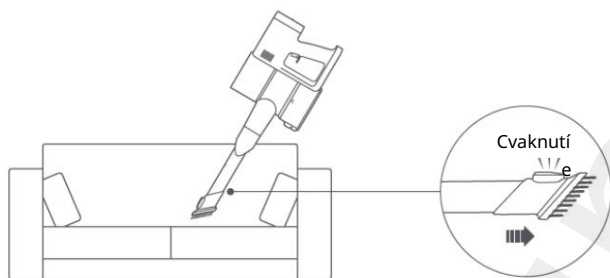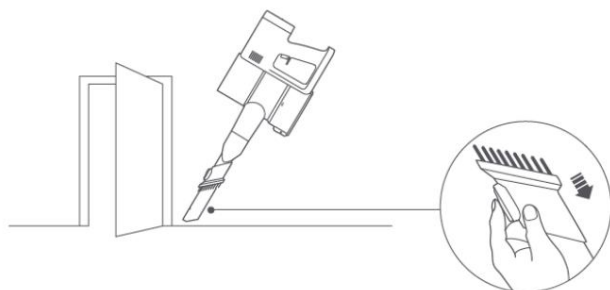

### Mini elektrický kartáč

Vhodný pro čištění tkanin, jako jsou pohovky a matrace.

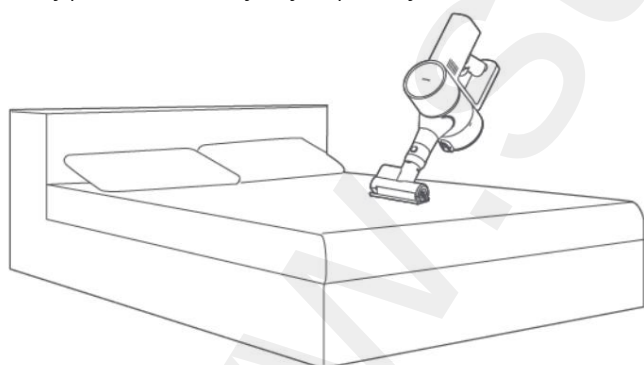

### Kartáč na domácí zvířata


Vhodná pro odstraňování chlupů domácích zvířat.

Doporučujeme jemně procházet kartáčem a čistit srst domácího zvířete ve směru růstu chlupů. Chcete-li rozšířit prostor pro manipulaci, připojte k vysavači prodlužovací hadici. Pokud se na štětinách kartáče na domácí zvířata nahromadí chlupy, sundejte kartáč z domácího zvířete a stisknutím tlačítka PUSH vyčistíte chlupy ze štětín.

### Upozornění:

Pokud vaše zvíře projevuje známky nespokojenosti nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte s čištěním. Při čištění zvířat dbejte na bezpečnost lidí a zvířat, abyste předešli nebezpečí.



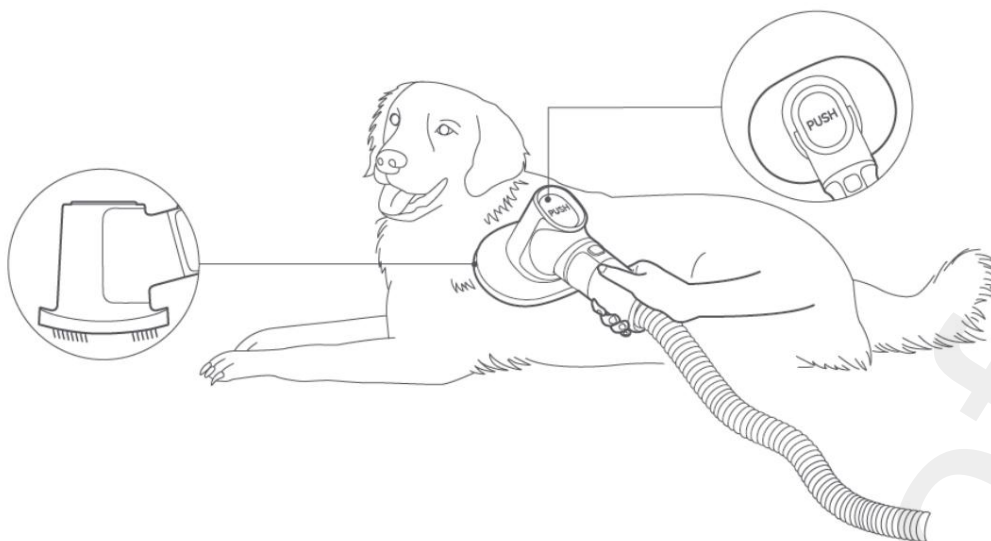


## Péče a údržba

### Upozornění:

- Před péčí a údržbou odpojte síťovou zástrčku a ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
- Vždy používejte originální díly, abyste zabezpečili normální provoz a zachovali platnost záruky.
- Pokud je filtr, předfiltr, zadní filtr, prodlužovací tyč nebo nástavec s kartáčem 2 v 1 ucpaný, vysavač přestane fungovat. Před dalším použitím vysavač vypněte a vyčistěte ucpané části.
- Pokud se elektrická hlavice ucpe, přestane fungovat, ale samotný vysavač ne. Vypněte vysavač, abyste vyčistili elektrický kartáč nebo mini elektrický kartáček, a pak jej můžete znovu použít.
- Před čištěním vyjměte kartáčovací hlavici z vysavače, abyste zabránili náhodnému zapnutí vysavače, které může způsobit poranění.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, úplně jej nabijte, odpojte od napájení a odložte na studeném místě s nízkou vlhkostí, mimo dosah přímého slunečního světla.
- Abyste předešli nadměrnému vybití baterie, vysavač nabijte alespoň jednou za tři měsíce.

### Čištění vysavače

Vysavač vytírejte měkkým a suchým hadrem.

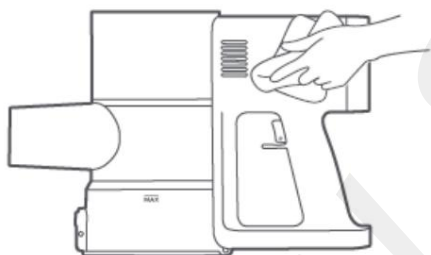


### Čištění zásobníku na prach

Pokud bude zásobník na prach ve vysavači zaplněn po označení „MAX“, čistící schopnost vysavače se sníží. Chcete-li výkon znovu obnovit, zásobník na prach vyprázdněte.


Vyprázdnění zásobníku na prach: Podržte zásobník na prach nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka pro uvolnění prachu vyprázdněte obsah.

Upozornění: Před čištěním zásobníku na prach vypněte vysavač, odpojte napájení a sejměte prodlužovací trubku.

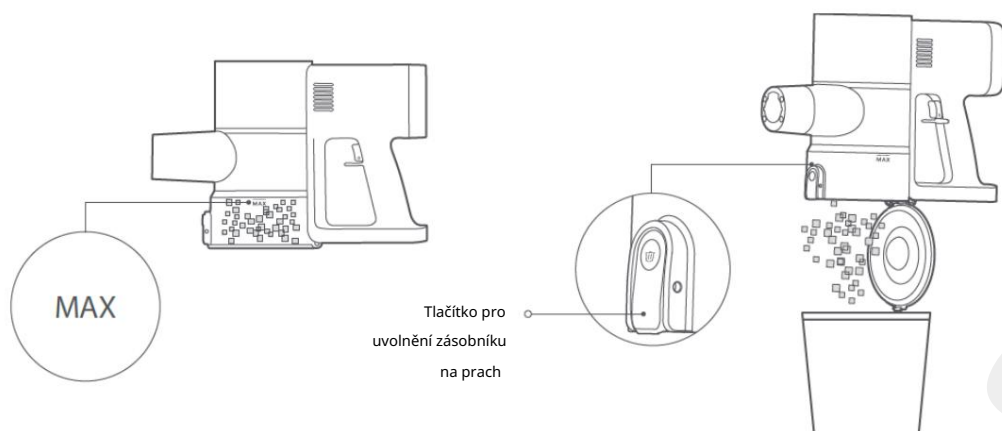


## Čištění sestavy filtrů


1. Jak je znázorněno na obrázku, uvolněte západku zásobníku na prach a vyjměte zásobník na prach směrem ven.

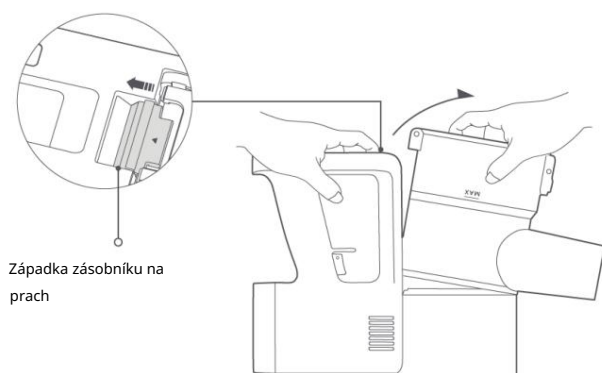

2. Vyjměte předfiltr, zvedněte rukojeť a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte filtr.

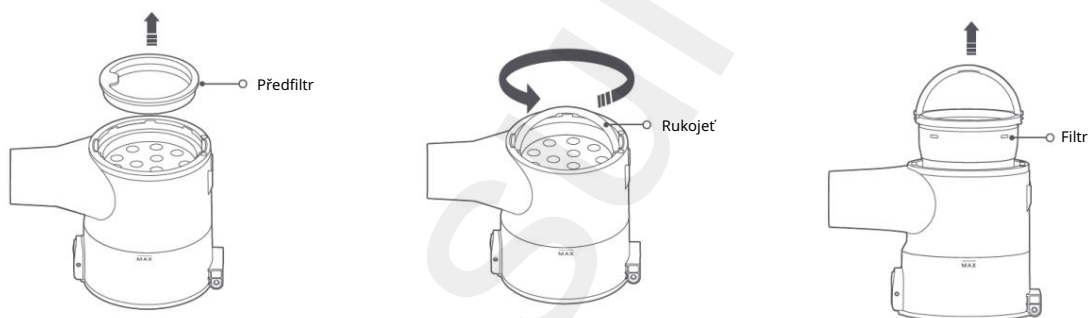


3. Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte zadní filtr.

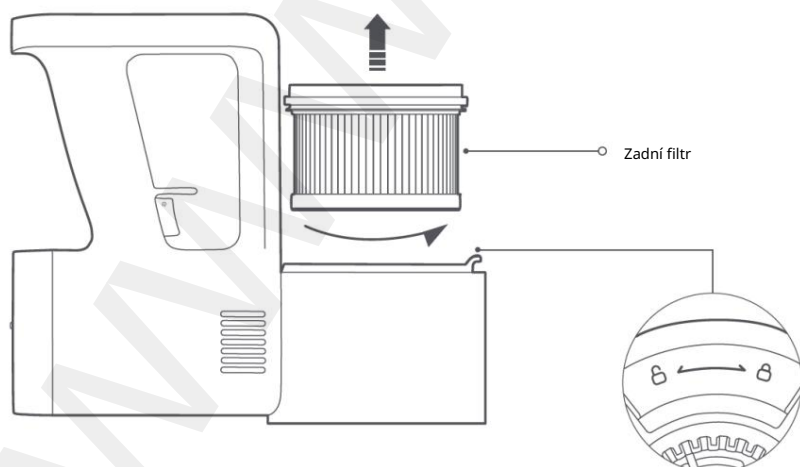

4. Filtr, předfiltr a zadní filtr opláchněte pod tekoucí vodou z vodovodu, dokud nebudou čisté, a poté je odložte na alespoň 24 hodin, aby úplně vyschly.


Poznámky:

- Nikdy nenamáčejte předfiltr ani zadní filtr.
- Při čištění zadního filtru jej opakovaně oplachujte a lehce poklepejte po jeho okraji, abyste odstranili prach a nečistoty, dokud nebude čistý.
- Předfiltr a zadní filtr nečistěte rukama, kartáčem ani ostrým předmětem, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud je sací výkon po vyčištění předfiltru a zadního filtru stále výrazně snížen, můžete je vyměnit za originální.

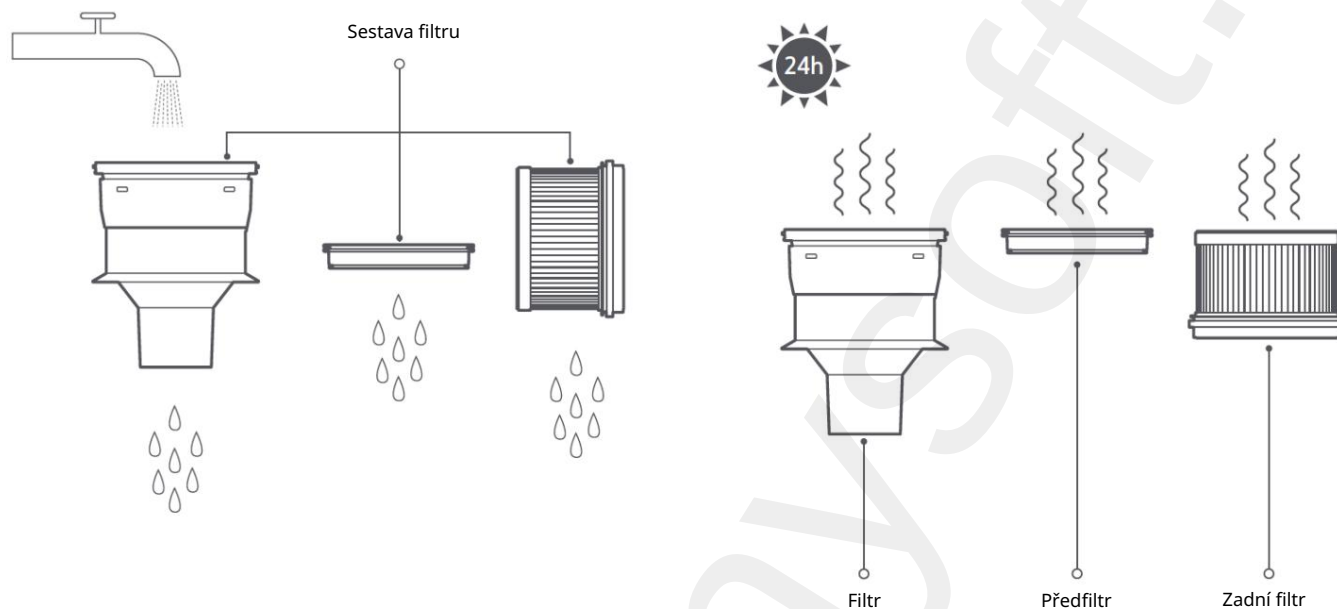


#### Nasazení filtrů

1. Zarovnejte konec rukojeti filtru s odemykací značkou „“ a filtr umístěte vertikálně do zásobníku na prach.
2. Držte rukojeť a otáčejte filtrem ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí na místě.
3. Vložte předfiltr na místo přední stranou nahoru.
4. Vložte zadní filtr do vysavače a otočte jej do správné polohy ve směru hodinových ručiček.
5. Zásobník na prach vložte zpět a ujistěte se, že je pevně nasazen na místo.

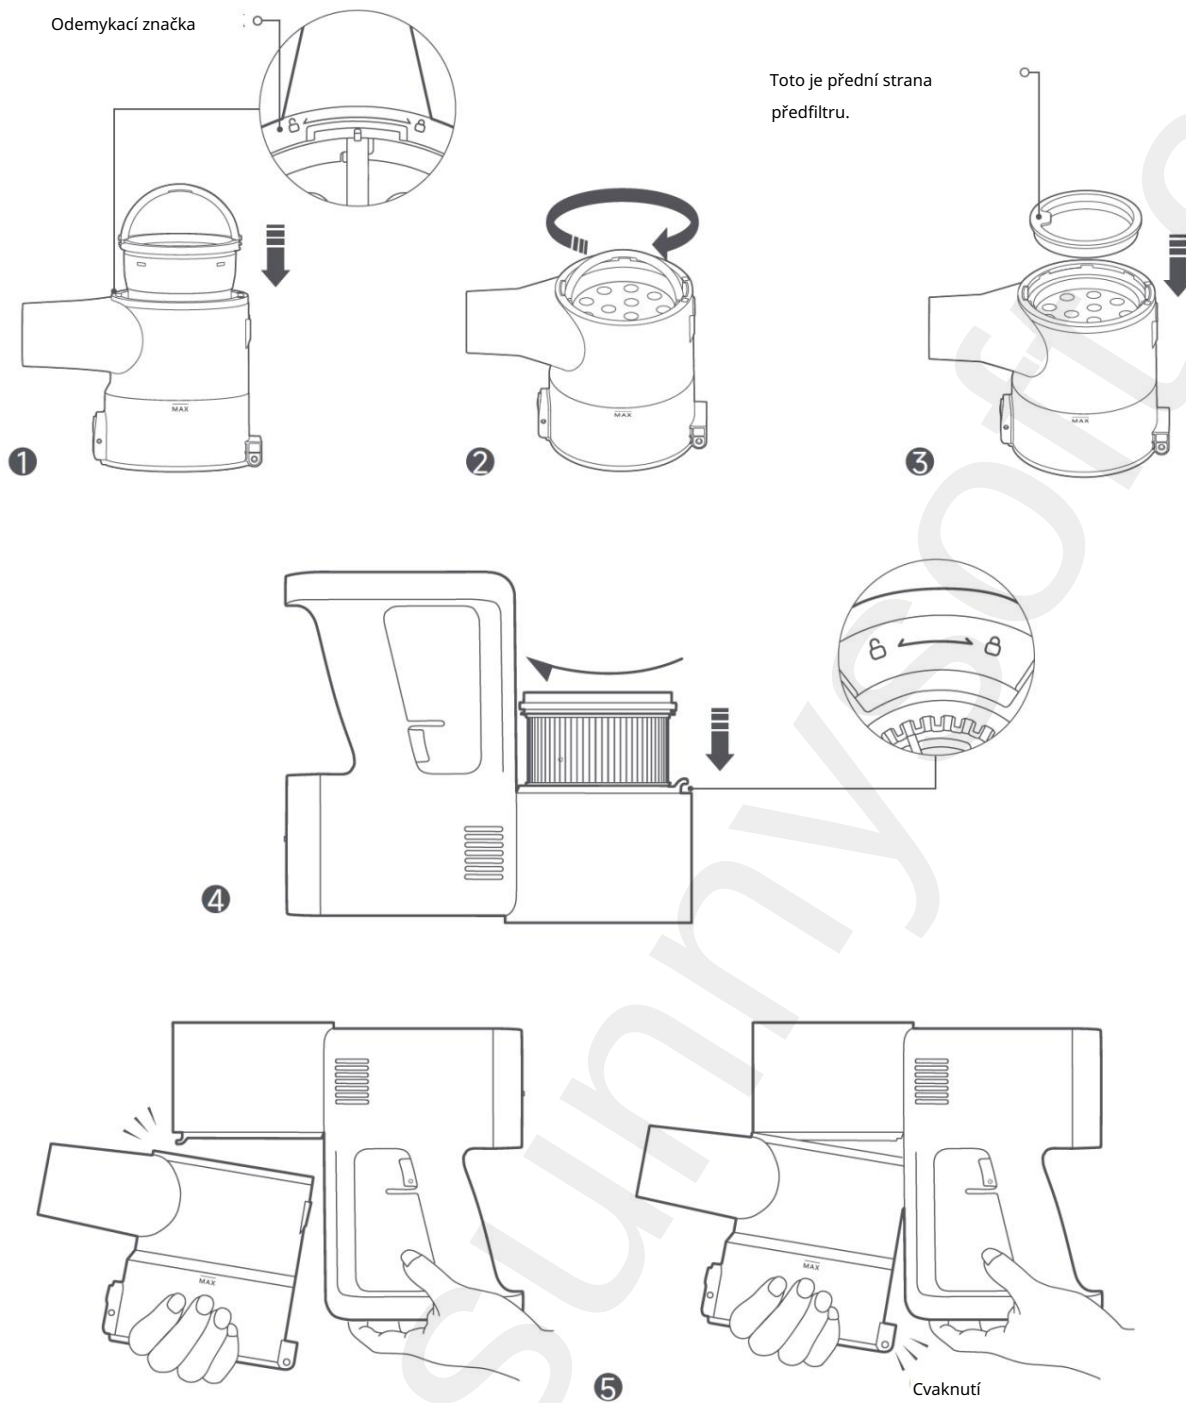


#### Čištění elektrického kartáče

1. Položte elektrický kartáč vzhůru nohama, stiskněte tlačítko pro uvolnění válcového kartáče, otevřete zámek válcového kartáče a vyjměte válcový kartáč.

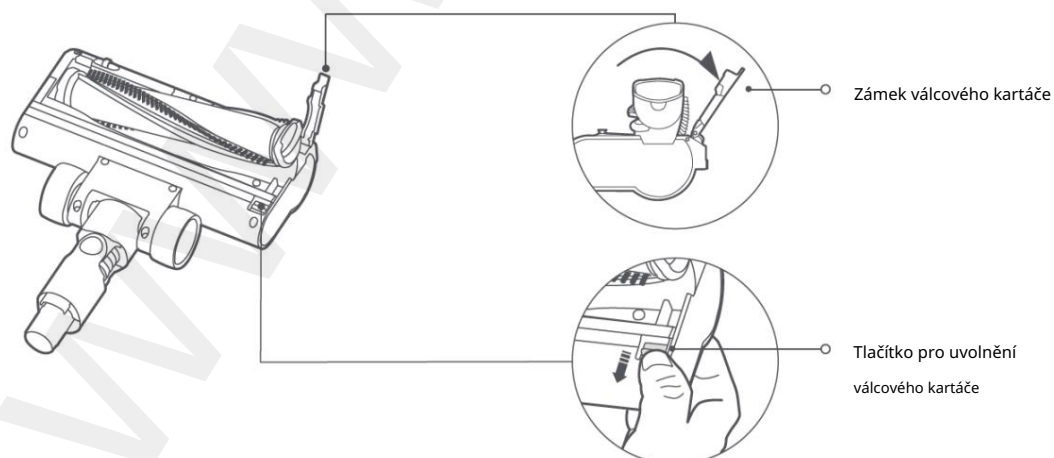


2. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete prach a nečistoty z sacího otvoru a průhledného krytu.
3. Odstříhnete všechny vlasy zamotané kolem válcového kartáče a poté jej vyčistíte.

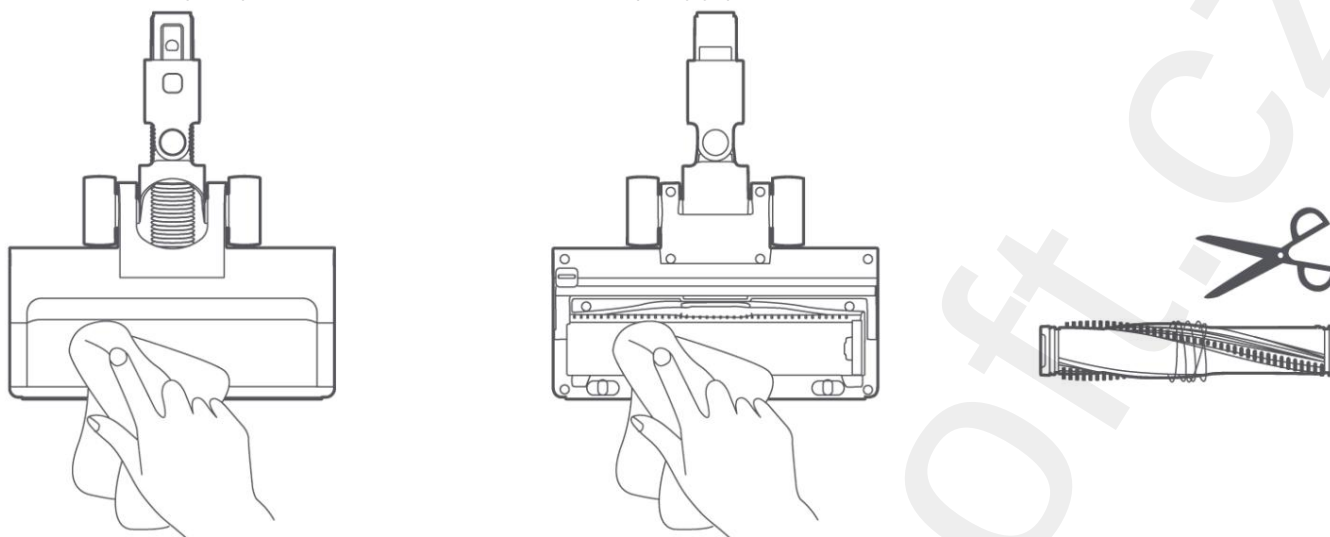


4. Znovu nasadíte válcový kartáč ve správném směru podle obrázku a poté stisknete zámek válcového kartáče, abyste jej upevnili na místě.

Upozornění: Elektrický kartáč nečistěte vodou, protože má zabudovaný motor.



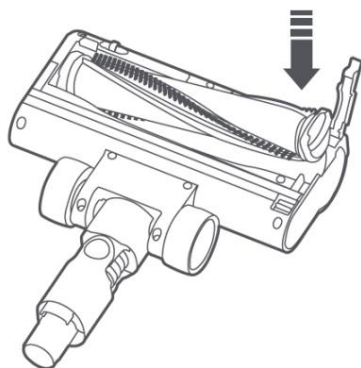


#### Čištění mini elektrického kartáče

1. Pomocí vhodného nástroje otočte válcový kartáč ve směru hodinových ručiček, jak je uvedeno, abyste jej vybrali.


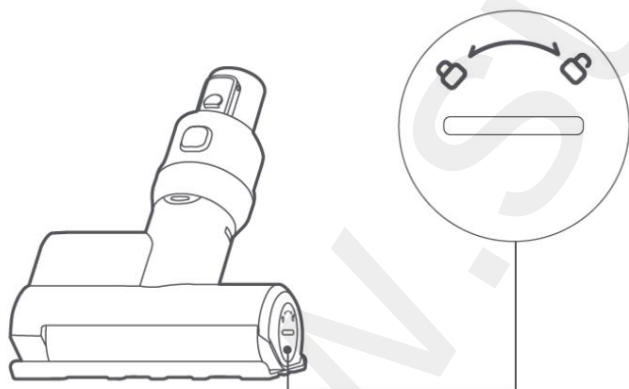


2. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete prach a nečistoty z sacího otvoru a průhledného krytu.
3. Odstříhnete všechny vlasy zamotané kolem válcového kartáče a poté jej vyčistíte.

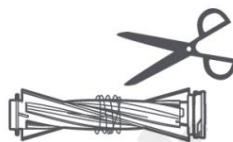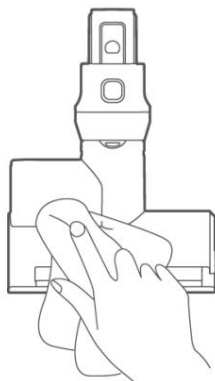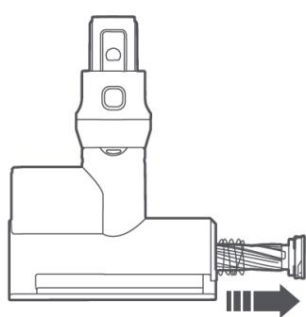

4. Nasadte válcový kartáč ve správném směru a otočte jej proti směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili na místě.

Upozornění: Mini elektrický kartáč nečistěte vodou, protože má zabudovaný motor.

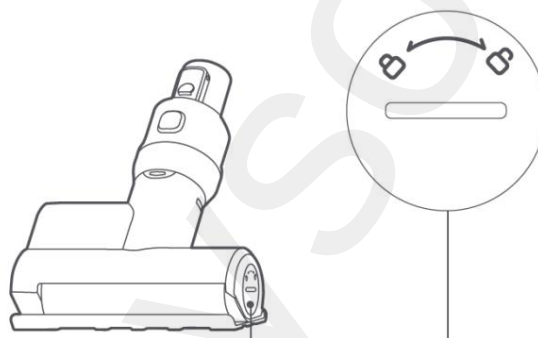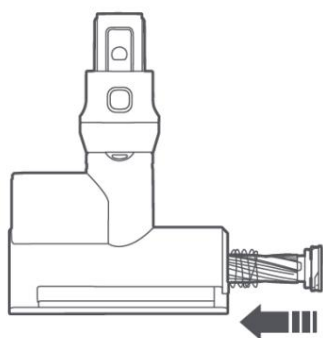

## Běžný problém

| Běžný problém                | Možná příčina je                                                        | Řešení                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač nefunguje.           | vybitá baterie.                                                         | Před použitím vysavač nabijte.                                                                               |
|                              | Sací otvor, vzduchový kanál, předfiltr nebo zadní filtr je ucpaný.      | Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.                                                                           |
|                              | Filtr, předfiltr nebo zadní filtr není nasazen na místě.                | Zkontrolujte a nasadte na místo.                                                                             |
|                              | Spustí se teplotní ochrana baterie.                                     | Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.                    |
| Snížení sacího výkonu.       | Zásobník na prach je plný nebo je předfiltr nebo zadní filtr je ucpaný. | Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.                                                                           |
|                              | Kartáčovací hlavice je ucpaná.                                          | Vyčistěte kartáčovací hlavici.                                                                               |
| Nízká úroveň baterie.        | Baterie není plně nabitá.                                               | Před použitím vysavač nabijte.                                                                               |
|                              | Zásobník na prach je plný nebo je předfiltr nebo zadní filtr je ucpaný. | Okamžitě zkontrolujte a vyčistěte.                                                                           |
|                              | Kartáčovací hlavice je ucpaná.                                          | Vyčistěte kartáčovací hlavici.                                                                               |
| Válcový kartáček se neotáčí. | Do válcového kartáčku se zasekl cizí předmět.                           | Odstraňte všechny cizí předměty a pokračujte v používání.                                                    |
|                              | Kontakty na kartáčovací hlavici nebo prodlužovací tyči jsou znečištěné. | Vypněte vysavač a vyjměte kartáčovací hlavici. Kontakty vytírejte měkkým a suchým hadrem a vyzkoušejte opět. |
| Vysavač se nenabíjí.         | Použitý napájecí zdroj není originální.                                 | K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí zdroj.                                              |
| Baterie se nabíjí pomalu.    | Spustí se teplotní ochrana baterie.                                     | Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.                    |

Poznámka: Pokud uvedená řešení problém nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis.

## Řešení poruch

Pokud vysavač nefunguje správně, na displeji se zobrazí chybová zpráva. Řešení poruch jsou uvedena v následující tabulce.

| Chyba                                                                             | Možná příčina                                             | Řešení                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vzduchový kanál je ucpaný.                                | Zkontrolujte a vyčistěte zásobník na prach, filtr, předfiltr, zadní filtr, prodlužovací trubku, prodlužovací hadici nebo kartáčovací hlavici. |
|  | Kartáčovací hlavice je zamotaná.                          | Zkontrolujte a vyčistěte kartáčovací hlavici.                                                                                                 |
|  | Spustí se teplotní ochrana baterie.                       | Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, pak můžete pokračovat v používání.                                                     |
|                                                                                   | Na obrazovce se zobrazí kód chyby EO, E1, E2, E3 nebo E4. | Obratě se na tým poprodejního servisu.                                                                                                        |

## Technické parametry

| Vysavač Xiaomi G20 Max               |                                               |                                     |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Název                                | Bezšňůrový vysavač                            | Model                               | D206    |
| Jmenovité napětí                     | 25,2 V                                        | Jmenovitý příkon                    | 520 W   |
| Nabíjecí napětí                      | 31,0 V                                        | Čistá hmotnost                      | 4,25 kg |
| Elektrický kartáč (vybavený světlem) |                                               |                                     |         |
| Model                                | D206-DS                                       | Jmenovité napětí                    | 21,6 V  |
| Jmenovitý příkon                     | 30 W                                          |                                     |         |
| Mini elektrický kartáč               |                                               |                                     |         |
| Model                                | D206-MN                                       | Jmenovité napětí                    | 21,6 V  |
| Jmenovitý příkon                     | 10 W                                          |                                     |         |
| Zdroj                                |                                               |                                     |         |
| Výrobce                              | FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD. |                                     |         |
| Model                                | GC32-310100-2A                                | Průměrná účinnost v aktivním stavu  | 87,76 % |
| Jmenovitý vstup                      | 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A                 | Účinnost při nízkém zatížení (10 %) | 81,28 % |
| Jmenovitý výstup                     | 31,0 V 1,0 A , 31,0 W                         | Spotřeba bez zatížení               | 0,09 W  |

## Oznámení týkající se životního prostředí

Nabíjecí lithium-iontová baterie tohoto vysavače obsahuje chemikálie, které mohou znečišťovat životní prostředí.

Před likvidací vysavače vyjměte baterie a poté je zlikvidujte v příslušném recyklačním zařízení.

- Baterie se musí ze spotřebiče před vyřazením vyjmout.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Upozornění:

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a baterie jsou zcela vybité.
- Vyjmuté baterie odneste do profesionálního recyklačního zařízení, kde je správně zlikvidují.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokou teplotou, jinak mohou vybuchnout.
- V případě vytečení baterie se vyhněte kontaktu s tekutinou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, opláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup pro vyjmutí baterie: 1. Odšroubujte

pět šroubů ze spodního krytu vysavače a vyjměte spodní kryt a připojovací kabel nabíjecích kontaktů.

2. Odstraňte LED obrazovku a kabeláž.

3. Odšroubujte dva šrouby z předního krytu vysavače a odstraňte přední kryt.

4. Odstraňte zadní kryt a odpojte kabeláž spínače od desky s plošnými spoji.

5. Odstraňte hlavní část a vyjměte akumulátor.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00

Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)