




Uživatelský manuál




Elektrický strojek na vousy S32

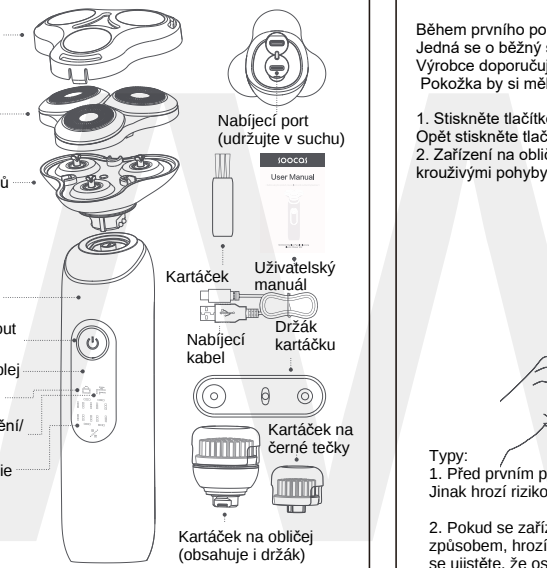

Uvedené obrázky a ilustrace jsou pouze ilustrativní. Obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Během prvního používání může být vaše pokožka podrážděná. Jedná se o běžný stav. Výrobce doporučuje zařízení používat alespoň po dobu 3 týdnů. Pokožka by si měla zvyknout.

1. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení. Opět stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypnete.
2. Zařízení na obličej opatrně přiložte na obličej a pomalými kruhovými pohyby holce požadovanou oblast obličeje.

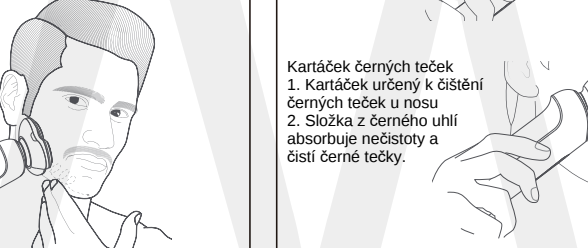


- Typy:
1. Před prvním použitím, výrobce doporučuje nože očistit. Jinak hrozí riziko podráždění nebo alergie.
 2. Pokud se zařízením budete maniplovat nesprávným způsobem, hrozí riziko poškození zařízení. Před použitím se ujistěte, že ostří a sítky jsou správně nainstalovány. Pokud si povšimnete poškození, zařízení přestaňte používat.

- Kartáček na obličej
1. Odstranění staré kůže obličeje
 2. Vyčistěte pokožku.


- Kartáček černých teček
1. Kartáček určený k čištění černých teček u nosu
 2. Složka z černého uhlí absorbuje nečistoty a čistí černé tečky.

- Typy:
1. Čistíte prosím nože, kartáček na obličej a kartáček na černé tečky po použití. Očistěte také mastné části. Jinak hrozí riziko zanesení bakteriemi nebo hrozí riziko poškození částí.
 2. Čističí příslušenství vyměňujte jednou za 3 měsíce. V rámci hygienických návyků.

Demontáž čepele: zatáhněte částí nahoru, tak jak je uvedeno na obrázku. Instalace: zasuňte část do základny zařízení a nainstalujte.



Instalace/demontáž čepele

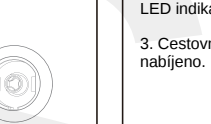

Instalace/demontáž kartáčku na černé tečky




Instalace kartáčku na obličej na černé tečky: zasuňte základnu zařízení a jemně zatáhněte nahoru a uslyšení cvaknutí. Instalace je ukončena. Postupujte podle obrázku 1.

Instalace kartáčku na obličej na černé tečky: zasuňte část kartáčku do základny zařízení. Po uslyšení cvaknutí, instalace je ukončena. Postupujte podle obrázku 2.

Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zapněte zařízení. LED indikátor stavu baterie bude zobrazen na displeji. Po uplynutí 3 s, displej zařízení bude vypnut a zařízení přejde do šetřícího režimu.

1. Uzamknutí zámku: ve vypnutém stavu, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Uvolněte tlačítko ve chvíli, kdy LED indikátor cestovního zámku se rozsvítí. Zámek je povolen.
2. Odemknutí zámku: ve stavu zapnutého zámku, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Uvolněte tlačítko ve chvíli, kdy LED indikátor cestovního zámku zabliká.
3. Cestovní zámek je odemknut vždy ve chvíli, kdy je zařízení nabíjeno.

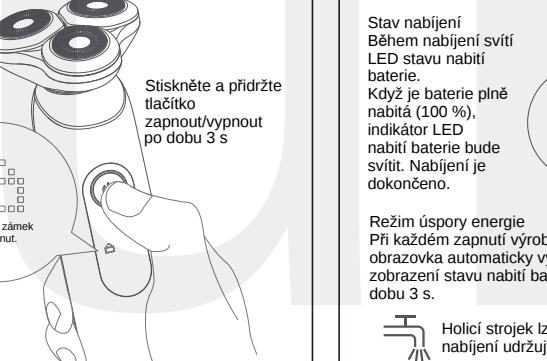

Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s



Holicí strojek lze mýt pod tekoucí vodou (během nabíjení udržujte nabíjecí port suchý).

Velmi dlouhá pohotovostní doba

Baterie holicího strojeku má mimořádně velkou kapacitu a po úplném nabití vydrží v pohotovostním režimu až 300 minut.

Údaje pocházejí z laboratoře SOOCAS. Za normálních okolností může být holicí strojek po úplném nabití nepřetržitě zapnutý po dobu 300 minut.

Symetrické připojení, rychlé nabíjení


Holicí strojek používá vysoko účinný nabíjecí port typu C, který podporuje standardní nabíjecí kabel. Baterii lze plně nabít přibližně za 5 hodin, což je pohodlné a rychlé.

Upozornění

Přestože je holicí strojek navržen s krytím IPX7, ujistěte se, že nabíjecí port a nabíjecí zástrčka jsou před nabíjením zcela suché. Jinak hrozí riziko poranění nebo požáru.

Tip: Výrobce doporučuje jednou ročně vyměnit čepele, aby byl zajištěn dobrý výkon holicího strojeku. Pokud je zastříhovač sítky poškozená nebo opotřebovaná, vyměňte ji včas za novou.

1. Při čištění holicího strojeku zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto.
2. Sítku holicího strojeku omyjte pod tekoucí vodou.
3. Stiskněte montážní část základny nožů a vyjměte je.
4. Umyjte sběrnou nádobu na vousy.
5. Umyjte holicí strojek pod tekoucí vodou (doporučuje se čistá voda. K očištění zastříhovače nepoužívejte ručník ani kapesník).
6. Vyčistěte přebytkovou vodu, aby byl holicí strojek suchý, a nainstalujte nože zpět.



Vypněte zařízení



Opláchněte povrch nožů



Vyměňte sítku



Očistěte sběrnou nádobu



Opláchněte zadní část nožů



Osušte nože a vložte zpět sítku

Varování

1. Před čištěním ruční částí ve vodě oddělte ruční část od napájecího kabelu.
2. Zařízení není hračka. Není určené pro děti nebo osoby s mentálním nebo fyzickým onemocněním. Zařízení mohou používat pouze poučené osoby nebo osoby pod dozorem poučené osoby.
3. Čištění provádí pouze dospělá a poučená osoba.
4. Zařízení nabíjejte v suchém prostředí.
5. Pokud je nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte ho. Nahradejte ho novým kabelem od výrobce Soocas.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
7. Při manipulaci s kabelem, netahejte za kabel.
8. Během nabíjení, mějte zařízení pod dozorem. Nenabíjejte zařízení déle jak 24 h.
9. Zařízení obsahuje vestavěnou baterii. Baterii nevhazujte do ohně. Jinak hrozí riziko výbuchu.
10. Při používání zařízení, mějte nasazenou na nožích mřížku. Vyhněte se používání zařízení v místech, kde hrozí riziko interference s elektromagnetickým zařízením.

Poznámka:

1. Skladujte zařízení mimo dosah dětí.
2. Před nabíjením se ujistěte, že je port suchý.
3. Nabíjejte zařízení správným napětím a proudem.
4. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabíjejte ho alespoň každý půl rok.


Upozornění

1. Baterii řádně recyklujte.
2. Nevhazujte ji do ohně. Udržujte v suchém prostředí.
3. Před demontáží, baterii odpojte.
4. Před výměnou se ujistěte, že je baterie v nízkém stavu nabití.

Způsob demontáže baterie:




Vyjměte



Odšroubujte

Vyklopte zadní kryt holicího strojeku pomocí malého šroubováku s drážkou (tento krok nelze opakovat).

2. Pomocí šroubováku vyšroubujte upevňovací šroub.



Odšroubujte




Ustříhnete

5. Pomocí šroubováku s drážkou vyklopte krycí desku a vysuňte desku baterií.

6. Odpojte kontakt na baterii. Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu kontaktu.



Odšroubujte



Ustříhnete

Poté co zařízení přestane fungovat. Recyklujte ho a jeho baterii podle platných norem.

Upozornění

1. Baterii řádně recyklujte.
2. Nevhazujte ji do ohně. Udržujte v suchém prostředí.
3. Před demontáží, baterii odpojte.
4. Před výměnou se ujistěte, že je baterie v nízkém stavu nabití.

Způsob demontáže baterie:



Vyjměte



Odšroubujte

Vyklopte zadní kryt holicího strojeku pomocí malého šroubováku s drážkou (tento krok nelze opakovat).

2. Pomocí šroubováku vyšroubujte upevňovací šroub.



Odšroubujte



Ustříhnete

5. Pomocí šroubováku s drážkou vyklopte krycí desku a vysuňte desku baterií.

6. Odpojte kontakt na baterii. Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu kontaktu.



Odšroubujte



Ustříhnete

Potíž

Příčina

Řešení

Špatné holi

Zaneseno fousy

Vyčistěte

Abnormální funkce LED

Baterie vybita

Nabíje

Nefunguje po zapnutí

Tlačítko zapnout poškozeno

Servis

Alergie kůže

Nutno si zvyknout

Symptomy po 2-3 týdnech odezní

Abnormální funkce

Špatný kontakt

Vložte kabel znovu

Čistící/Potíže indikátor bliká po 5 s zapnutí

Nabíječka je poškozena

Vyměňte nabíječku

Čistící/Potíže indikátor bliká po 5 s zapnutí

Zařízení je poškozeno

Servis

Vysoká/nízká teplota

Teplota 5-35 °C

Ostří nebylo vyčištěno

Očistěte

Ostří nebylo správně nainstalováno

Znovu nainstalujte

Název: SOOCAS Marbled facial Cleasing Electric Shaver Black Gold

Model: S32

Vstupní napětí: 5 V = 1 A

Vodotěsný: IPX7

Doba nabíjení: cca 5 h na plné nabití

Režim nabíjení: Typ-C

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz