

SUNNY BLASTER

PISTOLE NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY

model: M4A1



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.


Popis

Tlačítko: přepínání mezi režimy.



Instalace

1. Zapojte nabíjecí baterii (7.4 V nabíjecí baterie).
2. Vložte baterii do přihrádky na baterie.
3. Přihrádku na baterie zasuňte k pažbě pistole.
4. Otočte a dokončete instalaci.
5. Sestavte hlaveň.

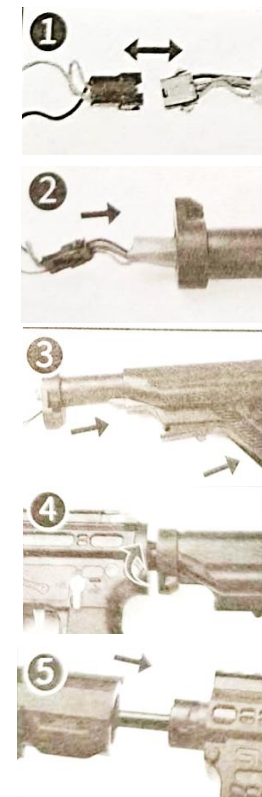

6. Před instalací.



7. Nainstalujte teleskop.



8. Po instalaci.



9. Nainstalujte trojúhelníkový držák.



10. Nainstalujte svislý držák.



11. Nainstalujte tlumič.



12. Vložte nabobtnané kuličky a přichyťte zásobník na tělo zařízení.



Poznámka: Kuličky ponechte alespoň 3-4 h nabobtnat v dostatečném množství vody ve vhodné nádobě. Kuličky musí dosahovat velikosti alespoň 7-8 mm. Kuličky osušte a vložte do zásobníku.

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktujte lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz