

SUNNY BLASTER SAMOPAL NA VODNÍ GELOVÉ KULIČKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM MODEL: MP5K




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.
Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

Použití


Hlaveň

Vložte hlavěň, ve směru šipky do přední části těla zařízení.

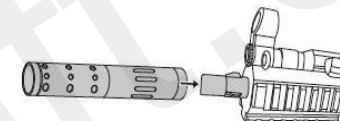


Odjištění pažby

Odjistěte zámek a poté zatáhněte dozadu.

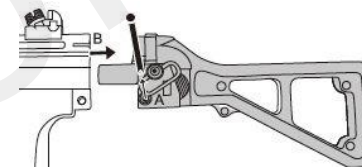


Rukojeť

Vložte rukojeť podle obrázku. Zasuňte z pozice A do pozice B.

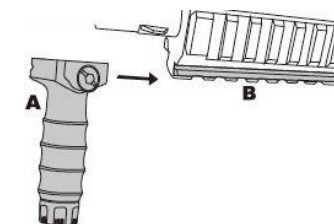


Hlaveň

Stiskněte tlačítko a zaklopte/vyklopte (podle šipek).

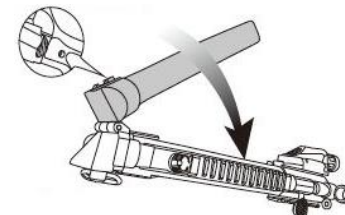

Svítilna

Nainstalujte/vyjměte svítilnu podle obrázku.

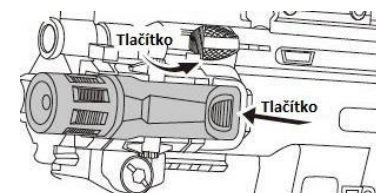

Příslušenství a instalace

Ilustrace a obrázky se mohou lišit model od modelu zařízení.

1. Režim

Automatický, manuální vypnuto.

2. Hledáček

Vyjměte/nainstalujte hledáček podle uvedených šipek. Zelené světlo/červený pohled.

3. Infračervené světlo

K zapnutí použijte přepínač.

4. Baterie

Nainstalujte nabíjecí lithiovou baterii (ve směru šipky). Poznámka: odjistěte zámek a poté zatáhněte dozadu.

5. Páčka


Zatáhněte za páčku z bodu A do bodu B.

6. Instalace příslušenství na zásobník

Ze směru A do B nainstalujte příslušenství podle obrázku.

7. Instalace dvojitého zásobníku

Sevřete obě strany zásobníku, vložte šroub do otvoru, utáhněte matici a dokončete instalaci. Naskládejte zásobník do zařízení zespodu nahoru a poté zajistěte.

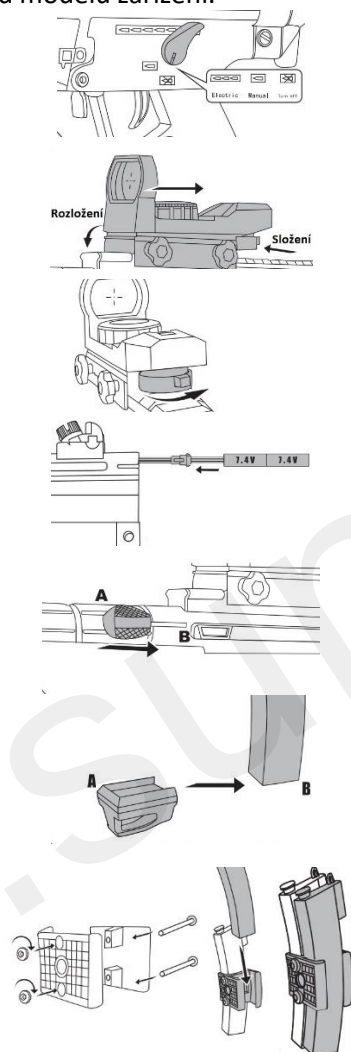

Varování a upozornění

1. Při manipulaci s pistolí a během hry vždy noste ochranné brýle. Jinak hrozí riziko zasažení očí. Nikdy nestřílejte na osoby, které si to nepřejí nebo nemají nasazené ochranné brýle. Zařízení může být do určité vzdálenosti nebezpečné (až do cca 100 stop, cca 30 m).
2. Nikdy nemiřte pistolí na oči a obličej lidí nebo zvířat. Nestřílejte na osoby nebo zvířata na krátkou vzdálenost. Nestřílejte na předměty, které by se mohly snadno nárazem rozbít. Zařízení nepoužívejte déle jak 1 h. Poté nechte zařízení alespoň po dobu 30 min vychladnout.
3. Zařízení smí používat děti starší 14 let. Pokud budou zařízení používat děti mladšího věku, je vždy nutné, aby byly pod dozorem poučené dospělé osoby. Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.
4. Pistole je určena pouze pro soukromé účely. Nevystavujte zbraň na veřejnosti (parky, škola, nákupní střediska, hřiště, pláže atd. Jinak hrozí riziko záměny pistole policií nebo veřejností za reálnou zbraň. Nikdy pistoli nepoužívejte ke střelbě z okna (domu nebo vozidla). Pistoli vzhledově neměňte ani s ní nikterak jinak nevhodně nemanipulujte.
5. Gelové kuličky skladujte mimo dosah dětí. Gelové kuličky nejzte. Nejsou určeny k jídlu. Kuličky obsahují zesíťované polyakryláty. V případě požití, ihned kontaktuje lékaře. Nepoužívejte zařízení v blízkosti uší.
6. Skladujte zařízení i kuličky mimo dosah malých dětí. Zařízení obsahuje malé části, hrozí riziko vdechnutí nebo poranění.
7. Při skladování se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko nekontrolovaného zapnutí a poranění osob. Pokud nebude zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterii. Chraňte baterii před ohněm.
8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami. Použijte kuličky pro daný model. Kuličky nemíchejte.
9. Pokud je některá z částí zařízení poškozena, ihned přestaňte zařízení používat.

Gelové kuličky

Upozornění a varování

Před naplněním zásobníku kuličkami se ujistěte, že jsou kuličky suché a na jejich povrchu není voda. K sušení použijte například kuchyňskou utěrku nebo ručník. Jinak hrozí riziko poškození zařízení, poškození baterie nebo zaseknutí náboje v zařízení. Nevystavujte kuličky přímému slunci. Pokud se tak stane a kuličky vyschnou, opět je vložte do vody a ponechte nabobtnat.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit model od modelu zařízení.

1. Kuličky namočte do vody po dobu 3-4 h v místnosti o teplotě v rozmezí 25-30 °C. Ideální velikost nabobtnalých kuliček je cca 7-8 mm. Kuličky menší než 7 mm nejsou správně nabobtnané. Hladina vody musí být vždy nad kuličkami. 8. Kuličky nezahřívejte ani nemrazte. Chraňte je před extrémními vysokými/nízkými teplotami.
2. Správně nabobtnaná kulička hladce projde při střelbě zařízením.



3. Vhodná odpovídající nádoba k nabobtnání kuliček:
Balíček o množství cca 10000 kuliček (40 g)


cca 1000 kuliček
nádoba: hrnek/sklenice
cca 600 ml vody
10/1 kuliček
3-5 g kuliček

cca 2000 kuliček
nádoba: odměrná nádoba
cca 900 ml vody
10/2 kuliček
6-8 g kuliček

cca 10000 kuliček
nádoba: kýbl
cca 10 l vody

Instalace kuliček


Otevřete víčko zásobníku a naplňte ho nabobtnalými kuličkami.

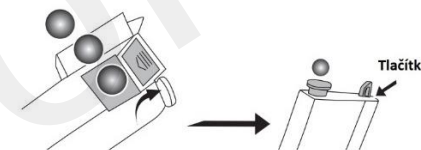

Poznámka: Po vložení kuličky stiskněte tlačítko před podáním další. Po ukončení hry, vyjměte a vyprázdněte zásobník. Jinak hrozí riziko spuštění při skladování zařízení a následnému poranění.

Nabíjení baterie

K nabíjení baterie použijte nabíjecí USB kabel. Před nabíjením se ujistěte, že kabel není poškozen. V případě poškození, kabel k nabíjení nepoužívejte. Během nabíjení, nenechávejte zařízení bez dozoru. Chraňte před dětmi. Doba nabíjení baterie je cca 3 h. Baterii zbytečně nepřebíjejte.

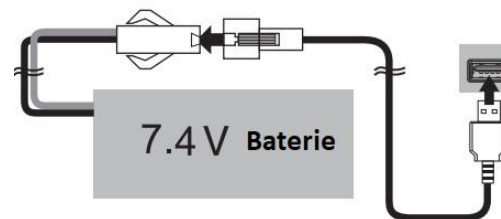

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz