


MOZZIN VOC NEBULIZAČNÍ AROMADIFUZÉR



Uživatelský manuál


Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

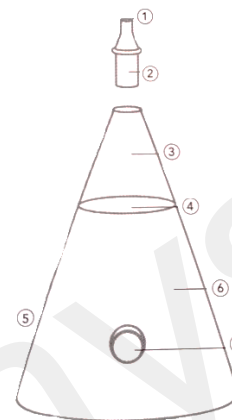


1. Výstup mlhy
2. Skleněný kryt
3. Skleněná nádoba na olej
4. Okolní světlo
5. Napájecí port (v zadní části)
6. Základna
7. Tlačítko mlhy a světla

Použití

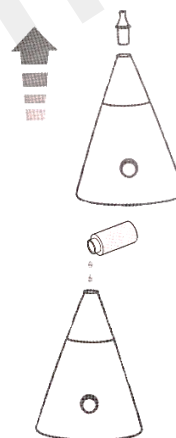


1. Vyjměte skleněný kryt nádoby na olej.


2. Přidejte 10-20 kapek esenciálního oleje.

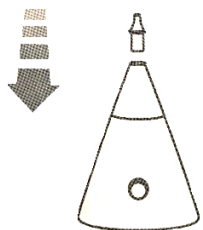

3. Skleněné víko umístěte zpět.

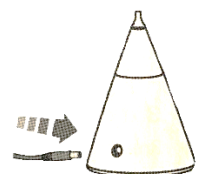


4. Zapojte do zařízení napájecí kabel.

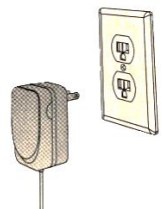


5. Zapojte adaptér do zdroje napájení.

Funkce Difúze

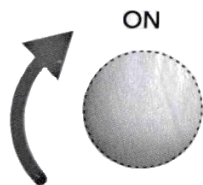

1. Přepněte na ON po zapínutí a zvýšte úroveň mlhy.

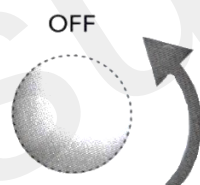

2. Otočte na OFF a snižte úroveň mlhy a vypněte po zapínutí.

Poznámka: Difuzní cyklus je 1 min ON a 2 min OFF. Po 2 hodinách se automaticky zastaví. Pro opětovné spuštění znovu zapněte.

LED světlo

1. stisknutí
Jasnější světlo

2. stisknutí
Slabší světlo



3. stisknutí
Světlo dýchá

4. stisknutí
Světlo je vypnuto

Údržba

Pravidelné čištění

Čištění nádoby na olej: nádobu byste měli čistit jednou týdně, pokud ji používáte 2 hodiny denně. Prodloužíte tím životnost zařízení.




1. Vyměňte skleněný kryt.
2. Nalijte alkohol. Nepřeplňujte.
3. Zařízení zapněte po dobu 5-10 min

Čištění

Nádržku difuzéru můžete jednou za měsíc kompletně vyčistit, tím zachováte optimální kvalitu zařízení.

1. Připravte si nádobu naplněnou horkou vodou a jemným mycím prostředkem a vložte do ní skleněný zásobník.

2. Skleněný zásobník a skleněné víko ponechte ve vodě po dobu jedné hodiny. Poté nádržku a víčko vyjměte a dobře opláchněte vodou. Před dalším použitím nechte vyschnout.

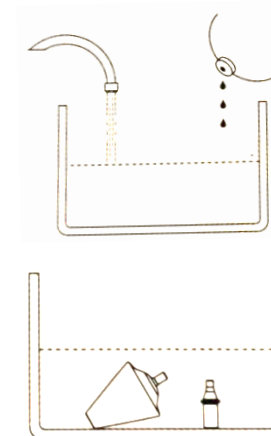

Řešení potíží

Ochrana zařízení

1. Při plnění nedovolte, aby esenciální olej stékal po vnější straně nádržky. Jinak hrozí riziko poškození těla zařízení.
2. Při provozu udržujte difuzér na relativně bezprašném místě, jinak hrozí riziko ucpání mikro trubiček.

Esenciální oleje

1. Zařízení funguje dobře s většinou čistých esenciálních olejů, s výjimkou těch nejhustších. Ujistěte se, že používáte čisté esenciální oleje.
2. Nikdy nepřepřlňujte, jinak hrozí riziko ucpání mikro trubiček.

3. Hladinu oleje udržujte pod horní hranou dvou malých skleněných trubiček na dně skleněné olejové nádrže.



Technické specifikace

Doba provozu: 2 h – 1 min (ON)/ 2 min (OFF)
Napájecí adaptér (vstup): 100-240 V – 50 Hz
Napájecí adaptér (výstup): 15 V/0,5 A
Výstupní výkon: 7,5 W
Prostor: 20-25 m²
Rozměr: 162 mm na výšku, 104 mm na šířku
LED světlo: teplé světlo

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz