


AUXUS EV 7kW mobilní nabíječka pro elektromobily, 5m

Nabíjecí zástrčka	☐ US typ 1	☐ EU typ 2	☐ GBT
Proud	☐ 6-13A	☐ 6-16A	☐ 6-32A
Zástrčka	☐ Schuko		
	☐ British		
	☐ Israel plug		
	☐ Au plug		
	☐ Blue CEE		
	☐ Red CEE 16A		
	☐ Red CEE 32A		

Význam symbolu


Symbol	Význam
	Označení „Nerecyklovatelné“: umístěné na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu označuje, že s elektrickými a elektronickými zařízeními a jejich příslušenstvím je třeba zacházet odděleně od běžného domovního odpadu. V případě sešrotování by s ním mělo být zacházeno jako s průmyslovým odpadem, jinak mohou způsobit nehody.
	Výstražný symbol: označuje nebezpečí, věnujte pozornost zranění osob, které může být způsobeno provozním postupem nebo nesprávnou obsluhou. Činnosti po označení „výstražný symbol“ lze provádět pouze tehdy, pokud jsou podmínky uvedené v daném stavu plně pochopeny a splněny.

Společnost se zavazuje k neustálému vylepšování a aktualizaci produktu. Hardware a software produktu se budou i nadále aktualizovat. Poskytované informace podléhají úhradě bez předchozího upozornění.

Verze: V1.0

Datum revize: 2024-06

Přehled produktu

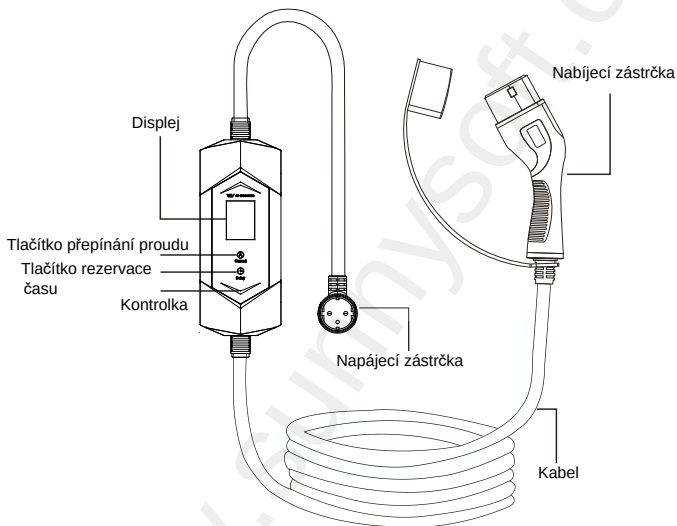

*Nabíjecí zástrčka a síťová zástrčka odpovídají volbám na titulní straně.

Vzhled přenosné nabíječky

Základní parametry

Parametr		
Provozní napětí	200~250VAC (1 fáze)	380~480VAC (3 fáze)
Jmenovitý výkon	7KW Max	22KW Max
Frekvence	50/60Hz	
Stupeň krytí	IP65	
Mechanická životnost	Zapojení/vytažení bez zátěže > 10 000krát	
Vliv vnější síly	Pád z 1 m a přetlak při jízdě vozidla 2 T	
Izolační odpor	≥ 100M ohm (DC 500V)	
Oteplení svorek	≤50K	
Prostředí použití		
Provozní teplota	-30°C to +50°C	
Provozní vlhkost	5%~95%HR	
Způsob chlazení	Přirozené chlazení vzduchem	
Funkce displeje		
Parametry displeje	Nabíjecí napětí, nabíjecí proud, nabíjecí výkon, stav nabití (SOC), chybový kód	
Fyzické rozměry		
Velikost rozvaděče	L230xW95xH55mm	

Funkce ovládacího panelu

Ochrana proti úniku proudu (obnovení po restartu).
Ochrana proti přepětí, ochrana proti podpětí (obnovení po samokontrolě).
Ochrana proti blesku.
Ochrana proti nadproudu.
Ochrana proti přehřátí


Upozornění

Nešlepejte na kabel, netahejte za něj, neohýbejte ho ani ho nezauzlujte.
Chraňte jednotku před pádem a nepokládejte na ni těžké předměty.
Neumísťujte nabíjecí kabel do blízkosti předmětů s vysokou teplotou.
Během nabíjení nedávejte jednotku do auta ani do uzavřené místnosti.
Nepoužívejte zařízení v extrémních teplotách, v běžném provozním rozsahu (-30 °C až +50 °C).
Ujistěte se, že nabíjecí zástrčka, kabel a ovládací jednotka neunesou žádné známky škrábanců, rzi, prasklin atd.
Nenabíjejte, pokud je zásuvka poškozená, zrezivělá, prasklá nebo volně připojená.
Před nabíjením se ujistěte, že jsou zástrčka a zásuvka kompatibilní

Varování

Používejte pouze v síti s proudovým chráničem.
Nepoužívejte tento výrobek, pokud je nabíjecí kabel elektromobilu poškozený.
Pouze k nabíjení elektromobilu.
Výrobek musí být uzemněn.
Nepoužívejte tuto jednotku s prodlužovacím kabelem ani adaptérem.
Nevkládejte prsty do nabíjecí zástrčky.
Jednotka neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Nepokoušejte se zařízení sami opravovat ani servisovat.
Pokud jednotka nefunguje správně v souladu s návodem k obsluze, nepoužívejte ji.
Pro opravu nebo výměnu kontaktujte svého prodejce.
Výrobek používejte za normálních podmínek mimo dosah vysokoteplotních, korozivních materiálů nebo zdrojů zapálení.
Nedotýkejte se kovových vodičů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Plášť výrobku je vyroben z termoplastu, proto do něj neklepejte, abyste nesnížili jeho výkon

Popis LCD obrazovky

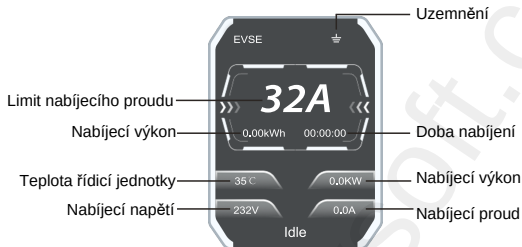

Nabití

1. Před zapnutím zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel.
2. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
3. Ujistěte se, že zásuvka splňuje národní normy a že je zásuvka kompatibilní.
4. Zapojte zástrčku vozidla do zásuvky tak, aby byla zcela zasunuta, dokud nezacvakne.
5. Ujistěte se, že je konektor vozidla zcela zasunut, dokud nezacvakne.
6. Nabíječka funguje automaticky, kontrolka bliká modře.
7. U modelů s regulací proudu přepněte napájení a proud před zapojením konektoru do zásuvky vozidla

Nabíjení dokončeno

1. Odpojte napájecí zástrčku.
2. Odpojte nabíjecí konektor.
3. Zakryjte konektor krytkou.
4. Vložte nabíjecí kabel do přepravního pouzdra

Záruka

Poškození způsobené z následujících důvodů není kryto zárukou:

1. Nesprávná manipulace, instalace, používání a údržba uživatelem.
2. Pád výrobku do vody

Zobrazení rozhraní




Proud
Počáteční rozhraní
Kliknutím na tlačítko proudu
upravíte výkon
6/8/10/13/16/20/24/32 A




Čas
Počáteční rozhraní
Klikněte na tlačítko času pro
odložení doby nabíjení
Klikněte jednou pro přidání 1 hodiny
Maximální nastavení 12 hodin
K dispozici je také časovač



Úvodní rozhraní
Dlouze stiskněte tlačítka
"Aktuální" a "Čas"
současně > 3 sekundy
pro vstup do sekundárního
rozhraní



Rozhraní nastavení
Kliknutím na libovolné
tlačítko vyberete
Dlouhým stisknutím 3
sekundy potvrdíte

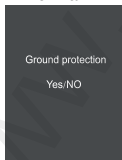

Uzemnění
Kliknutím přepnete
režim uzemnění



Zastavení nabíjení
Během nabíjení dlouze stiskněte
libovolné tlačítko na 3 sekundy a
poté jej znovu stiskněte na 3 sekundy
pro zastavení (funkce dotykového tlačítka není k dispozici).

Popis kontrolky

Provozní stav	Světelný stav		
	Červená	Zelená	Modrá
Zapnuto (odpojeno)	/	Svídí	/
Zapojte zástrčku (nenabitě)	/	Bliká	/
Režim nabíjení	/	/	Bliká
Nabíjení dokončeno	/	/	Stále svítí
Chyba komunikace	1 bliknutí	/	/
Ochrana proti podpětí	2 bliknutí	/	/
Ochrana proti přepětí	3 bliknutí	/	/
Zemní spojení	4 bliknutí	/	/
Ochrana proti nadproudu	5 bliknutí	/	/
Porucha relé	6 bliknutí	/	/
Ochrana proti úniku	7 bliknutí	/	/
Ochrana proti přehřátí	8 bliknutí	/	/

Poznámky: Frekvence chyb je 0,5 s, pauza 2 s, nepřetržitá smyčka.

Když bliká červené světlo

- 1x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 2x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 3x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 4x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 5x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 6x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 7x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:
- 8x 0,5 s zapnuto, 0,5 s vypnuto:

Abnormální napětí CP

Podpětí na vstupu nebo abnormální síťová frekvence

Přepětí na vstupu nebo abnormální síťová frekvence

Nabíjecí box není uzemněn nebo je špatně uzemněn

Chyba nadproudu během nabíjení

Porucha relé

Během nabíjení došlo k problému s únikem

Ochrana proti přehřátí

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz