
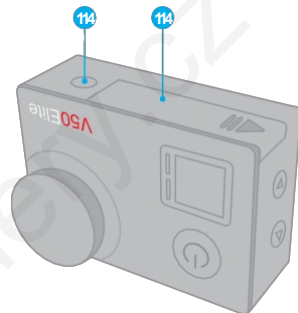
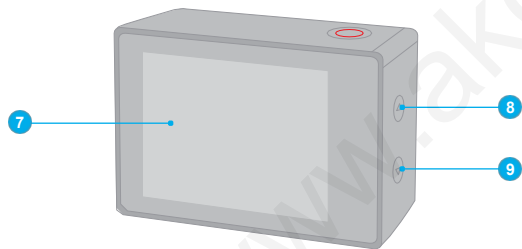


AKASO®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Akční kamera V50 Elite

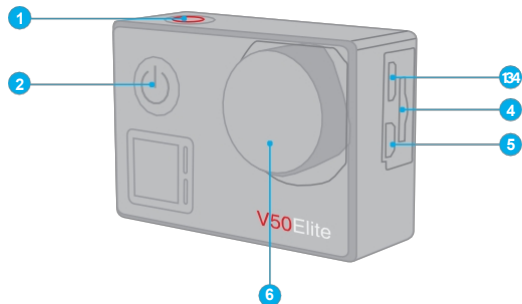

1. Tlačítko závěrky / WiFi / Select
2. Tlačítko napájení / režimu / ukončení
3. Slot MicroSD
4. Port Micro USB
5. Port Micro HDMI
6. Objektiv

7. Obrazovka
8. Tlačítko nahoru
9. Tlačítko dolů
10. Otvor pro stativ
11. Dvířka baterie

Poznámka: Fotoaparát nezaznamenává zvuk, když je ve vodotěsném pouzdře.

ZAČÍNÁME

Vítejte u svého AKASO V50 Elite. K pořizování videí a fotografií potřebujete kartu micro SD (prodává se samostatně).

KARTY MICRO SD

Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:

- micro SD, micro SDHC nebo micro SDXC
- Pouze hodnocení UHS-3
- Kapacita až 64 GB

Poznámka:

1. Před použitím nejprve naformátujte kartu micro SD v tomto fotoaparátu. Chcete-li udržet kartu micro SD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, proto nezapomeňte fotografie a videa nejprve vymazat.
2. Karta Micro SD ve formátu FAT32 a exFAT zastaví nahrávání, když kapacita každého souboru přesáhne 4 GB, a začne znovu nahrávat nový soubor.

ZAPNUTÍ + VYPNUTÍ

Zapnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu tří sekund. Fotoaparát vydá zvukový signál a zároveň se rozsvítí kontrolka stavu fotoaparátu. Když se na displeji nebo na obrazovce stavu fotoaparátu zobrazí informace, je fotoaparát zapnutý.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko Mode po dobu tří sekund. Fotoaparát vydá zvukový signál, zatímco kontrolka stavu fotoaparátu nesvítí.

REŽIM PŘEPÍNÁNÍ

Přepnutí režimu:

Po zapnutí fotoaparátu můžete stisknutím tlačítka Mode přepnout režim.

Ukončení režimu:

Režim ukončíte stisknutím tlačítka Mode.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi

Zapněte fotoaparát, v režimu videa nebo fotografie stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu tří sekund, čímž zapnete Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi

Stisknutím a podržením tlačítka Wi-Fi na tři sekundy vypnete Wi-Fi.


PŘEHLED REŽIMŮ

K dispozici je 7 režimů: Video, Foto, Přehrávání videa, Přehrávání fotografií, Nastavení videa, Nastavení fotografií a Nastavení fotoaparátu.

VIDEO REŽIM

Režim videa je výchozím režimem po zapnutí fotoaparátu.

V režimu videa stiskněte tlačítko spouště, fotoaparát začne nahrávat video. Stisknutím tlačítka závěrky zastavíte nahrávání videa.

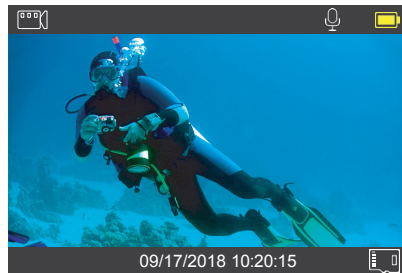

REŽIM FOTO

Po zapnutí fotoaparátu jednou stiskněte tlačítko Mode a přepněte do režimu fotografování. V režimu fotografie stiskněte tlačítko spouště, fotoaparát pořídí fotografii.



REŽIM NASTAVENÍ VIDEO

Několikrát stiskněte tlačítko Mode, abyste přepnuli do režimu nastavení videa.

Nastavení videa	
Rozlišení videa	➤
Kodér videa	➤
Stabilizace obrazu	➤
Nahrávání ve smyčce	➤

REŽIM NASTAVENÍ FOTOGRAFIÍ

Několikrát stiskněte tlačítko Mode, čímž přepnete do režimu nastavení fotografií.

Nastavení fotografií	
Rozlišení fotografií	➤
ISO	➤
Časový interval	➤
Doba trvání časového snímku	➤

REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ

Několikrát stiskněte tlačítko Mode, abyste přepnuli do režimu přehrávání.

V režimu přehrávání můžete stisknutím tlačítka nahoru/dolů přehrávat video nebo fotografické soubory.

REŽIM NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

Několikrát stiskněte tlačítko Mode, čímž přepnete do režimu nastavení fotoaparátu.

Nastavení kamery	
Zvuky	➤
BT	➤
Kalibrace zkreslení	➤
Razítko s datem	➤

NASTAVENÍ VIDEO

1. Rozlišení videa: 4K / 60FPS, 4K / 30FPS, 2,7K / 60FPS, 2,7K / 30FPS, 1080P / 120FPS, 1080P / 60 SNÍMKŮ/S, 1080P / 30 SNÍMKŮ/S, 720P / 240 SNÍMKŮ/S, 720P / 120 SNÍMKŮ/S, 720P / 60FPS. Výchozí nastavení je 4K / 30FPS.

Poznámka: Při snímání videa s vysokým rozlišením nebo vysokou snímkovou frekvencí při vysokých okolních teplotách se může kamera zahřívat a spotřebovávat více energie.

2. Kodér videa: H.264 / H.265

Výchozí nastavení je H.264.

- Videokodek je elektronický obvod nebo software, který komprimuje nebo dekomprimuje digitální video. Převádí nekomprimované video na komprimovaný formát nebo naopak.
- Podle mnoha studií by HEVC, High Efficiency Video Coding (H.265), mělo v aplikacích videa na vyžádání (VOD) poskytovat až o 50 % lepší kompresi než H.264, což znamená lepší kvalitu při poloviční přenosové rychlosti. V případě živého kódování, které samozřejmě musí probíhat v reálném čase, se zpočátku očekává 35% snížení šířky pásma při podobné úrovni kvality. Alternativně může HEVC umožnit i filmy ve větším rozlišení, ať už 2K nebo 4K.
- Kromě toho kódování stávajícího obsahu SD a HD pomocí HEVC namísto H.264 přispěje k úspoře nákladů a/nebo k možnosti streamovat video ve vyšší kvalitě na připojeních s nižší přenosovou rychlostí.

3. Stabilizace obrazu: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Toto nastavení upravuje záběry tak, aby se během snímání vyrovnaly s pohybem. Výsledkem jsou plynulejší záběry, zejména při činnostech s relativně malým, ale rychlým pohybem, jako je jízda na kole, na motocyklu a při použití z ruky.

Poznámka: Stabilizace obrazu je vypnuta, pokud vyberete rozlišení videa 4K / 60FPS, 2,7K / 60FPS, 1080P / 120FPS nebo všech 720P.

4. Nahrávání ve smyčce: Výchozí nastavení je Neomezené / 2 min / 3 min / 5 min.

Pomocí nahrávání ve smyčce můžete nepřetržitě nahrávat video, ale ukládat pouze požadované okamžiky. Pokud například vyberete 5minutový interval, po stisknutí tlačítka závěrky pro ukončení záznamu se uloží pouze předchozích 5 minut. Pokud nahráváte 5 minut a nestisknete tlačítko závěrky pro zastavení nahrávání a uložení, kamera nahraje nový 5minutový interval tak, že nahraje přes předchozích 5 minut záznamu. Když se karta micro SD zaplní, nové soubory překryjí staré, pokud je zapnuto nahrávání ve smyčce.

Poznámka: Nahrávání ve smyčce je zakázáno, pokud je zapnutá stabilizace obrazu.

5. Časový interval: / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min

Výchozí nastavení je Vypnuto.

Časosběrné video vytváří video ze snímků zachycených v určitých intervalech. Tato možnost umožňuje zachytit časosběrnou událost a okamžitě ji zobrazit nebo sdílet jako video. Časosběrné video se pořizuje bez zvuku.

Volba 3 sekundy znamená nahrávání 3 sekund, abyste získali jeden snímek za sekundu.

Například: Pokud vyberete 4K / 30FPS a 3 sekundy, musíte nahrát 90 sekund, pak můžete získat 1 sekundu videa pro 4K / 30FPS.

Poznámka: Časosběrné video je vypnuto, pokud je zapnutá stabilizace obrazu.

6. Doba trvání časosběrného snímání: Výchozí nastavení je Neomezené. **Poznámka:**

Pokud chcete nastavit dobu trvání časosběrného snímání, zapněte nejprve interval časosběrného snímání.

7. Zpomalený film: Výchozí

nastavení je Vypnuto.

Zpomalený záběr je filmový efekt, při kterém se čas zdánlivě zpomaluje.

Poznámka: Pokud chcete nahrávat zpomalený film, vyberte prosím 1080P 120FPS, 720P 240FPS nebo 720P 120FPS.

8. Rychlý film: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Akce, která se na obrazovce jeví jako rychlejší než normálně, což se dosáhne tím, že se akce v kameře natočí menší než normální rychlostí a poté se promítnou normální rychlostí.

9. Snížení hluku větru:

Výchozí nastavení je Vypnuto.

Zapněte funkci Redukce hluku větru, která dokáže snížit hluk na přijatelnou úroveň.

10. Úhel:

Výchozí nastavení je Široký.

Úhel záběru udává, jak velkou část scény lze zachytit objektivem fotoaparátu. Široký úhel zachytí největší část scény, zatímco úzký úhel zachytí nejméně. **Poznámka:** Střední a úzký úhel je vypnut, pokud je zapnutá stabilizace obrazu.

11. Zvukový záznam:

Výchozí nastavení je Zapnuto.

Vypněte funkci Záznam zvuku, kamera při nahrávání videa nezaznamenává zvuk.

12. Automatické slabé osvětlení:

Výchozí nastavení je Vypnuto.

Režim Auto Low Light automaticky upraví nastavení podle světelných podmínek, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu při slabém osvětlení. I když se budete pohybovat mezi světlým a tmavým prostředím, nemusíte nastavení fotoaparátu upravovat ručně.

Poznámka: Funkce **Auto Low Light** je vypnutá, pokud vyberete 4K / 60FPS, 4K / 30FPS, 2,7K / 60FPS nebo Rozlišení videa 2,7K / 30FPS.

13. Režim jízdy:

Výchozí nastavení je Vypnuto.

Pokud zapnete režim jízdy a připojíte kameru k zapalovači v autě, kamera s e automaticky zapne, když naskartujete auto, a vypne, když zastavíte.

NASTAVENÍ FOTOGRAFIÍ

1. Rozlišení fotografií: 20MP / 16MP / 12MP / 10MP / 8MP /

5MP Výchozí nastavení je 20M.

2. ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Výchozí nastavení je Auto.

ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo a vytváří kompromis mezi jasnem a výsledným šumem snímku. Obrazový šum označuje míru zrnitosti obrazu.

3. Časový interval: Výchozí nastavení je Neomezený.

Časosběrná fotografie zachytí sérii fotografií v určených intervalech. Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie libovolné činnosti a později vybrat ty nejlepší.

Poznámka: Časosběrné foto je vypnuto, když je zapnuto sériové foto.

4. Doba trvání časosběrného snímání: Výchozí nastavení je Neomezené.

Poznámka: Pokud chcete nastavit dobu trvání časosběrného snímání, zapněte nejprve interval časosběrného snímání.

5. Noční záběr:

Výchozí nastavení je Vypnuto.

Pořídí sérii fotografií v určitých intervalech a expozičních časech. Funkci Night Lapse můžete použít v prostředí s nízkou hladinou osvětlení, například při zachycení noční oblohy v určitém časovém úseku.

6. Výbuch fotografie: Vypnuto, 3 snímky / 1s, 7 snímků / 2s, 15

snímků / 4s, 30 snímků / 8s Výchozí nastavení je Vypnuto.

Funkce Burst pořídí až 30 snímků za 8 sekund, takže je ideální pro zachycení rychle se pohybujících aktivit.

7. Časovač zpoždění: Vypnuto / Zpoždění 3 s / Zpoždění 5 s /

Zpoždění 10 s / Zpoždění 20 s Výchozí nastavení je Vypnuto.

Zpožděný časovač poskytuje prodlevu mezi stisknutím spouště a spuštěním závěrky.

Nejčastěji se používá k tomu, aby fotografové mohli pořídít fotografii sebe sama (často s rodinou).

8. Dlouhá expozice: Výchozí nastavení je Vypnuto / 1 s / 2 s / 5 s /

8 s / 30 s / 1 min.

Dlouhých expozic lze nejlépe dosáhnout za slabého osvětlení, ale lze je provádět i za jasnějšího světla pomocí filtrů neutrální hustoty nebo speciálně navržených fotoaparátů.

Poznámka: Dlouhá expozice je zakázána, pokud je zapnuta funkce Burst Photo.

NASTAVENÍ KAMERY

1. Zvuky

Závěrka: Boot-up:

Zapnuto /

Vypnuto: Pípnutí:

Zapnuto /

Vypnuto: Zapnuto

/ Vypnuto

Hlasitost: 0 / 1 / 2 / 3 Výchozí nastavení je 2.

Výchozí nastavení je zapnuto.

Můžete zapnout nebo vypnout zvuky závěrky, spouštění a pípní.

2. BT: Zapnuto / Vypnuto (dálkové

ovládání) Výchozí

nastavení je Vypnuto.

BT můžete také zapnout podržením a stisknutím tlačítka Dolů po dobu tří sekund.

3. Kalibrace zkreslení: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Zapnutím funkce Kalibrace zkreslení lze korigovat zkreslení obrazu.

Poznámka: Kalibrace zkreslení je vypnutá, pokud vyberete rozlišení videa 4K 60FPS.

4. Datové razítko: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Pokud vyberete možnost Date&Time, přidá fotoaparát k pořízenému videu nebo fotografiím datum a čas.

5. Datum a čas: 06 / 01 / 2018 01:03 MM / DD / YY

Výchozí nastavení je MM / DD / YY HH / MM

6. Spořič obrazovky: Výchozí nastavení je 1 minuta.

Po určité době nečinnosti vypne displej, aby šetřil baterii. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na fotoaparátu.

7. Automatické vypnutí: Vypnuto / 1 min. / 2 min. Výchozí nastavení je 2 min. Po určité době nečinnosti vypne zařízení V50 Elite a šetří tak baterii.

8. Automatické nahrávání při zapnutí: Výchozí nastavení je Vypnuto.

Pokud zapnete funkci Power-on Auto Record (Automatické nahrávání při zapnutí), kamera bude nahrávat video automaticky po z a p n u t í V50 Elite.

9. Frekvence napájení: 50 Hz / 60 Hz Výchozí nastavení je 50 Hz.

10. Vyvážení bílé: Automatické / Denní světlo / Oblačno / Wolframové světlo / Bílá žárovka / Pod vodou

Výchozí nastavení je Auto.

Vyvážení bílé umožňuje nastavit teplotu barev videí a fotografií tak, aby se optimalizovala pro chladné nebo teplé světelné podmínky. Při změně tohoto nastavení se na displeji okamžitě zobrazí vliv na snímek.

11. Expozice: -2,0 / -1,0 / +0,0 / +1,0 / +2,0 Výchozí nastavení je +0,0.

Ve výchozím nastavení používá fotoaparát k určení vhodné úrovně expozice celý snímek.

Funkce Expozice však umožňuje vybrat oblast, kterou má fotoaparát při určování expozice upřednostnit. Toto nastavení je užitečné zejména u snímků, kde by jinak mohla být důležitá oblast přexponována nebo podexponována.

Když toto nastavení změníte, na displeji se okamžitě zobrazí jeho vliv na snímek. Pokud změníte režim, fotoaparát se vrátí k použití celé scény pro určení správné úrovně expozice.

12. Obnovení nastavení Wi-Fi: Výchozí nastavení je Ne.

Tato možnost může vymazat data Wi-Fi zařízení V50 Elite.

13. Jazyk: Jazyk: angličtina / portugalština / japonština / němčina / italština / španělština / francouzština Výchozí nastavení je angličtina.

14. Formát karty: Výchozí

nastavení je Ne.

- Chcete-li udržet kartu micro SD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, takže nezapomeňte nejprve vymazat fotografie a videa.
- Chcete-li kartu přeformátovat, vstupte do nastavení fotoaparátu, poté stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů procházejte možnosti a najdete možnost "Formátovat kartu", stiskněte tlačítko spouště - tlačítko nahoru - tlačítko závěrky.

15. Systém

Výchozí nastavení: Ano / Ne

Informace o systému: V50 Elite:

RRRRMMDD-V1 Informace o kartě

Možnost Výchozí nastavení obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Možnost Informace o systému umožňuje zkontrolovat model, verzi a čas aktualizace zařízení V50 Elite. Možnost Informace o kartě umožňuje zkontrolovat kapacitu a volné místo na kartě micro SD.

Některé funkce nelze používat současně. Viz níže uvedené informace.

Stabilizace obrazu	4K / 60FPS, 2,7K / 60FPS, 1080P / 120FPS, 720P / 240FPS, 720P / 120 SNÍMKŮ ZA SEKUNDU, 720P / 60 SNÍMKŮ ZA SEKUNDU
Stabilizace obrazu	Zpomalený film
Stabilizace obrazu	Úhel: Střední, úzký
Stabilizace obrazu	Zoom
Stabilizace obrazu	Časosběrné video
Stabilizace obrazu	Razítko s datem
Kalibrace zkreslení	4K 60FPS
Nahrávání ve smyčce	4K 60FPS
Kodér videa (H.265)	4K 60FPS
Burst Photo	Časosběrné foto
Burst Photo	Dlouhá expozice

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ V50 ELITE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

1. Zapněte kameru.
2. BT zapnete stisknutím a podržením tlačítka Dolů po dobu tří sekund. Na obrazovce se zobrazí "BT ON" - "Scanning".
Poznámka: BT můžete zapnout také v Nastavení fotoaparátu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu tří sekund zapnete dálkový ovladač. Během připojování bliká každou sekundu indikátor dálkového ovládání.
4. Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí zpráva "Připojeno". Indikátor dálkového ovládání zůstane rozsvícený poté, co se V50 Elite úspěšně spojí s dálkovým ovládáním.

Poznámka: Při pořizování fotografie bliká indikátor fotografie. Indikátor videa bliká dvě sekundy během nahrávání videa.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ V50 ELITE HLASEM

Zařízení V50 Elite můžete ovládat hlasem pomocí sady specifických příkazů (viz seznam níže).

Poznámka: Výkon hlasového ovládání může být ovlivněn vzdáleností, větrem a hlukem. Udržujte výrobek čistý a zbavený nečistot.

POUŽITÍ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Hlasové ovládání funguje nejlépe, když příkaz vyslovíte přímo do vzdáleného mikrofonu.

1. Zapněte kameru a dálkové ovládání.
2. Připojte kameru s dálkovým ovládáním.
3. Vyslovte příkaz vzdálenému mikrofonu ze seznamu níže.

Poznámka: Hlasové ovládání se vypne také při vypnutí fotoaparátu.

Akční příkaz	Popis
Akce Start Video	Spustí snímání videa
Akce Zastavit střelbu	Zastaví zachycování videa
Akční fotografie	Zachytí jednu fotografii
Vypnutí fotoaparátu	Vypnutí fotoaparátu

PRO TIP: Pokud nahráváte video, musíte před vydáním nového příkazu nahrávání zastavit.



PŘIPOJENÍ K APLIKACI AKASO DV

Aplikace **AKASO DV** umožňuje ovládat kameru na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Mezi funkce patří úplné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání, stahování, sdílení obsahu a nastavení kamery.

1. Stáhněte si aplikaci **AKASO DV** do svého mobilního zařízení z Apple App Store nebo Google Play.
2. Zapněte fotoaparát, v režimu videa nebo fotografie stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu tří sekund, čímž zapnete Wi-Fi.
3. Zapněte Wi-Fi svého mobilního zařízení, připojte se k SSID Wi-Fi "AKASO_V50Elite".
4. Zadejte heslo: **1234567890**.
5. Otevřete aplikaci **AKASO DV**.

PŘEHRAVÁNÍ OBSAHU

Obsah můžete přehrávat na displeji fotoaparátu, v počítači, televizoru nebo chytrém telefonu/tabletu.

Obsah můžete přehrávat také vložením karty micro SD přímo do zařízení, jako je počítač nebo kompatibilní televizor. Při této metodě závisí rozlišení přehrávání na rozlišení zařízení a jeho schopnosti toto rozlišení přehrávat.

PROHLÍŽENÍ VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ NA ZAŘÍZENÍ V50 ELITE

1. Vstupte do režimu přehrávání. Pokud karta micro SD obsahuje velké množství obsahu, může načítání trvat minutu.
2. Stisknutím tlačítka spouště přejdete do režimu přehrávání videa. Stiskněte tlačítko Dolů a poté tlačítko Závěrka pro vstup do režimu přehrávání fotografií.

3. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů můžete procházet soubory videa nebo fotografií.
4. Stisknutím tlačítka spouště otevřete video nebo fotografii v celoobrazovkovém zobrazení.

MAZÁNÍ VIDEÍ A FOTOGRAFIÍ V ZAŘÍZENÍ V50 ELITE

1. Vstupte do režimu přehrávání. Pokud karta micro SD obsahuje velké množství obsahu, může načítání trvat minutu.
 2. Stisknutím tlačítka spouště přejdete do režimu přehrávání videa. Stisknutím tlačítka Down a poté tlačítka Shutter přejděte do režimu přehrávání fotografií.
 3. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů můžete procházet soubory videa nebo fotografií.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko závěrky po dobu tří sekund. Na obrazovce se zobrazí "Smazat tento soubor? Ano / Ne".
 5. Stiskněte tlačítko dolů a poté tlačítko závěrky. Vybraný soubor bude vymazán.
- Poznámka:** Soubory videa nebo fotografií nelze odstranit, pokud jsou v zobrazení na celou obrazovku.

PŘENÁŠENÍ OBSAHU




PŘENESENÍ OBSAHU DO POČÍTAČE

Chcete-li přehrávat video a fotografie na počítači, musíte tyto soubory nejprve přenést do počítače. Přenosem se také uvolní místo na kartě micro SD pro nový obsah.

Chcete-li nahrát soubory do počítače pomocí čtečky karet (prodává se samostatně) a průzkumníka souborů v počítači, připojte čtečku karet k počítači a poté vložte kartu micro SD. Poté můžete přenést soubory do počítače nebo odstranit vybrané soubory na kartě. Upozorňujeme, že k vyjmutí fotografií nebo zvukových souborů je nutné použít čtečku karet.

PŘENÁŠENÍ OBSAHU DO CHYTRÉHO TELEFONU NEBO TABLETU

1. Otevřete aplikaci AKASO DV.
2. Klepněte na položku "Složky" v levém rohu spodní obrazovky.
3. Klepněte na položku "Upravit" v pravém rohu horní obrazovky.
4. Klepněte na soubory, které chcete uložit.
5. V pravém rohu dolní obrazovky klepněte na tlačítko "Uložit". Na obrazovce se zobrazí "Potvrdit stahování".
6. Klepněte na položku Potvrdit stahování.

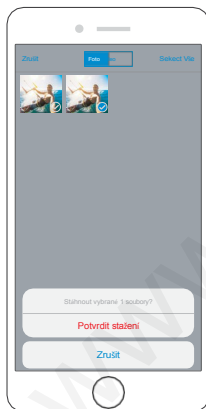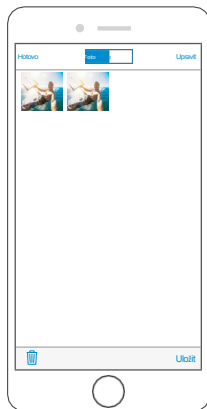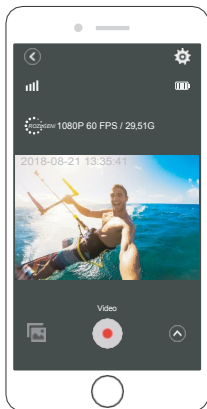

NASTAVENÍ ÚROVNĚ PŘÍBLÍŽENÍ

Funkce zoomu umožňuje nastavit, jak blízko nebo daleko se objekt na videu nebo fotografii zobrazí. Ve výchozím nastavení není zoom nastaven. Funkce zoomu je k dispozici v režimu Video a Foto. V50 Elite umí 8násobný zoom.

1. Zapněte V50 Elite.
2. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů upravte úroveň přiblížení.

Poznámka: Při zapnuté stabilizaci obrazu nelze zoomovat.

PŘEFORMÁTOVÁNÍ KARTY MICROSD

Chcete-li udržet kartu micro SD v dobrém stavu, pravidelně ji přeformátujte. Přeformátováním se vymaže veškerý obsah, proto nezapomeňte nejprve vymazat fotografie a videa.

1. Zapněte fotoaparát a zadejte nastavení fotoaparátu.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ vyhledejte možnost "Formátovat kartu".
3. Stiskněte tlačítko spouště - tlačítko nahoru - tlačítko spouště. Na obrazovce se zobrazí zpráva "Busy...Please wait". Poté kartu micro SD úspěšně naformátujete.

ÚDRŽBA FOTOAPARÁTU

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu fotoaparátu, dodržujte tyto pokyny:

1. Pro dosažení nejlepšího zvukového výkonu zatřeste fotoaparátem nebo foukněte na mikrofon, abyste odstranili nečistoty z otvorů mikrofonu.
2. Chcete-li objektiv vyčistit, otřete jej měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nevkládejte do okolí objektivu žádné cizí předměty.
3. Nedotýkejte se objektivu prsty.
4. Chraňte fotoaparát před pády a nárazy, které by mohly způsobit poškození vnitřních částí.
5. Fotoaparát uchovávejte mimo dosah vysokých teplot a silného slunečního záření, aby nedošlo k jeho poškození.

MAXIMALIZACE VÝDRŽE BATERIE

Pokud baterie během nahrávání dosáhne 0 %, fotoaparát uloží soubor a vypne se.

Chcete-li maximalizovat výdrž baterie, dodržujte pokud možno tyto pokyny:

- Vypnutí bezdrátových připojení
- Snímání videa při nižších snímkových frekvencích a rozlišeních
- Použití nastavení spoříče obrazovky.

SKLADOVÁNÍ BATERIÍ A MANIPULACE S NIMI

- Fotoaparát obsahuje citlivé součásti včetně baterie. Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Nízké nebo vysoké teploty mohou dočasně zkrátit životnost baterie nebo způsobit, že fotoaparát přestane dočasně správně fungovat. Při používání fotoaparátu se vyhýbejte prudkým změnám teploty nebo vlhkosti, protože by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti na fotoaparátu nebo uvnitř fotoaparátu.
- Nevysušujte fotoaparát ani baterii vnějším zdrojem tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo fén. Na poškození fotoaparátu nebo baterie způsobené kontaktem s kapalinou uvnitř fotoaparátu se nevztahuje záruka.
- Neukládejte baterii do kovových předmětů, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.
- Neprovádějte na fotoaparátu žádné nepovolené úpravy. Takové jednání může ohrozit bezpečnost, shodu s předpisy, výkon a může vést ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ: Fotoaparát ani baterii nepouštějte, nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, neskartáčujte, nespalujte v mikrovlnné troubě ani je nenatírejte. Do otvoru pro baterii ve fotoaparátu nevkládějte cizí předměty. Nepoužívejte fotoaparát ani baterii, pokud byly poškozeny - například pokud jsou prasklé, proražené nebo poškozené vodou. Rozebrání nebo proražení baterie může způsobit výbuch nebo požár.

REMOTE

Dálkový mikrofón

Foto indikátor

Video indikátor



Tlačítko napájení

dálkového ovladače

Tlačítko Foto

Tlačítko Video

Pouze odolné proti střikající vodě, nikoli vodotěsné

Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 s dálkový ovladač zapnete/vypnete.

Tlačítko videa

Chcete-li nahrávat video, zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu Video.

Fotografické tlačítko

Chcete-li pořídit fotografii, zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu fotografování.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ V50 ELITE S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM


- Zapněte kameru.
- BT zapnete stisknutím a podržením tlačítka Dolů po dobu tří sekund. Na obrazovce se zobrazí "BT ON" - "Scanning".
Poznámka: BT můžete zapnout také v Nastavení fotoaparátu.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete dálkový ovladač. Během připojování bliká každou sekundu indikátor dálkového ovládání.
- Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí zpráva "Připojeno". Indikátor dálkového ovládání zůstane rozsvícený poté, co se V50 Elite úspěšně spojí s dálkovým ovládáním.

Poznámka: Při pořizování snímku bliká indikátor fotografie. Indikátor videa bliká dvě sekundy během nahrávání videa.

MONTÁŽ FOTOAPARÁTU

Přípevněte kameru k
přilbám, výstroji a
vybavení.



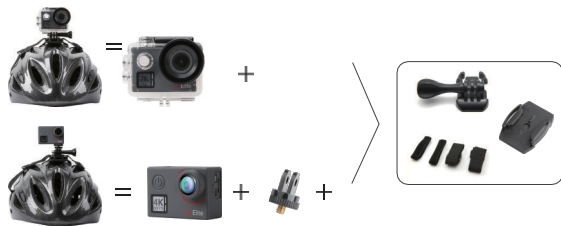

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9, Česká republika
www.sunnysoft.cz