

Uživatelský manuál

TempSpike


Podle operačního systému vašeho mobilního telefonu naskenujte následující QR kód a stáhněte a nainstalujte.



Android



Funkce

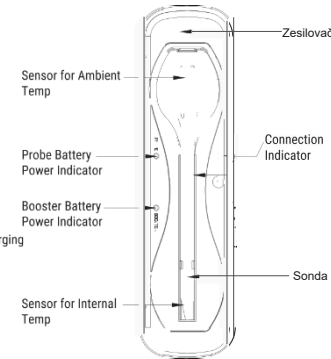

1. Zesilovač: přijímá teplotní signál ze sondy, zesiluje ho a přenáší do chytrého zařízení. Slouží také jako zdroj energie pro nabíjení sondy.

2. Sonda: vložená do masa a měří vnitřní teplotu masa a teplotu okolí, vodotěsnost IP67.

3. Indikátor napájení baterie sondy: Pokud rychle bliká, AAA znamená to, že baterie sondy je slabá a je třeba ji dobít. Když se sonda nabíjí, kontrolka bliká pomalu. Po úplném nabití sondy kontrolka zhasne.

4. Indikátor napájení posilovací baterie: Když rychle bliká, znamená to, že je baterie v zesilovači nízká a je třeba ji doplnit.

Když se zesilovač nabíjí, kontrolka pomalu bliká. Jakmile je zesilovač plně nabitý, kontrolka zhasne.

5. Indikátor připojení: Pokud jsou sonda a zesilovač připojeny, indikátor pomalu bliká zeleně. Pokud sonda ztratí spojení s posilovačem, bude pomalu blikat červeně. Pokud je sonda umístěna v posilovači pro nabíjení a skladování, kontrolka nesvítí.

6. Tlačítko S: Slouží ke 3 funkcím: Jedním stisknutím vypnete alarm boosteru, když teplota masa dosáhne cílové teploty; Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund spárovat zesilovač a sondu; stisknutím a podržením po dobu 10 sekund resetovat zesilovač.

8. Nabíjecí port USB (typ C)

9. Senzory: Dva teplotní senzory mohou současně monitorovat vnitřní teplotu masa až do 100 °C a okolní teplotu až do 275 °C.

Použití

Krok 1: Stáhněte si aplikaci "TempSpike".

Naskenujte výše uvedený QR kód nebo vyhledejte "TempSpike" v Apple Store pro zařízení iOS nebo v Google Play Store pro zařízení se systémem Android. Stáhněte si aplikaci a nainstalujte ji do svého chytrého zařízení.

*Aplikace pro iPhone a iPad pro iOS 9.0 a vyšší.

*Aplikace pro Android verze 4.4 a vyšší.

*Uživatelé systému Android musí povolit všechny požadavky týkající se této aplikace.

Krok 2: Povolte Bluetooth na vašem zařízení v části Nastavení. Pokud již máte v chytrém zařízení Bluetooth povoleno, můžete tento krok přeskočit.

Krok 3: Plně nabití zesilovače a sondy
Pro nabíjení posilovače připojte dodaný nabíjecí kabel USB k libovolné nabíječce USB. Po úplném nabití kontrolka baterie posilovače zhasne.
Vložte sondu do posilovače, aby se sonda nabíla. Po úplném nabití sondy kontrolka baterie zhasne.

Krok 4: Spárování sondy s posilovačem
Zesilovač a sonda jsou předem spárovány prostřednictvím Bluetooth v našem výrobním závodě. Po vyjmutí sondy z boosteru začne indikátor připojení pomalu zeleně blikat, což znamená, že booster a sonda jsou spárovány.

Pokud je z jakéhokoli důvodu potřebujete znovu spárovat nebo máte novou sondu či zesilovač, který je třeba spárovat, **postupujte podle** níže uvedených kroků:

1) Vyjměte sondu z posilovače;

2) Stiskněte a podržte tlačítko S, dokud nezačne indikátor připojení rychle zeleně blikat;

3) Počkejte několik sekund, dokud indikátor připojení nezačne pomalu zeleně blikat. Jakmile k tomu dojde, znamená to, že sonda a zesilovač jsou úspěšně spárovány. Jakmile jsou jednou spárovány, nemusíte je pro další použití znovu párovat.

Krok 5: Spárování boosteru s chytrým zařízením

1) Vyjměte sondu z posilovače;

2) Spust'te aplikaci TempSpike a stiskněte tlačítko Přidat zařízení. Zobrazí se seznam zařízení TempSpike a ze seznamu vyberte TempSpike. Aplikace přejde na stránku se seznamem zařízení, kde se zobrazí teplota měřená sondou v reálném čase. Nyní je vaše zařízení TempSpike připraveno k použití. Pro další použití je již nemusíte znovu párovat.

1) Zasuňte sondu do masa tak hluboko, aby byl zářez na sondě zcela zakryt masem;

2) Nastavte požadovanou teplotu masa nebo v aplikaci TempSpike vyberte požadovaný typ masa a jeho propečenost a/ nebo nastavte nejvyšší/nejnižší teplotu okolí, kterou preferujete;

3) Jakmile cílová teplota dosáhne požadované teploty, aplikace a zesilovač spustí alarm.

Upozornění

1. V sondě se nachází sofistikovaná a jemná elektronika. Abyste se vyhnuli extrémně vysoké teplotě, která by mohla elektroniku poškodit, dbejte na to, abyste sondu vždy zasunuli dostatečně hluboko do masa, aby byl zářez na sondě zcela zakryt masem.

2. TempSpike NEPOUŽÍVEJTE v mikrovlnné troubě.

3. Dosah spojení mezi sondou a posilovačem může obvykle dosahovat až 160 stop (50 metrů) v oblasti ohrady, může se dramaticky zkrátit až na 10 stop (3 metry), když je sonda vložena do masa a poté je kovový varný přístroj uzavřen. Proto důrazně doporučujeme umístit zesilovač co nejbližší sondě, když je vložena do masa, například spočívající přímo před varným spotřebičem, a vždy dávat pozor, zda kontrolka indikátoru připojení bliká červeně, což signalizuje ztrátu spojení mezi sondou a posilovačem. Pokud k tomu dojde, přiblížte booster k sondě, dokud kontrolka Connection Indicator opět nezačne blikat zeleně.

4. Po ukončení vaření vždy odstraňte sondu z masa v rukavicích.

5. Po každém použití sondy otřete a očistěte kuchyňskou utěrkou nebo hadříkem. Opláchněte sondu, když se vrátí na normální teplotu, A NEOPLACHUJTE sondu, když je teplota stále vysoká, mohlo by dojít k poškození zařízení.

6. Po vyčištění sondy ji vždy vložte do posilovače pro nabíjení aA skladování.

Prohlášení o shodě

Tímto výrobce prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a platné předpisy směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/complies>.

Likvidace elektronického spotřebiče

Tento elektronický spotřebič by neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem.

Jednotku zlikvidujte ve schváleném zařízení nebo v místním recyklačním centru. Při likvidaci spotřebiče dodržujte platné předpisy a nařízení. V případě pochybností se obraťte na místní úřad.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A,
190 00 Praha 9-Libeň
www.sunnysoft.cz