



1. Přední pohled

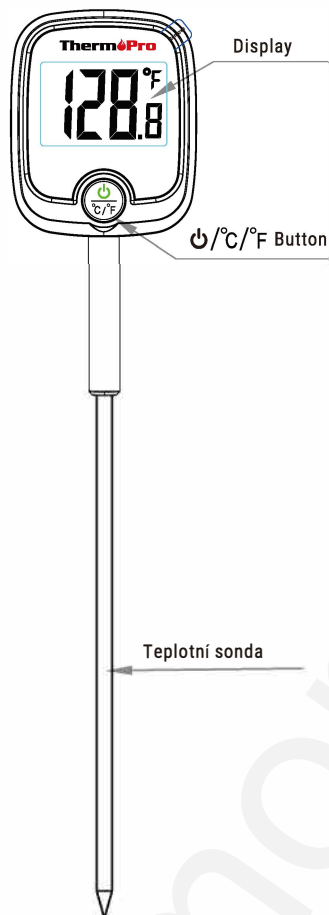

2. Zadní pohled

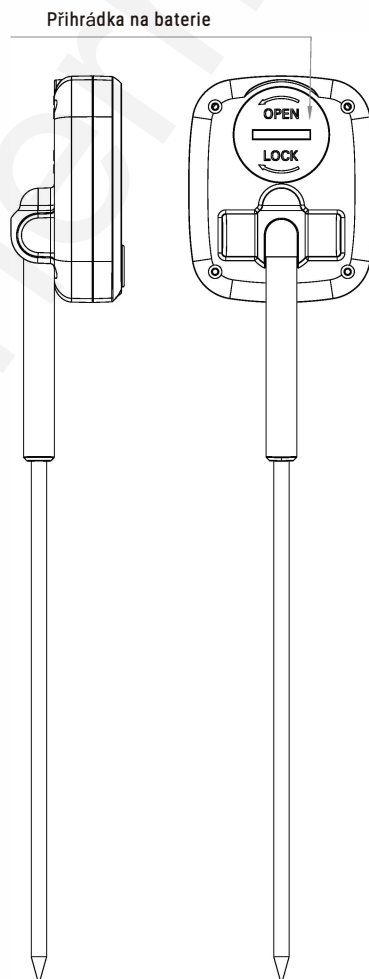

3. Tlačítko

☼ /°C/°F: Jedním stisknutím zapnete/vypnete přístroj. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zvolíte jednotku zobrazení teploty v °C nebo °F.

4. Před prvním použitím

1. Vložení nebo výměna baterie: Vložte 1 baterii LR44 ve správné polaritě (+) a (-), jak je uvedeno. Ujistěte se, že je kryt baterie pevně dotažen.
2. Čištění nerezové špičky: Špičku omyjte teplou mýdlovou houbou nebo hadříkem, poté opláchněte a osušte.
3. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.
4. Teploměr je nyní připraven k použití.

5. Měření teploty potravin

1. Stiskněte tlačítko ☼/°C/°F pro zapnutí teploměru.
2. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zvolíte jednotku zobrazení teploty v °C nebo °F. Upozorňujeme, že naposledy zvolená jednotka teploty se uloží pro další použití.
3. Vložte špičku sondy do potraviny/tekutiny, kterou chcete měřit. Teploměr začne měřit vnitřní teplotu oleje/syrupů, počkejte, až se údaj teploty na displeji ustálí.
4. Stiskněte tlačítko ☼/°C/°F pro vypnutí teploměru. Přístroj se automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti a po dosažení teploty nižší než 122°F (50°C).

**DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S
OKAMŽITÝM MĚŘENÍM**

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

6. Užitečné rady

Při měření více nebo různých potravin a masa může být vhodné sondu mezi měřeními ochladit opláchnutím hrotu studenou vodou.

Doporučujeme hrot sondy mezi měřeními otřít.

Nenechávejte celý výrobek v troubě, protože by mohlo dojít k poškození elektronických a plastových částí.

Není určeno pro použití osobami mladšími 12 let.

7. Péče

Během měření teploty nebo těsně po něm se nedotýkejte nerezové části teploměru, protože je horká.

Nenechávejte teplotu vystavenou teplotám vyšším nebo nižším, než je teplota měření. Nevkládejte celý výrobek do myčky nádobí ani jej neponořujte do žádné tekutiny. Čistěte pod tekoucí vodou nebo otřete špičku sondy vlhkým mýdlovým hadříkem nebo houbou a poté osušte.

Pokud je přístroj skladován déle než čtyři měsíce, vyjměte z něj baterii.

Přístroj nevhazujte do ohně. MOHLO BY DOJÍT K JEJÍMU VÝBUCHU.

Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj nebo jeho části mohou představovat nebezpečí udušení.

Přístroj zlikvidujte legálně a pokud je to možné, recyklujte jej.

8. Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a platné předpisy směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

9. Likvidace elektronického spotřebiče



Tento elektronický spotřebič by neměl být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Přístroj zlikvidujte ve schváleném zařízení nebo v místním recyklačním centru. Při likvidaci spotřebiče dodržujte platné předpisy a nařízení. V případě pochybností se obraťte na místní úřad.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00 Praha 9-Libeň
www.sunnysoft.cz