


Uživatelská příručka

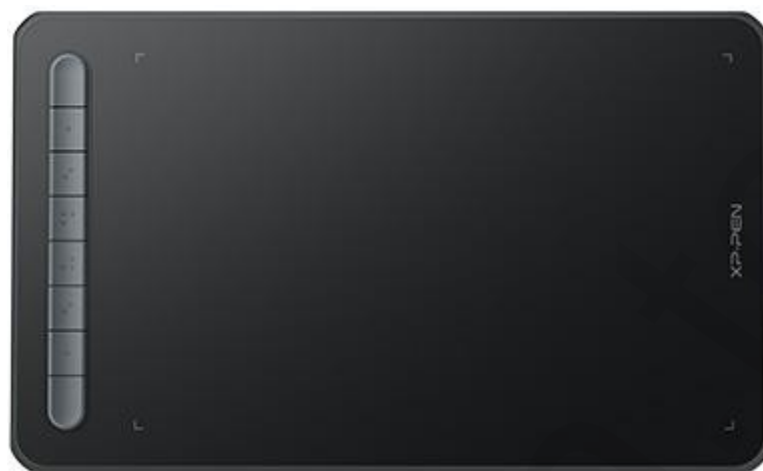


Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití, abyste zajistili jeho bezpečné a správné používání.

Vzhledem k nejnovějším vylepšením produktu se obsah může lišit od finálního produktu a může se změnit bez předchozího upozornění.

Poznámka: Obrázky v uživatelské příručce jsou pouze orientační. Uživatelská příručka dodávaná se zařízením se může lišit v závislosti na modelu.

Přehled produktů

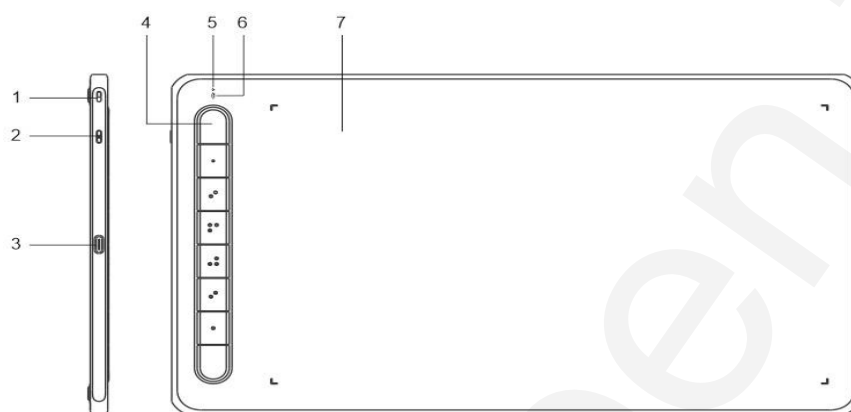

1. Otvor pro šňůrku
 2. Klíč napájení
 3. Port USB-C
 4. Klávesové zkratky
 5. Kontrolka 1
 - a. Bliká: Stylus je v pracovní oblasti, ale nedotýká se kreslicího tabletu.
 - b. Na: Stylus se dotýká pracovní plochy.
 - c. Vypnuto: Stylus je mimo pracovní oblast.
 6. Kontrolka 2
 - Modrý stav
 - a. Pomalé blikání: Připojení Bluetooth není k dispozici
 - b. Rychlé blikání: probíhá párování Bluetooth (stisknutím a podržením klávesové zkratky vlevo nahoře po dobu 3 sekund přejdete do stavu párování).
 - c. Na: Úspěšné párování Bluetooth
 - Červený stav
 - a. Bliká: nízký stav nabití baterie ($\leq 20\%$)
 - b. Na: Nabíjení
 - c. Vypnuto: Plně nabito
- Zařízení je ve fialovém stavu, když svítí modrá a červená kontrolka.
7. Pracovní oblast

*Obrázky a seznam jsou pouze ilustrativní. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

Součástí produktu je

Kreslicí tablet Stylus

Hroty pera

Klip na pero

Kabel USB

Adaptér OTG*2

Přijímač Bluetooth (pouze pro bezdrátový model)


* Seznam je pouze ilustrativní. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

Připojení


Zařízení můžete k počítači připojit následujícími způsoby.

1. Kabelové připojení

Po připojení kreslicího tabletu k počítači zkontrolujte, zda můžete stylusem ovládat kurzor.

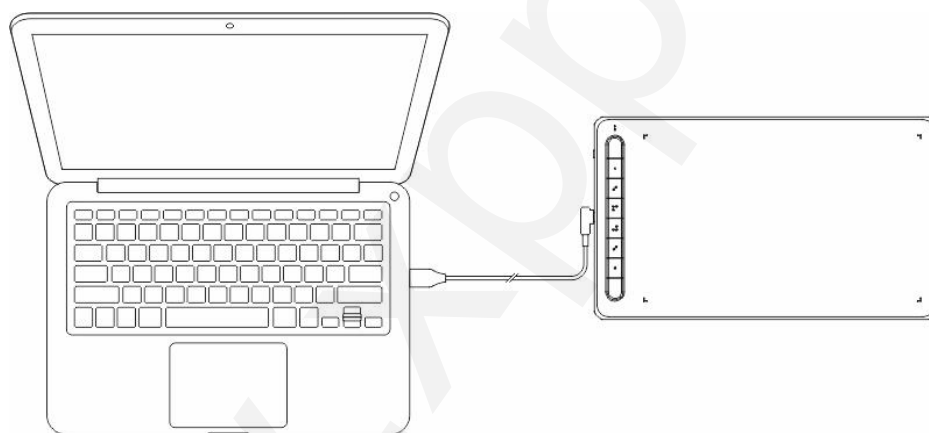

2. Bezdrátové připojení (pouze pro Deco LW a Deco MW)

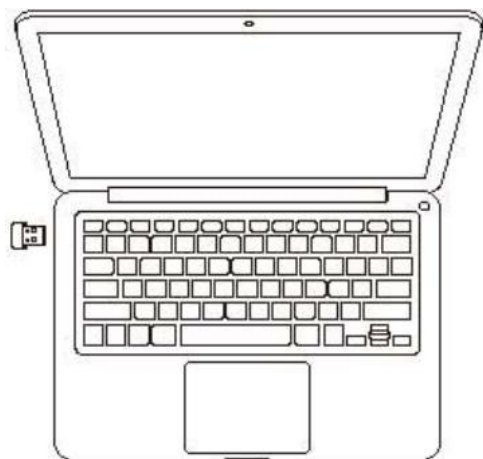

A. Připojení přes bezdrátový přijímač

Připojte bezdrátový přijímač k počítači a stisknutím a podržením tlačítka napájení na 3 sekundy kreslicí tablet zapněte.

B. Bezdrátové připojení přes Bluetooth (pro Windows 10 nebo novější / MacOS 10.10 nebo novější).

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 3 sekundy zapněte kreslicí tablet a stisknutím a podržením klávesové zkratky vlevo nahoře na 3 sekundy vyčkejte na spárování (bliká modrá kontrolka).
rychle).
 - 2) Zapněte Bluetooth počítače a přidejte zařízení Bluetooth, vyhledejte název zařízení a kliknutím dokončete párování Bluetooth (rozsvítí se modrá kontrolka).
 - 3) Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení vypnete.
3. Připojení k iOS (pouze pro Deco LW a Deco MW)

a) Stáhnout APLIKACI

V obchodě s aplikacemi vyhledejte "ibis Paint X" nebo "ibis Paint" a stáhněte a nainstalujte ji. Doporučujeme ji aktualizovat na nejnovější verzi, aby byla kompatibilní s XPPen.


* Navštivte prosím [použití APP](#).

b) Připojení kreslicího tabletu prostřednictvím zařízení iOS


c) Zapnutí kreslicího tabletu

d) Připojení Bluetooth

- 1) Stisknutím a podržením klávesové zkratky na levé horní straně zařízení po dobu 3 sekund přejděte do stavu párování (modrá kontrolka svítí a rychle bliká).

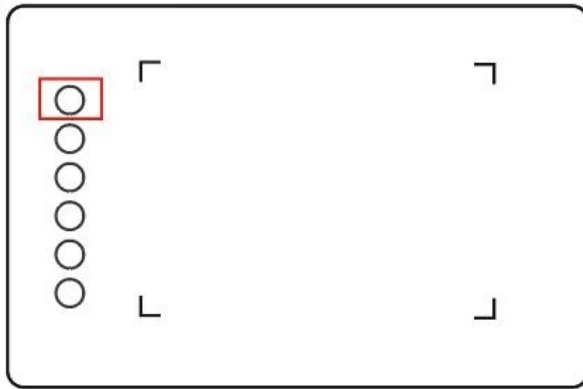

- 2) Zapněte Bluetooth zařízení iOS a vyberte kreslicí tablet pro dokončení párování (po úspěšném spárování se rozsvítí modrá kontrolka).

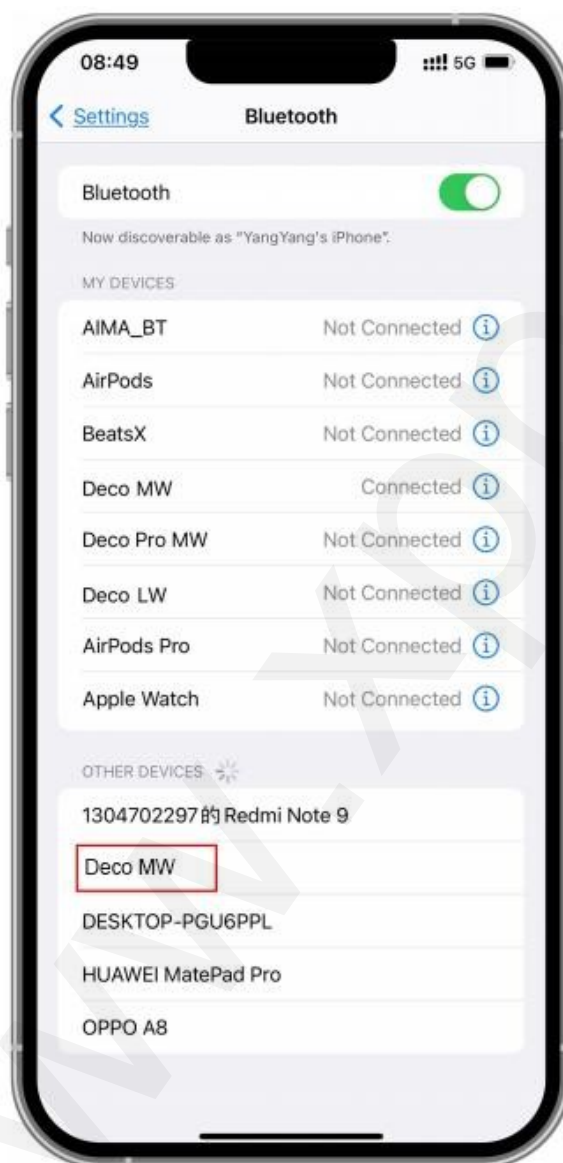


e) Nastavení APP

- 1) Připojte kreslicí tablet XPPen. Otevřete ibis Paint a klikněte na "Nastavení".



- 2) V Nastavení vyhledejte položku "Podporovaný stylus pro ruční psaní" a vyberte možnost XPPen Pen Tablet.

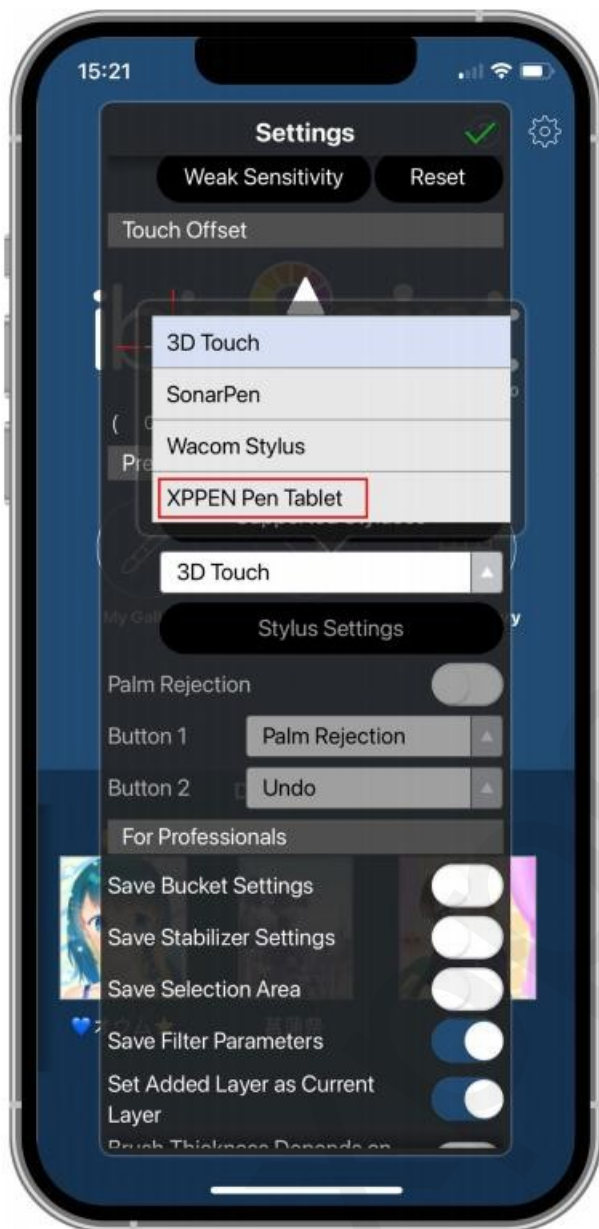

f) Nastavení přitlaku pera

- 1) Zapněte funkci přitlaku pera.




- 2) Přetažením tečky na řádku citlivosti na tlak upravíte citlivost na tlak pera.



g) Nastavení funkcí kláves pera

- 1) Nastavení funkcí odpovídajících klávese pera.

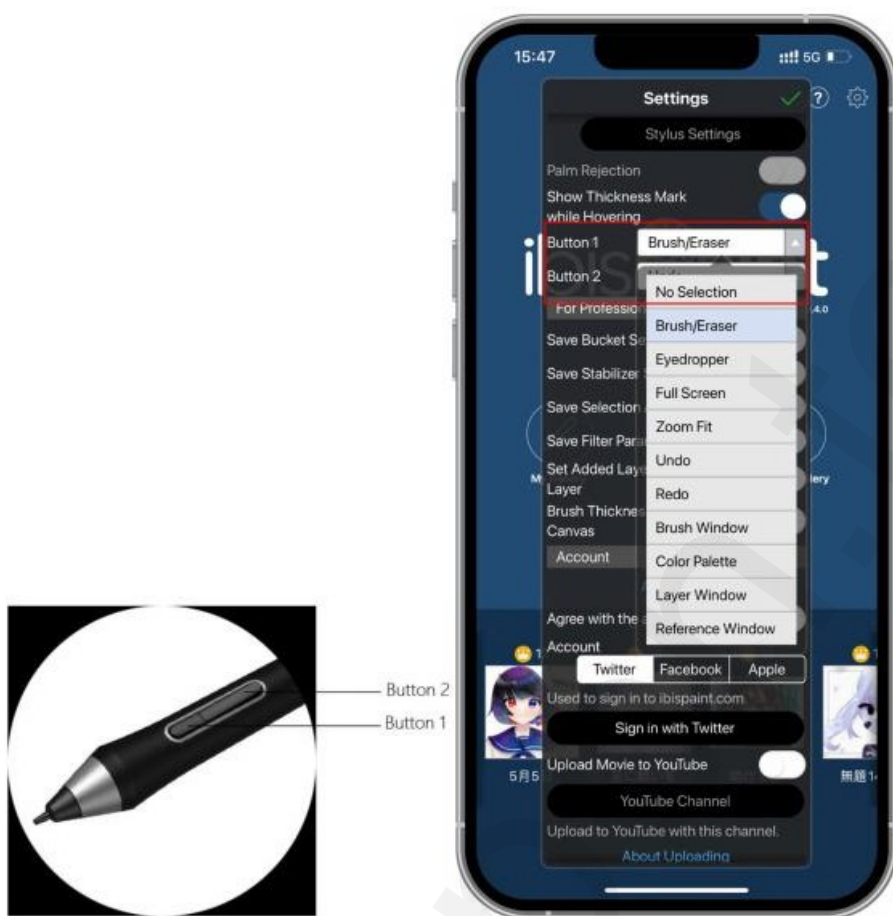

2) Vytvořte plátno a začněte tvořit.

Poznámky:

Stylus má klávesové zkratky a funkce citlivosti na tlak, které lze v aplikaci přizpůsobit.

Klávesové zkratky a kolečko na kreslicím tabletu jsou dočasně nedostupné.

Nastavení ovladače jsou dočasně nedostupná, takže oblast mapování nelze přizpůsobit.

Stavy spánku:

Stav 1: Napájení z baterie

- Pokud není připojení Bluetooth povoleno a není prováděna žádná operace, zařízení po 5 minutách přejde do režimu spánku. Stisknutím klávesové zkratky jej probudíte.
- Pokud je připojení Bluetooth povoleno a není prováděna žádná operace, přejde zařízení po 30 minutách do režimu spánku. Stisknutím klávesové zkratky jej probudíte.

Stav 2: Napájení z externího zdroje nebo počítače

- Pokud není povoleno připojení Bluetooth a po 5 minutách není provedena žádná operace, zařízení přejde do režimu spánku po úplném nabití baterie. Stisknutím klávesové zkratky jej probudíte nahoru.

- Pokud je povoleno připojení Bluetooth a po 30 minutách není provedena žádná operace, přejde zařízení po úplném nabití baterie do režimu spánku. Stisknutím klávesové zkratky jej probudíte.

Jak řešit abnormální připojení Bluetooth

Pokud je připojení Bluetooth abnormální, můžete se pokusit obnovit připojení pomocí níže uvedených metod.

Opakováním kroků připojení resetujte Bluetooth. Spárované zařízení se při tomto procesu automaticky vymaže. Zařízení znovu spárujte.

Pokud bylo spárováno více zařízení iOS, před použitím aktuálního zařízení odpojte připojení Bluetooth mezi kreslicím tabletem a ostatními zařízeními.

Kompatibilita

Kabelové připojení:

Windows 7 nebo novější

macOS 10.10 nebo

novější Android 6.0 nebo

novější Chrome OS 88

nebo novější Linux

Připojení pomocí bezdrátového přijímače:

Windows 7 nebo novější

macOS 10.10 nebo

novější Chrome OS 88

nebo novější Linux

Připojte se bezdrátově přes Bluetooth:

Systém Windows 10 nebo novější

macOS 10.10 nebo novější

Nastavení produktu

Instalace ovladače

Abyste zajistili správné fungování zařízení, nainstalujte prosím před použitím ovladač. Stáhněte si prosím ovladač vhodný pro váš model produktu z webových stránek XPPen (<https://www.xppen.tech>).

Poznámky:

1. Před instalací ovladače vypněte antivirový software a grafický software.
2. Před instalací odinstalujte ovladače (pokud existují) pro jiné kreslicí displeje/tablety.
3. Po dokončení instalace restartujte počítač.
4. Pro dosažení nejlepšího výkonu vašeho zařízení doporučujeme nainstalovat nejnovější ovladač.

Windows:

Rozbalte soubor. Spustěte soubor "exe" jako správce a podle pokynů dokončete instalaci.


Mac:

Rozbalte soubor. Spustěte soubor "dmg" a podle pokynů dokončete instalaci. Přejděte do nabídky Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí -> Přístupnost; Bezdrátové připojení: Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí -> Přístupnost a Bluetooth a kliknutím na ikonu zámku v levém dolním rohu odemkněte nastavení. Zaškrtnutím políčka vlevo od aplikace PenTable_Driver povolte přístupnost. Poté kliknutím na ikonu zámku nastavení uzamkněte.





Pokud v seznamu není PenTablet_Driver, přejděte do Knihovny zdrojů -> Podpora aplikací -> PenDriver a přidejte ovladač ručně.

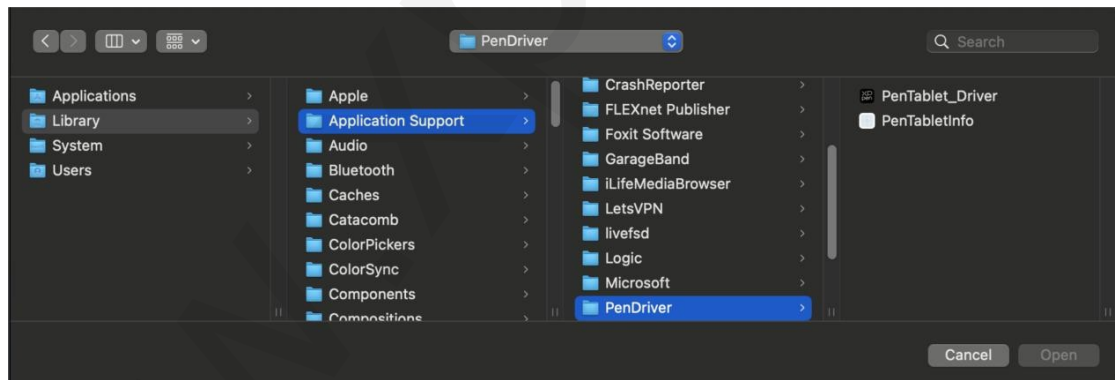

Linux:

Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -i`. Přetáhněte instalační soubor do okna a spusťte příkaz;

Rpm: Zadejte příkaz `sudo rpm -i`. Přetáhněte instalační soubor do okna a proveďte příkaz;

Tag.gz: Rozbalit soubor. Zadejte příkaz sudo. Přetáhněte soubor install.sh do okna a spusťte příkaz.

Úvod do řidiče

Ovladač se po instalaci spustí automaticky. Pokud se nespustí automaticky, přejděte do složky ovladače a spusťte jej ručně.


Windows: Start -> Pentablet

Mac: Aplikace -> XP-PenPenTabletPro -> PenTablet

Pokud zařízení není připojeno nebo se připojení nezdaří, zobrazí se následující výzva. V takovém případě se pokuste restartovat počítač nebo ovladač, případně se obraťte na náš servisní tým.



Pokud je zařízení úspěšně připojeno k počítači, zobrazí se v levém horním rohu ovladače obrázek a název zařízení.

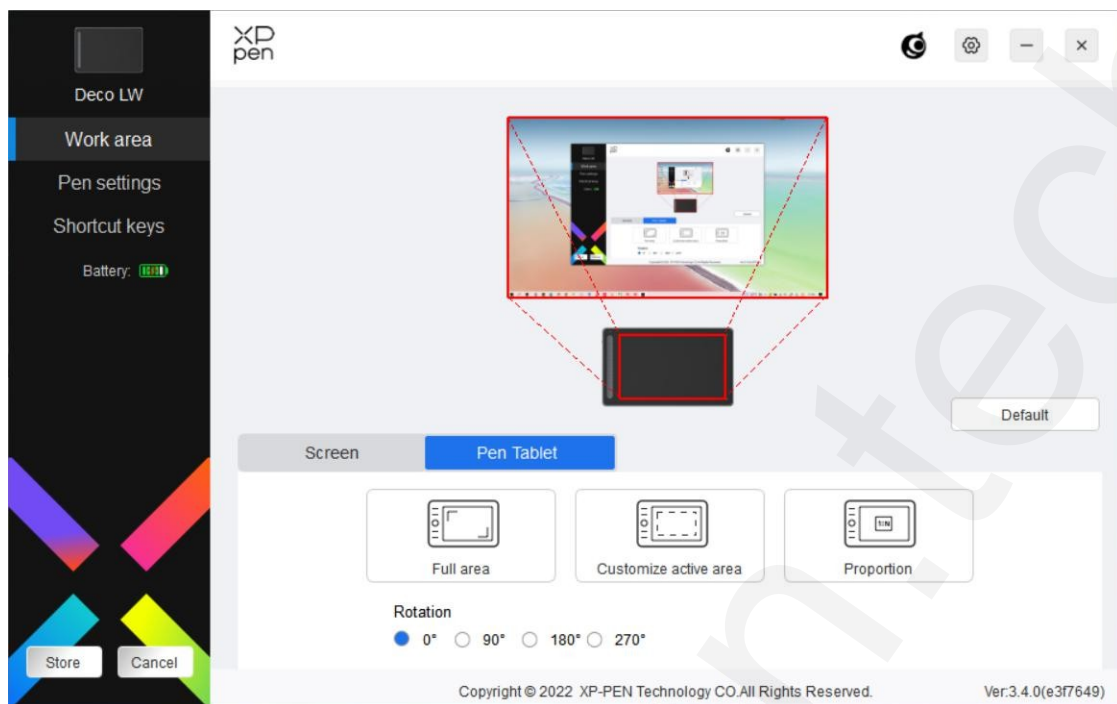


Prostřednictvím ovladače můžete současně připojit až 3 zařízení. Po přepnutí na konkrétní zařízení můžete přizpůsobit jeho nastavení a všechny provedené změny se budou vztahovat pouze na toto zařízení.

Uložení konfigurace:

Po změně konfigurace klikněte na tlačítko "Uložit" v levém dolním rohu rozhraní ovladače, jinak je změněná konfigurace platná pouze po dobu, kdy je právě používána.

Nastavení zařízení

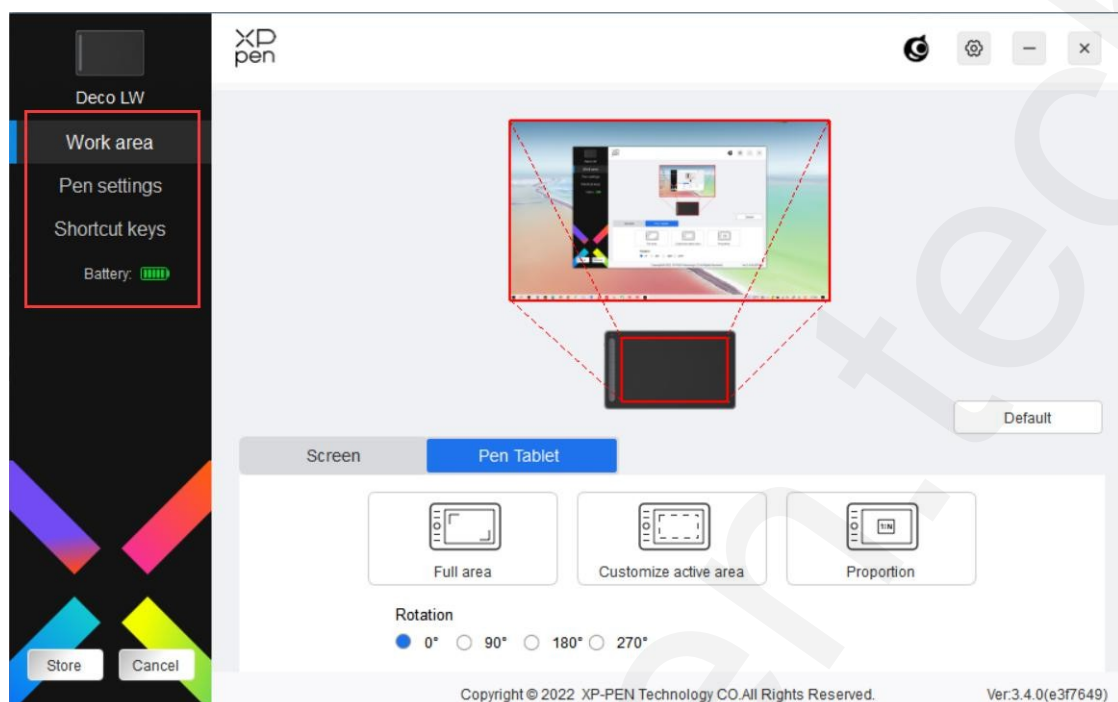

Můžete nastavit funkce kreslicího tabletu, včetně:


1. Pracovní oblast
2. Nastavení pera
3. Klávesové zkratky

* Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Pracovní oblast

Přejděte na položku Pracovní oblast a definujte mapování mezi pracovní oblastí zařízení a oblastí zobrazení na obrazovce.

Obrazovka

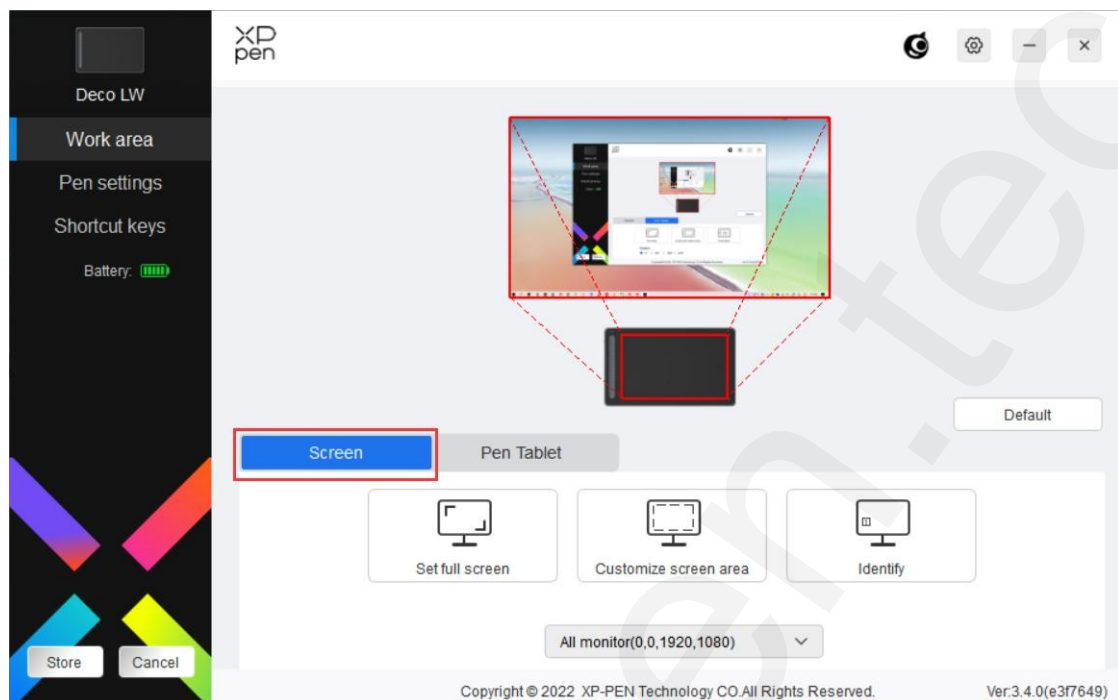


Můžete nastavit mapování mezi oblastí zobrazení aktuálního monitoru a zařízením.

Pokud se v režimu kopírování používá více monitorů, pracovní oblast zařízení se namapuje na všechny monitory. Při pohybu pera v pracovní oblasti se kurzor na všech monitorech posune současně.

Pokud se v rozšířeném režimu používá více monitorů, přejděte na karty monitorů a vyberte jeden z monitorů, na který bude pracovní oblast zařízení namapována.

K dispozici jsou dvě možnosti nastavení oblasti mapování monitoru:


1. Nastavení celé obrazovky: Celá plocha vybraného monitoru;

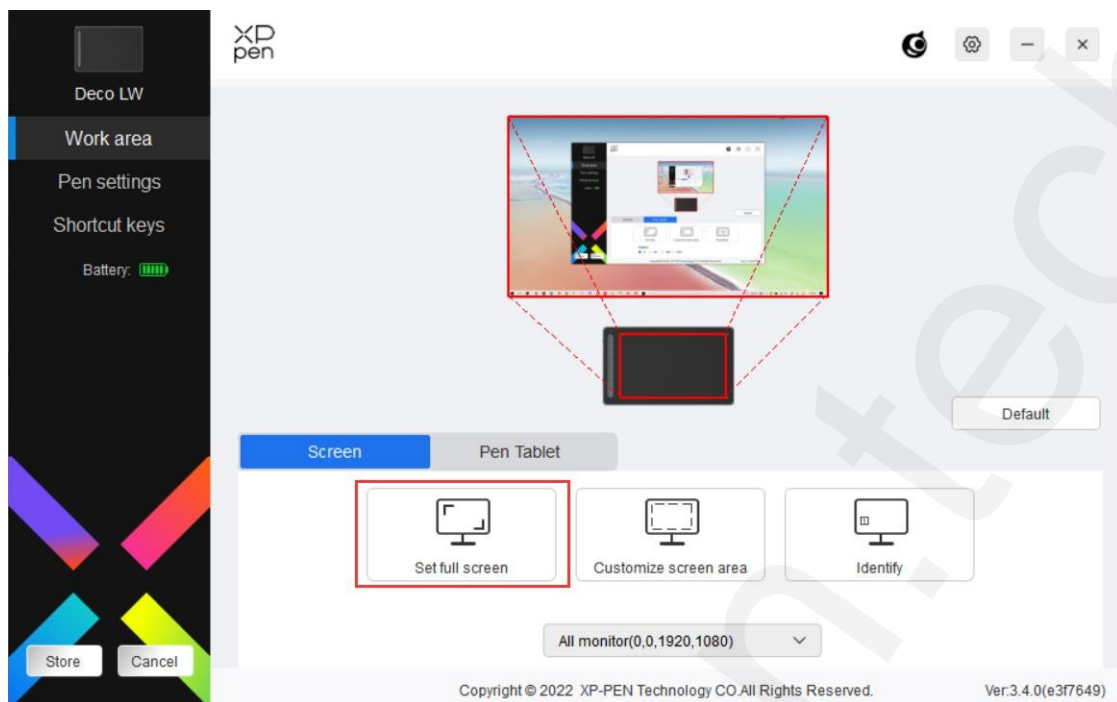

2. Přizpůsobení oblasti obrazovky: Pracovní plochu lze přizpůsobit třemi způsoby.

Customize screen area

1. Drag to select an area

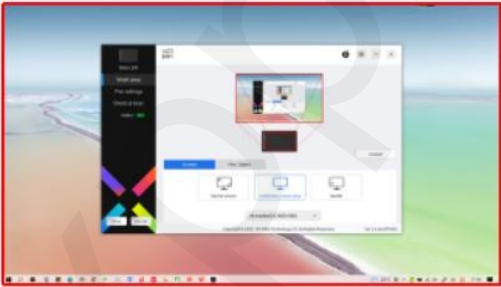

2. Use the cursor to select an area

Click to set screen area

3. Coordinates

X 0 Y 0 W 1920 H 1080

Cancel OK

1) Přetažením vyberte oblast: Přetažením kurzoru z jednoho bodu na druhý na obrazovce.

2) Pomocí kurzoru vyberte oblast: Klikněte na "Kliknutím nastavit oblast obrazovky" a poté klikněte na pozici levého horního rohu a pravého dolního rohu pro výběr na obrazovce.


3) Souřadnice: Souřadnice: Ručně zadejte souřadnice do příslušných vstupních políček pro X, Y, W a H.

Zobrazit číslo displeje:

Identifikujte všechny připojené monitory. Číselný identifikátor se zobrazí v levém dolním rohu každého monitoru.

Kreslící tablet


Zde můžete nastavit pracovní oblast aktuálního zařízení. Ovladač umožňuje následující způsoby nastavení pracovní oblasti zařízení:

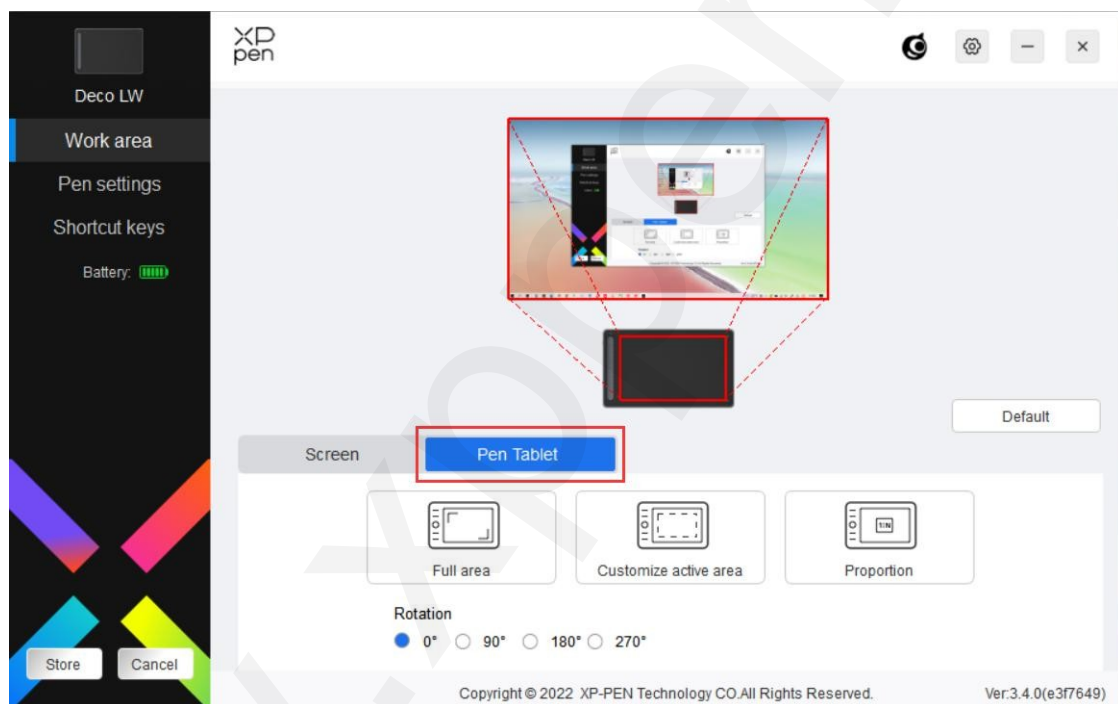

1. Celá oblast: K dispozici je celá pracovní plocha zařízení.
2. Přizpůsobení aktivní oblasti: Pracovní plochu lze přizpůsobit třemi způsoby.

Customize active area

1. Drag to select an area

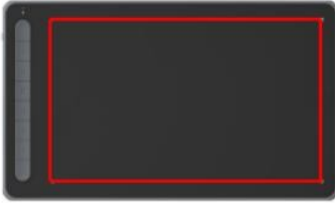

2. Use the pen to select an area

Click to set the active area

3. Coordinates

X 0 Y 0 W 1000 H 600

Cancel OK

- 1) Přetažením vyberte oblast: Přetáhněte kurzor z jednoho bodu na druhý na zařízení. 2) Pomocí pera vyberte oblast: Klepněte na tlačítko > Vybrat oblast: Klepněte na tlačítko > Vybrat oblast: Zvolte možnost "Kliknutím nastavit aktivní oblast" a poté pomocí stylusu klikněte na pozici levého horního rohu a pravého dolního rohu na svém zařízení.
- 3) Souřadnice: Souřadnice X, Y, W a H zadejte ručně do příslušných vstupních políček.

1. Proporce: Pracovní plocha zařízení a vybraná oblast displeje se proporcionalmente zvětší.

Pokud například po výběru proporcí nakreslíte na zařízení kruh, zobrazí se na obrazovce kruh, ale část pracovní oblasti nemusí být využita. Pokud však proporce nezvolíte a nakreslíte kruh, může se kruh na obrazovce změnit na elipsu.

Rotace:


Zařízení můžete nastavit na 0°, 90°, 180° a 270° ve směru hodinových ručiček. Režim pro leváky: Otočení o 180°.

Nastavení pera

Když se stylus nachází v pracovní oblasti, zařízení jej rozpozná a přidá do ovladače. Použitý stylus by měl být kompatibilní se zařízením.


Aplikace

Ovladač umožňuje nastavit klávesy pera, klávesové zkratky a funkce roleru/dotykového zařízení pro určitou aplikaci.

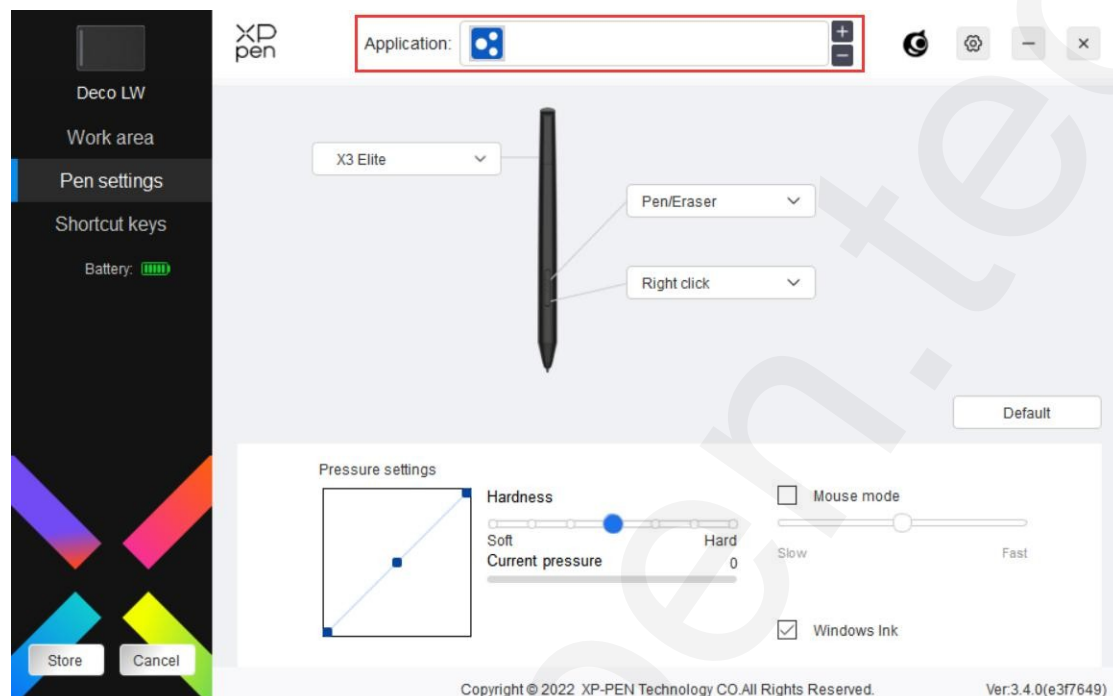


Vyberte aplikaci ze seznamu aplikací v horní části ovladače, zaškrtněte ji a poté přizpůsobte její klávesy pera, klávesové zkratky a funkce válečku/dotykového zařízení. Pokud například vyberete aplikaci a změníte její konfiguraci v ovladači, bude změna platná pouze při použití aplikace. Když přepnete na jinou aplikaci, ovladač ji automaticky rozpozná. Můžete přidat až 7 aplikací.

1. Kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu panelu aplikací otevřete seznam aplikací;
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat, ze spuštěných aplikací nebo klikněte na tlačítko Procházet a přidejte ji z nainstalovaných aplikací;
3. Kliknutím na tlačítko "OK" přidáte vybranou aplikaci;
4. Vyberte přidanou aplikaci a kliknutím na ikonu - vpravo nahoře na liště aplikací ji odstraňte.

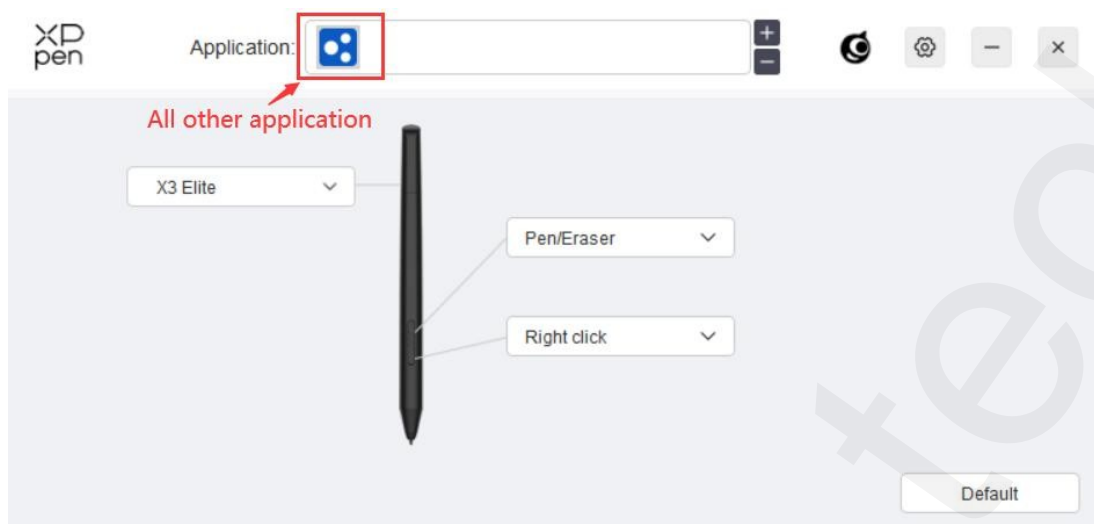

Pokud vyberete všechny ostatní aplikace, bude se to vztahovat i na ostatní nepřizpůsobené aplikace.

Nastavení pera

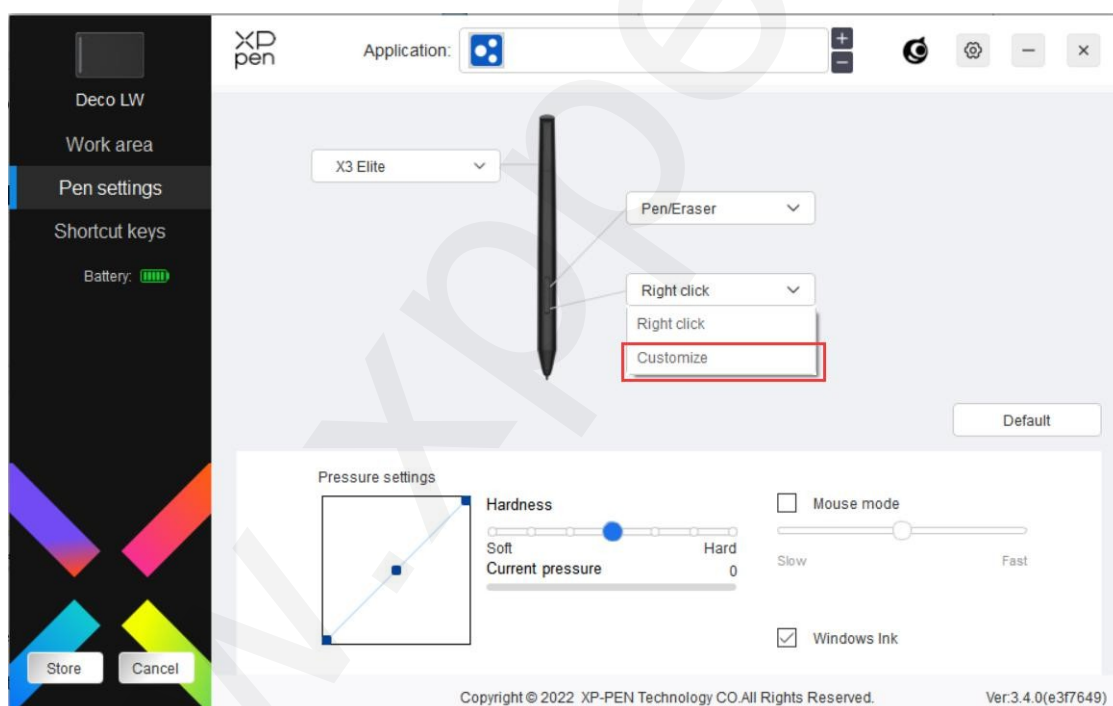

Klepnutím na tlačítko "Přizpůsobit" v rozevírací nabídce přejděte do nastavení klávesových zkratk a přizpůsobte funkce kláves pera.

Před nastavením funkcí klávesových zkratk zaškrtněte některou z možností v části Klávesnice, Ovládání myši, Ostatní a Spustit aplikaci.

Klávesnice:

Můžete nastavit klávesovou zkratku, například v programu 3D MAX ji nastavte jako "Alt+A", abyste mohli použít nástroj pro zarovnání.

Shortcut key settings

☒ **Keyboard (up to 20 groups)** Windows+

Alt+

☐ Shift ☐ Left Alt ☐ Right Alt ☐ Ctrl ☐ Space

☐ Left click ☐ Middle click ☐ Scroll up
☐ Left double-click ☐ Right click ☐ Scroll down

☐ **Other**

☐ Disable ☐ Pen/Eraser
☐ Show driver panel ☐ Switch monitor
☐ [B]/[E] ☐ Precision mode

☐ **Run application** Browse

☐ **Customised name**

Alt+

Cancel OK

Můžete nastavit kombinaci více kláves, například Ctrl+C a Ctrl+V. Po stisknutí kombinace kláves se všechny nastavené klávesové zkratky spustí najednou.

Windows (příkaz): Pro zadání Win(Cmd)+Shift+3 můžete stisknout Shift+3 a ovladač automaticky vyvolá systémovou klávesu.

Ovládání myši:

Můžete nastavit ovládání myši a kombinaci kláves. Pokud například vyberete možnost Shift a kliknutí levým tlačítkem myši, budou v softwaru, který tuto kombinaci kláves podporuje, povoleny klávesové zkratky.

Shortcut key settings

☐ Keyboard (up to 20 groups) Windows+

Alt+

☐ Mouse control

☐ Shift	☐ LeftAlt	☐ RightAlt	☐ Ctrl	☐ Space
☐ Left click	☐ Middle click	☐ Scroll up		
☐ Left double-click	☐ Right click	☐ Scroll down		

☐ Other

☐ Disable	☐ Pen/Eraser
☐ Show driver panel	☐ Switch monitor
☐ [B]/[E]	☐ Precision mode

☐ Run application Browse

☐ Customised name

Cancel OK

Ostatní:

Přesný režim: Omezuje pracovní oblast na malou plochu. Tato funkce umožňuje přesnější kreslení v dané oblasti.

Spustit aplikaci:

Spustíte vybranou aplikaci.


Přizpůsobený název:

Název aktuálního nastavení klíče můžete přizpůsobit.

Nastavení tlaku:

Citlivost přítlaku lze upravit nastavením křivky Výstup a přítlak pera nebo posunutím posuvníku na panelu průběhu.

Aktuální tlak může otestovat váš aktuální tlak pera.

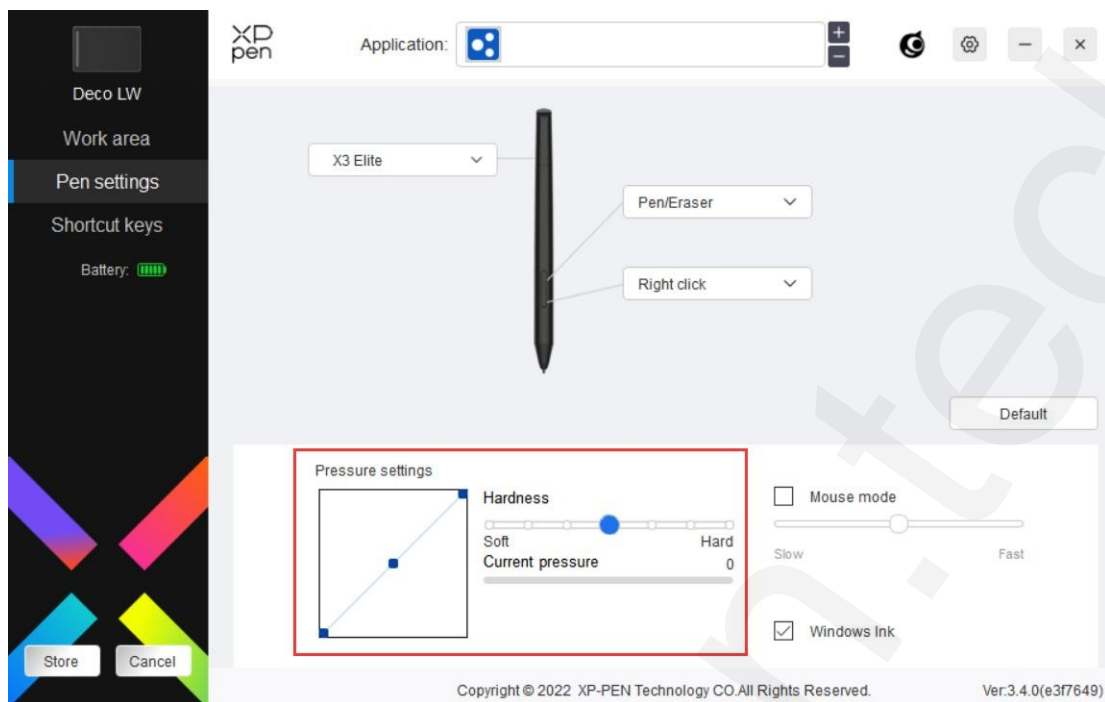

Režim myši:


Když přesunete pero mimo pracovní oblast, kurzor zůstane na místě, odkud jste odešli, což se podobá ovládání myši. Vyberte režim a můžete nastavit rychlost kurzoru na zařízení. Pokud režim nevyberete, použije se ve výchozím nastavení režim pera.

Windows Ink (pouze pro systém Windows):

Systém Windows podporuje funkci ručního psaní. Pokud potřebujete tuto funkci používat v Microsoft Office/Whiteboard nebo jiném softwaru, nevypínejte ji.

Klávesové zkratky


Počet tlačítek se u jednotlivých modelů liší. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

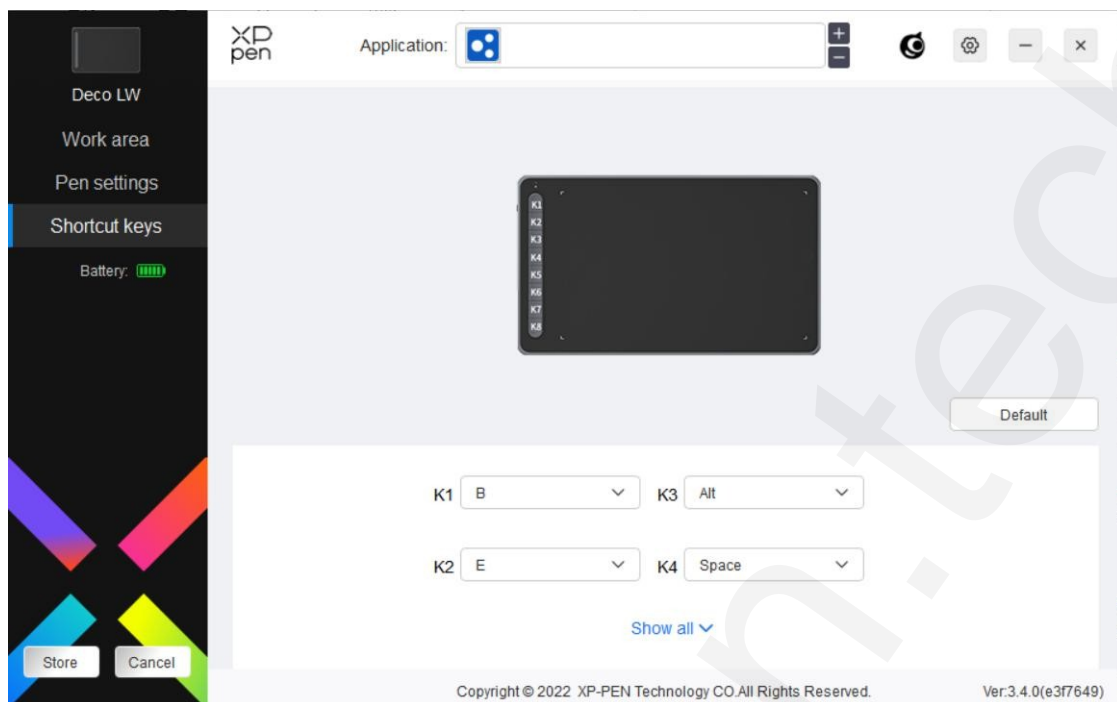

Přizpůsobit:

Klepnutím na tlačítko "Přizpůsobit" v rozevírací nabídce můžete přizpůsobit funkce kláves. Kroky nastavení jsou stejné jako u nastavení kláves pera (viz Nastavení pera).

Nastavení ovladače

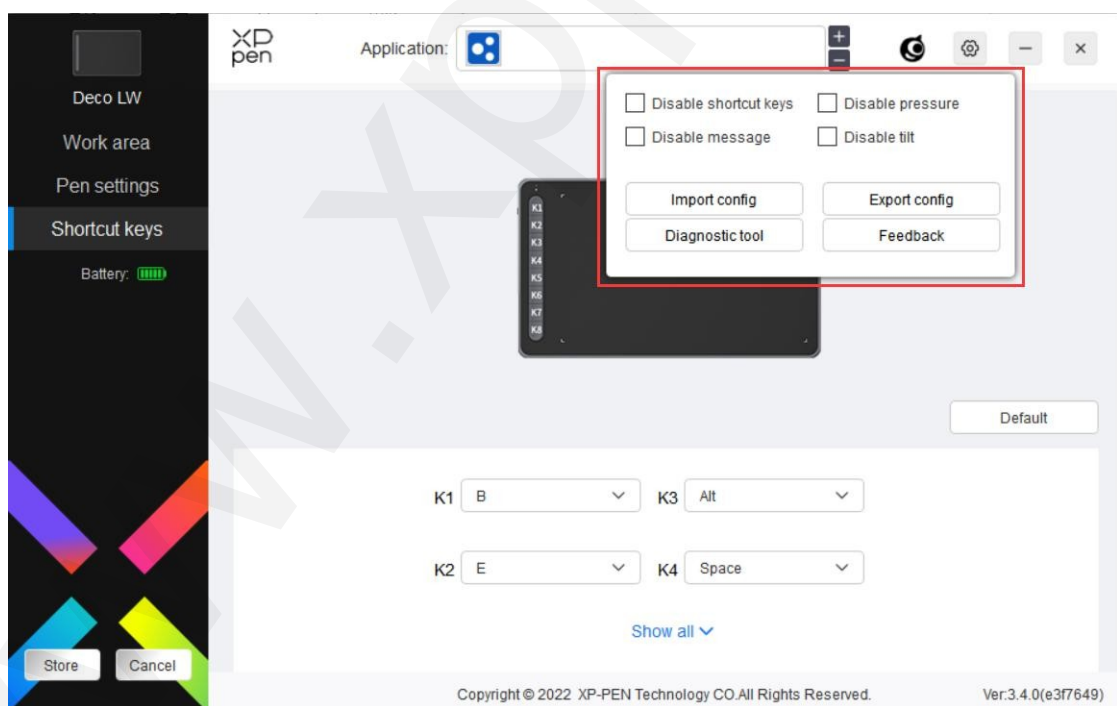

Zakázat klávesovou zkratku:

Zakázat funkce a výzvy všech kláves zařízení.

Zakázat zprávu:

Po stisknutí klávesy se v dolní části obrazovky nezobrazí žádná zpráva.

Zakázat tlak:

Při používání stylusu necítíte jeho tlak.

Zakázat naklápění:

Tím vypnete efekt naklápění stylusu.

Import a export konfigurace:

Konfigurace můžete importovat/exportovat a ukládat a číst jejich nastavení. (Pokud potřebujete importovat nebo exportovat změněné funkce, klikněte nejprve na tlačítko "Uložit" na levé straně rozhraní ovladače, abyste uložili aktuální konfiguraci. Tato funkce je k dispozici pouze pro stejný operační systém).

Diagnostický nástroj:

V případě problémů při používání ovladače můžete použít diagnostický nástroj.

Zpětná vazba:

Pokud máte během používání ovladače nějaké dotazy nebo připomínky, můžete nám prostřednictvím této stránky poskytnout zpětnou vazbu.

Odinstalování ovladače

Windows:

Přejděte na Start -> Nastavení -> Aplikace -> Aplikace a funkce, najděte "Pentablet" a klikněte levým tlačítkem myši na "Odinstalovat" podle pokynů.

Mac:

Přejděte na Go -> Apps, najděte XP-PenPentabletPro a podle pokynů klikněte na "UninstallPenTablet".

Linux:

Deb: Zadejte příkaz `sudo dpkg -r xp-pen-pentablet` a proveďte příkaz; Rpm:

Zadejte příkaz `sudo rpm -e xp-pen-pentablet` a proveďte příkaz;

Tag.gz: Rozbalit soubor. Zadejte příkaz `sudo`. Přetáhněte soubor `install.sh` do okna a spusťte příkaz.

Nejčastější dotazy

1、 Počítač nerozpozná zařízení.

a) Zkontrolujte, zda použitý port USB počítače funguje normálně. Pokud ne, použijte jiný USB port.

2、 Stylus nefunguje.

- a) Zkontrolujte, zda používáte stylus, který byl původně dodán se zařízením;
- b) Ujistěte se, že jste správně nainstalovali ovladač, a zkontrolujte, zda je nastavení pera ovladače normální.

30、 Kreslicí software nedokáže snímat tlak pera, zatímco kurzor se může pohybovat.

- a) Zkontrolujte, zda kreslicí software podporuje přítlak pera;
- b) Stáhněte si nejnovější instalační soubory ovladače z webových stránek XPPen a zkontrolujte, zda je přítlak pera v ovladači normální;
- c) Před instalací ovladače vypněte antivirový software a grafický software;
- d) Před instalací odinstalujte ovladače pro jiné kreslicí displeje;
- e) Po dokončení instalace restartujte počítač;
- f) Pokud je přítlak pera v ovladači normální (Windows: ujistěte se, že je v nastavení pera ovladače povolen Windows Ink), spusťte kreslicí software a znovu jej vyzkoušejte.

4、 Zpoždění čáry při kreslení pomocí softwaru.

- a) Zkontrolujte, zda konfigurace počítače (CPU a GPU) splňuje doporučené požadavky na konfiguraci nainstalovaného kreslicího softwaru, a optimalizujte související funkce pomocí nastavení podle často kladených otázek zveřejněných na oficiálních webových stránkách kreslicího softwaru.

Poznámky:

Pro Deco LW a Deco MW

Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Pro Deco L a Deco M

Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz