

70mai Mini Dash Cam

Uživatelský manuál

Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím a uchovejte ho pro budoucí použití.

Popis produktu



Funkce tlačítek

Vypínací tlačítko:
Stisknutí a podržení - Zapnutí / vypnutí kamery
Jedno stisknutí - Spuštění / vypnutí nahrávání zvuku
3 stisknutí po sobě - Formát paměťové karty
5 stisknutí po sobě - Uvedení kamery do továrního nastavení

Wi-Fi tlačítko:
Jedno stisknutí - Zapnutí / vypnutí Wi-Fi hotspotu

2

04 Specifikace

Název: 70mai Mini Dash Cam
Model: Midrive D05
Snímač: OV OS05A10
Rozlišení: 2560 x 1600 px
Kamera: úhel záběru 140°, F 1,8
Rozměry: 86,9 x 47 x 31,9 mm
G-senzor: Senzor zrychlení
Podporované paměťové karty:
MicroSD 16 - 64GB Class10 a rychlejší
Napájení: 5V / 1,5A z cigaretového
zapalovače
Baterie: Li-Pol 500 mAh
Provozní teplota: -10°C až 60°C
Bezdrátové připojení:
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ 2.4GHz


6

01 Instalace


1. Umístěte elektrostatickou samolepku na čelní sklo do oblasti vyznačené na obrázku přerušovanou čarou. Před instalací očistěte sklo a během instalace vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.



2. Nasadte konzolu pro upevnění kamery dle obrázku níže. Po správném umístění uslyšíte cvaknutí.

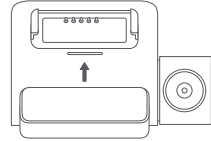

3. Odlepte ochrannou fólii z konzoly pro upevnění kamery a konzolu umístěte na střed elektrostatické samolepky. Konzolu pro upevnění kamery přitlačte rukou k elektrostatické samolepce, abyste se ujistili, že je dobrý kontakt mezi elektrostatickou samolepkou a tepelně odolnou vrstvou konzoly.

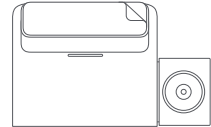

3

05 Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být směsena s netřídněným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadního zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o místě a podmínkách těchto sběrných míst se prosím obraťte na místní úřady.

06 Certifikace a bezpečnostní schválení




Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení 70mai Mini Dash Cam je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU.

Vyrobeno: 70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)
Adresa: 3C, No.3 Building, 401 Caobao Road, Xuhui District, Shanghai, China

Další informace naleznete na adrese www.70mai.com

7

4. Připojte napájení kamery. Kabel vedle po vrchu čelního skla směrem dolů podél sloupku u spojovadla, okolo příhrášky u spojovadla až k cigaretovému zapalovači, dle ilustrace níže. Vedení kabelu napájení se může pro různé vozy lišit.

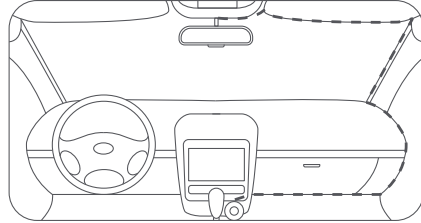

5. Zapněte kameru a upravte úhel naklonění kamery dle náhledu na displeji.

02 Aktivace

Kamera musí být aktivována přes 70mai aplikaci v telefonu. Vyhledejte a nainstalujte aplikaci "70mai" přes Google Play nebo App Store. V aplikaci zvolte "Add Device" a dokončete aktivaci dle pokynů na obrazovce.

03 Příslušenství

Kamera může být použita s GPS modulem 70mai GPS Mount Holder, který je prodáván samostatně. Po připojení GPS modulu lze začít využívat další funkce, které bez GPS modulu nejsou aktivní. Pro další informace o GPS modulu navštivte <https://help.70mai.asia/347.html>

Další informace o používání kamery naleznete na <https://help.70mai.asia/278.html>

4

03 Bezpečnostní opatření

Výrobek je určen pro nahrávání záznamu během jízdy vozidlem. Nezanuřuje bezpečí a nechrání uživatele ani cestující. Výrobce, dovozce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za nehody či jiné škody způsobené selháním produktu, ztrátou dat nebo jiným způsobem.

Funkce výrobku mohou být ovlivněny jízdními vlastnostmi vozidla, způsobem jízdy nebo okolním prostředím. Ztráta napájení, použití mimo pracovní teploty a v prostředí s vysokou vlhkostí, náraz, poškození nebo selhání paměťové karty a další okolnosti mohou způsobit nefunkčnost produktu.

Dodržujte instalační pokyny, neinstalujte výrobek do výhledu řidiče. Výrobek nesmí bránit funkci airbagu. Nesprávná instalace výrobku může způsobit jeho selhání, či vznik škody na majetku nebo zdraví.

Používejte originální napájecí adaptér a kabel dodávaný s výrobkem. Použití nekvalitního nebo nekompatibilního adaptéru nebo kabelu může výrobek poškodit nebo způsobit jeho nefunkčnost.

Paměťová karta není součástí balení. Po prvním vložení paměťové karty ji naformátujte přímo v kamere, abyste předešli problémům s ukládáním videí. Paměťová karta musí mít kapacitu 16 GB, 32 GB nebo 64 GB a musí mít rychlost zápisu a čtení minimálně Class 10. Použití neznackových nebo nekvalitních karet může způsobit problémy s ukládáním souborů a použitím kamery.

Pokud je baterie poškozená, zdeformovaná nebo vytéká okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis.

Udržujte tento výrobek mimo silné magnetické pole, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte výrobek mimo rozsah provozních teplot.

Výrobek užívejte pouze v souladu se zákonem.

5