


PTC teplovzdušný ventilátor

Atom 416 · model DR-HSH030

NÁVOD K OBSLUZE

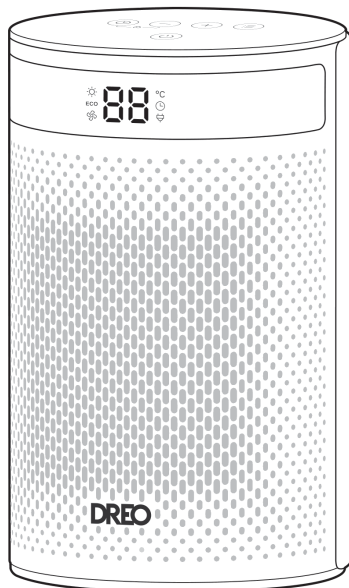

OBSAH

01 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY

02 POPIS ZAŘÍZENÍ

03 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

04 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

05 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tento výrobek je vhodný pouze do dobře izolovaných prostor nebo pro příležitostné použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 01



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNA VAROVÁNÍ UVEDENÁ NA ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAŽENÉ V NÁVODU K OBSLUZE.



Nezakrývejte vstup ani výstup vzduchu, když je zařízení v provozu.



Nepoužívejte teplovzdušný ventilátor v blízkosti hořlavých materiálů.

Obecné bezpečnostní pokyny

1. Zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní neobdržely pokyny týkající se obsluhy zařízení.
2. Dbejte na to, aby si děti se zařízením nehrály.
3. Zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění ani uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
4. Děti mladší 3 let se nesmějí zdržovat v blízkosti zařízení, pokud není zajištěn trvalý dohled.
5. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí zařízení zapínat a vypínat pouze tehdy, je-li umístěno nebo nainstalováno v běžné provozní poloze a jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zařízení zapojovat do zásuvky, nastavovat je, čistit je ani na něm provádět uživatelskou údržbu.
6. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno prostřednictvím externího spínacího zařízení, například časovače, ani připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
8. Teplovzdušný ventilátor nesmí být instalován přímo pod elektrickou zásuvkou.
9. Teplovzdušný ventilátor nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
10. Ventilátor nepoužívejte, pokud upadl na zem.
11. Nepoužívejte jej, jsou-li na něm patrné známky poškození.

12. Podle potřeby postavte teplovzdušný ventilátor na vodorovný a stabilní povrch nebo jej připevněte na stěnu.
13. **VAROVÁNÍ:** Teplovzdušný ventilátor nepoužívejte v malých místnostech, v nichž se zdržují osoby neschopné samostatně místnost opustit, pokud není zajištěn trvalý dohled.
14. **VAROVÁNÍ:** Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, závěsy a jiné hořlavé materiály ve vzdálenosti nejméně 1 m od výstupu vzduchu.
15. **UPOZORNĚNÍ** – některé části výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvýšenou opatrnost je třeba dbát v místech, kde se zdržují děti a osoby vyžadující péči.

Bezpečné používání

1. Teplovzdušný ventilátor přenášíte pouze za držadlo.
2. Do ventilačních ani výstupních otvorů nekládejte žádné předměty a dbejte na to, aby se do nich nedostala cizí tělesa; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození teplovzdušného ventilátoru.
3. Nepokoušejte se zařízení sami upravovat ani opravovat. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo ke zranění. Demontáž a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
4. Ujistěte se, že mezi částmi zařízení nezůstaly kousky polystyrenu ani jiného obalového materiálu. Může být nutné zařízení vyčistit vysavačem.
5. Pokud zařízení nefunguje správně, bylo vystaveno nárazu, upadlo, je poškozené, zůstalo venku nebo spadlo do vody, přestaňte je používat a obraťte se na svého prodejce.
6. Při prvním zapnutí se může objevit kouř nebo nepříjemný zápach. Znamená to, že při výrobě dopadla na topné těleso kapka oleje. Olej rychle vyprchá a jev by se neměl opakovat.

Bezpečné umístění

1. Nepoužívejte venku.
2. Uvnitř teplovzdušného ventilátoru se nacházejí horké a jiskřící části. Nepoužívejte jej v místech, kde se skladuje nebo používá benzin, barvy nebo hořlavé kapaliny.
3. Aby nedošlo k požáru, nikdy nijak neblokuje vstup ani výstup vzduchu. Nepoužívejte jej na měkkých površích, například na posteli, kde by mohlo dojít k zakrytí otvorů.
4. Tento teplovzdušný ventilátor není určen k použití v koupelnách, prádelnách a podobných prostorách. Nikdy jej neumísťujte tam, kde by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.

Elektrická bezpečnost

1. Po ukončení používání teplovzdušný ventilátor vždy odpojte od napájení.
2. Nepoužívejte teplovzdušný ventilátor s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, ani po poruše, pádu či jiném poškození. Odevzdejte jej do sběrného místa nebo autorizovanému servisu ke kontrole a/nebo opravě.

3. Kabel nesmí vést pod kobercem. Nezakrývejte kabel běhouny, koberečky ani podobnými materiály. Neved'te kabel pod nábytkem ani spotřebiči. Neumísťujte kabel do frekventovaných míst ani tam, kde by o něj bylo možné zakopnout.
4. Chcete-li teplovzdušný ventilátor odpojit, nejprve jej vypněte a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
5. Teplovzdušný ventilátor vždy zapojujete přímo do nástěnné zásuvky.
6. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel ani přenosnou rozbočovací zásuvku.
7. Pokud zástrčka v zásuvce nedrží pevně nebo se velmi zahřívá, může být nutné zásuvku vyměnit. Výměnu zásuvky svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
8. Je běžné, že zástrčka i kabel jsou na dotek teplé.
9. Pokud se zástrčka nebo kabel velmi zahřívají nebo se deformují, může to být důsledek opotřebení elektrické zásuvky. Opotřebené zásuvky je nutné před dalším použitím teplovzdušného ventilátoru vyměnit. Připojení k opotřebené zásuvce může způsobit přehřátí napájecího kabelu nebo požár.

NEBEZPEČÍ – za určitých neobvyklých podmínek mohou vzniknout vysoké teploty. Přední část teplovzdušného ventilátoru nesmí být částečně ani zcela zakryta nebo blokována.

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Připomínáme:

Zařízení pravidelně kontrolujte. Zjistíte-li kterýkoli z níže uvedených projevů, přečtěte si kapitolu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ nebo se obraťte na svého prodejce:

- poškozený napájecí kabel nebo zástrčka;
- hlasitý hluk, neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo.




HORKÉ POVRCHY

PŘEDNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ SE MŮŽE BĚHEM POUŽÍVÁNÍ VELMI ZAHŘÁT.

NEDOTÝKEJTE SE JÍ, POKUD JE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ.

Přehled zařízení

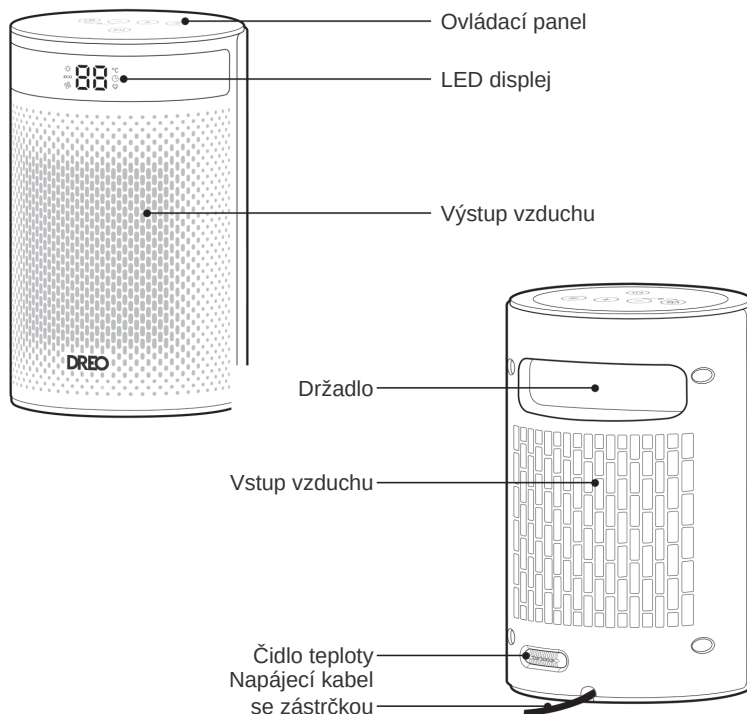

Ovládací panel



Tlačítko napájení

Dotykem zapnete nebo vypnete teplovzdušný ventilátor.

Poznámka:

- Je-li teplovzdušný ventilátor zapojen do elektrické zásuvky, svítí indikátor napájení  červeně.
- Po vypnutí zařízení se na displeji zobrazí 30sekundové odpočítávání, během něhož bude ventilátor ještě 30 sekund pracovat, aby odvedl zbytkové teplo.



Tlačítko režimu

Dotykem přepínáte mezi režimy  → ECO → .



Silné vytápění se třemi stupni ohřevu: H1 (1000 W), H2 (1300 W), H3 (1500 W).

ECO Teplovzdušný ventilátor automaticky zvolí optimální topný výkon podle rozdílu mezi nastavenou teplotou (5–35 °C) a teplotou okolí.

Poznámka:

- Jakmile teplota okolí dosáhne nastavené hodnoty, teplovzdušný ventilátor se po 30 sekundách automaticky vypne.
- Klesne-li teplota okolí pod nastavenou hodnotu, začne teplovzdušný ventilátor pracovat s nízkým nebo vysokým výkonem (1000 W nebo 1500 W) podle rozdílu mezi těmito dvěma teplotami.



Pouze ventilátor.

Ztlumení / zrušení ztlumení

Zvuky tlačítek zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka režimu  na panelu po dobu 3 sekund.



Tlačítko časovače

- Dotykem při zapnutém teplovzdušném ventilátoru nastavíte časovač (0–12 h). Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky vypne.
- Časovač zrušíte nastavením hodnoty 0 h.



Tlačítka nastavení

- V režimu silného vytápění dotykem  nebo  upravíte stupeň ohřevu.
- V režimu ECO dotykem  nebo  upravíte nastavenou teplotu.

Poznámka:

V režimu ECO se zařízení automaticky vypne, jakmile je dosaženo nastavené teploty. Pokud se teplovzdušný ventilátor vypíná často, zvyšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu silného vytápění.



Dětská pojistka

Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte  a  pro zapnutí nebo vypnutí dětské pojistky. Po aktivaci se na displeji zobrazí „LC“ a všechna tlačítka teplovzdušného ventilátoru budou zablokována.

LED displej



Silné vytápění

ECO

Režim ECO



Pouze ventilátor



Časovač

88


Stupeň ohřevu / doba
časovače v h / nastavená
teplota



Připojeno
k napájení

Další funkce

Zapnutí a vypnutí LED displeje pomocí dálkového ovladače.

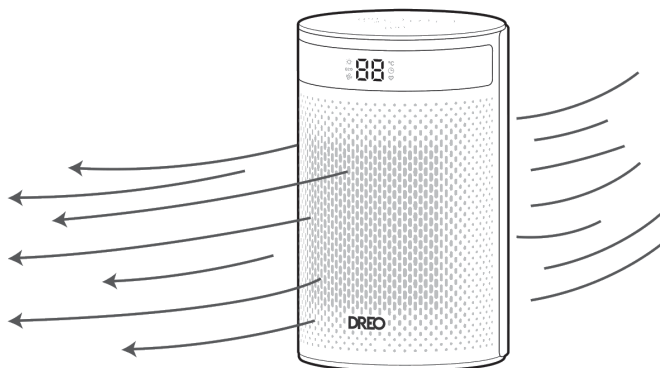

Paměť

Pokud se teplovzdušný ventilátor vypne nebo odpojí od napájení, po opětovném zapnutí bude pracovat podle předchozího nastavení (kromě nastavení časovače).

Automatické vypnutí po 24 h

Tato funkce není ve výchozím nastavení zapnutá.

Po jejím zapnutí se teplovzdušný ventilátor automaticky vypne po 24 hodinách nepřetržitého provozu. Funkci zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka časovače po dobu 3 sekund, když je teplovzdušný ventilátor v pohotovostním režimu. Na displeji se zobrazí „On“, resp. „OF“.

Ochrana proti převrácení

Převrátí-li se teplovzdušný ventilátor, automaticky se vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „P4“.


Ochrana proti přehřátí

V případě přehřátí se teplovzdušný ventilátor automaticky vypne a na displeji se zobrazí chybový kód „FF“.

Zapínání a vypínání LED displeje

LED displej zapnete nebo vypnete pomocí dálkového ovladače.

Dálkový ovladač

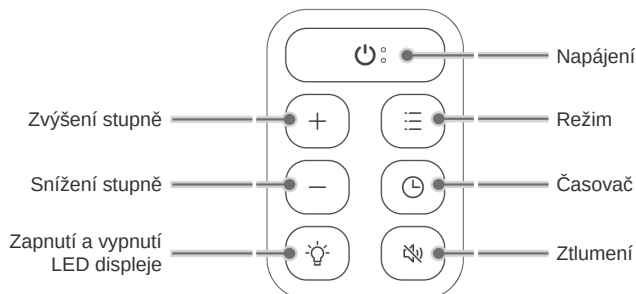



Výměna baterií

1. Sejměte kryt baterií ve směru šipky.
2. Vložte dvě nové baterie AAA 1,5 V. Dbejte na správnou polaritu (+ a -).
3. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.

VAROVÁNÍ

- V případě potřeby vyměňte baterie za nové stejného typu.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nepokoušejte se baterie rozebírat.
- Nevhazujte baterie do ohně, mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku elektrolytu.
- Nebezpečí chemických popálenin. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nekombinujte staré baterie s novými ani baterie alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) a akumulátory (nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové apod.).

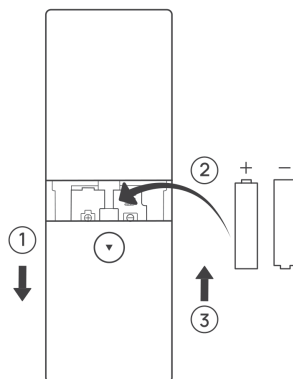

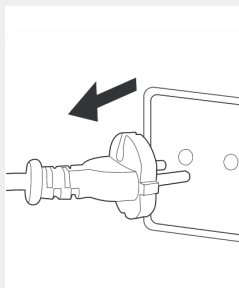


Před čištěním zařízení vždy vypněte a odpojte od napájení.



Vnější povrch

Prach jemně setřete měkkým suchým hadříkem.

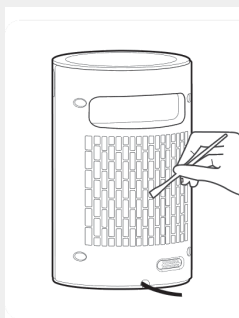

Vstup vzduchu

Prach ze vstupu vzduchu odstraňte měkkým suchým hadříkem nebo kosmetickou tyčinkou.

UPOZORNĚNÍ



NEODŠROUBOVÁVEJTE
šrouby zařízení.



NEPOUŽÍVEJTE čisticí
prostředky.



NEPOUŽÍVEJTE drsné
čisticí materiály.



Riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
NEPONOŘUJTE hlavní jednotku do vody. **NIKDY**
nedovolte, aby se dovnitř teplovzdušného ventilátoru
dostala voda.



S výjimkou čištění by veškeré servisní práce měl
provádět zástupce autorizovaného servisu.



Skladujte na chladném a suchém místě, mimo
frekvencovaná místa, aby nehrozilo převrácení.



Správná likvidace výrobku

Toto označení znamená, že na území EU nesmí být výrobek likvidován spolu s ostatním domovním odpadem. Aby nedošlo k případnému poškození životního prostředí a lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování odpadu, odevzdejte jej k odpovědné recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Použité zařízení odevzdejte prostřednictvím systému zpětného odběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek bude poté recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Problém	Možná příčina	Řešení
Chybové kódy na LED displeji	E2 – zkrat čidla teploty	Odpojte zařízení od napájení a obraťte se na svého prodejce.
	E1 – přerušený obvod čidla teploty	Odpojte zařízení od napájení a obraťte se na svého prodejce.
	FF – ochrana proti přehřátí	Odpojte zařízení, počkejte, až vychladne, a teprve poté je znovu připojte.
	P4 – ochrana proti převrácení	Postavte zařízení znovu na rovný, hladký a stabilní povrch.
Teplovzdušný ventilátor se nezapne	Napájecí kabel není správně zapojen.	Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Zareagovala ochrana proti přehřátí.	Odpojte zařízení, počkejte, až vychladne, a teprve poté je znovu připojte.
		Odstraňte veškeré předměty ležící na teplovzdušném ventilátoru nebo v jeho blízkosti.
	Do zařízení nejde proud.	Zkontrolujte, zda jistič nebo pojistka fungují správně.
		Ujistěte se, že teplovzdušný ventilátor stojí na rovném a hladkém povrchu.
	Nastavená teplota je nižší než teplota okolí.	Ujistěte se, že nastavená teplota je vyšší než teplota okolí.
Teplovzdušný ventilátor se během ohřevu náhle zastaví	Teplota překračuje prahovou hodnotu tepelné pojistky.	Vypněte zařízení a odpojte je od napájení. Nechte je vychladnout a znovu zapojte do elektrické zásuvky.
	Teplovzdušný ventilátor se převrátil.	Postavte zařízení na rovný, hladký a stabilní povrch.
	V režimu ECO se zařízení automaticky vypne, jakmile je dosaženo nastavené teploty.	To je normální jev. Pokud se teplovzdušný ventilátor vypíná často, zvýšte nastavenou teplotu nebo přepněte do režimu silného vytápění.

Pokud problém není v seznamu uveden nebo přetrvává, obraťte se na svého prodejce.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 – Libeň

www.sunnysoft.cz

PTC teplovzdušný ventilátor

Atom 416 · model DR-HSH030

NÁVOD NA OBSLUHU

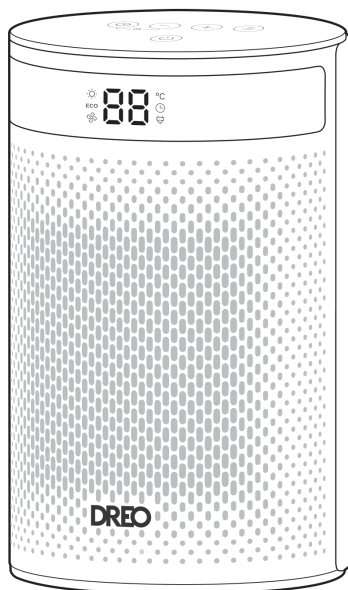

OBSAH

01 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY

02 POPIS ZARIADENIA

03 OBSLUHA ZARIADENIA

04 ČISTENIE A ÚDRŽBA

05 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 01



PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY VAROVANIA UVEDENÉ NA ZARIADENÍ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OBSIAHNUTÉ V NÁVODE NA OBSLUHU.



Nezakrývajte vstup ani výstup vzduchu, keď je zariadenie v prevádzke.



Nepoužívajte teplovzdušný ventilátor v blízkosti horľavých materiálov.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani osoby bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ od nej nedostali pokyny týkajúce sa obsluhy zariadenia.
2. Dbajte na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
3. Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
4. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú zdržiavať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie je zabezpečený trvalý dohľad.
5. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zariadenie zapínať a vypínať len vtedy, ak je umiestnené alebo nainštalované v bežnej prevádzkovej polohe a ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zariadenie zapájať do zásuvky, nastavovať ho, čistiť ani na ňom vykonávať používateľskú údržbu.
6. Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
7. **UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, nesmie byť toto zariadenie napájané prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača, ani pripojené k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom energie.
8. Teplovzdušný ventilátor nesmie byť inštalovaný priamo pod elektrickou zásuvkou.
9. Teplovzdušný ventilátor nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
10. Ventilátor nepoužívajte, ak spadol na zem.
11. Nepoužívajte ho, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.

12. Podľa potreby postavte teplovzdušný ventilátor na vodorovný a stabilný povrch alebo ho pripevnite na stenu.
13. VAROVANIE: Teplovzdušný ventilátor nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sa zdržiavajú osoby neschopné samostatne miestnosť opustiť, pokiaľ nie je zabezpečený trvalý dohľad.
14. VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru, udržiavajte textílie, závesy a iné horľavé materiály vo vzdialenosti najmenej 1 m od výstupu vzduchu.
15. UPOZORNENIE – niektoré časti výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Zvýšenú opatrnosť treba dbať na miestach, kde sa zdržiavajú deti a osoby vyžadujúce starostlivosť.

Bezpečné používanie

1. Teplovzdušný ventilátor prenášajte len za držadlo.
2. Do ventilačných ani výstupných otvorov nekladajte žiadne predmety a dbajte na to, aby sa do nich nedostali cudzie telesá; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu teplovzdušného ventilátora.
3. Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať ani opravovať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zraneniu. Demontáž a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný servisný technik.
4. Uistite sa, že medzi časťami zariadenia nezostali kúsky polystyrénu ani iného obalového materiálu. Môže byť potrebné zariadenie vyčistiť vysávačom.
5. Ak zariadenie nefunguje správne, bolo vystavené nárazu, spadlo, je poškodené, zostalo vonku alebo spadlo do vody, prestaňte ho používať a obráťte sa na svojho predajcu.
6. Pri prvom zapnutí sa môže objaviť dym alebo nepríjemný zápach. Znamená to, že pri výrobe dopadla na vykurovacie teleso kvapka oleja. Olej rýchlo vyparčí a jav by sa nemal opakovať.

Bezpečné umiestnenie

1. Nepoužívajte vonku.
2. Vnútri teplovzdušného ventilátora sa nachádzajú horúce a iskriace časti. Nepoužívajte ho na miestach, kde sa skladuje alebo používa benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
3. Aby nedošlo k požiaru, nikdy nijako neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Nepoužívajte ho na mäkkých povrchoch, napríklad na posteli, kde by mohlo dôjsť k zakrytiu otvorov.
4. Tento teplovzdušný ventilátor nie je určený na použitie v kúpeľniach, pracovniach a podobných priestoroch. Nikdy ho neumiestňujte tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.

Elektrická bezpečnosť

1. Po skončení používania teplovzdušný ventilátor vždy odpojte od napájania.
2. Nepoužívajte teplovzdušný ventilátor s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou, ani po poruche, páde či inom poškodení. Odovzdajte ho do zberného

miesta alebo autorizovanému servisu na kontrolu a/alebo opravu.

3. Kábel nesmie viesť pod kobercom. Nezakrývajte kábel behúňmi, kobercami ani podobnými materiálmi. Nevedzte kábel pod nábytkom ani spotrebičmi. Neumiestňujte kábel na frekventované miesta ani tam, kde by oň bolo možné zakopnúť.
4. Ak chcete teplovzdušný ventilátor odpojiť, najprv ho vypnite a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
5. Teplovzdušný ventilátor vždy zapájajte priamo do nástennej zásuvky.
6. Nikdy nepoužívajte predlžovací kábel ani prenosnú rozbočovaciu zásuvku.
7. Ak zástrčka v zásuvke nedrží pevne alebo sa veľmi zahrieva, môže byť potrebné zásuvku vymeniť. Výmenu zásuvky zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
8. Je bežné, že zástrčka aj kábel sú na dotyk teplé.
9. Ak sa zástrčka alebo kábel veľmi zahrievajú alebo sa deformujú, môže to byť dôsledok opotrebenia elektrickej zásuvky. Opatrebované zásuvky je nutné pred ďalším použitím teplovzdušného ventilátora vymeniť. Pripojenie k opotrebovanej zásuvke môže spôsobiť prehriatie napájacieho kábla alebo požiar.

NEBEZPEČENSTVO – za určitých neobvyklých podmienok môžu vzniknúť vysoké teploty.

Predná časť teplovzdušného ventilátora nesmie byť čiastočne ani úplne zakrytá alebo blokováná.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

NÁVOD NA OBSLUHU SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE

Pripomínáme:

Zariadenie pravidelne kontrolujte. Ak zistíte ktorýkoľvek z nižšie uvedených prejavov, prečítajte si kapitolu RIEŠENIE PROBLÉMOV alebo sa obráťte na svojho predajcu:


- poškodený napájací kábel alebo zástrčka;
- hlasný hluk, neobvyklý zápach alebo nadmerné teplo.



HORÚCE POVRCHY

PREDNÁ ČASŤ ZARIADENIA SA MÔŽE POČAS POUŽÍVANIA VEĽMI ZAHRIEŤ. NEDOTÝKAJTE SA JEJ, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ.

Prehľad zariadenia

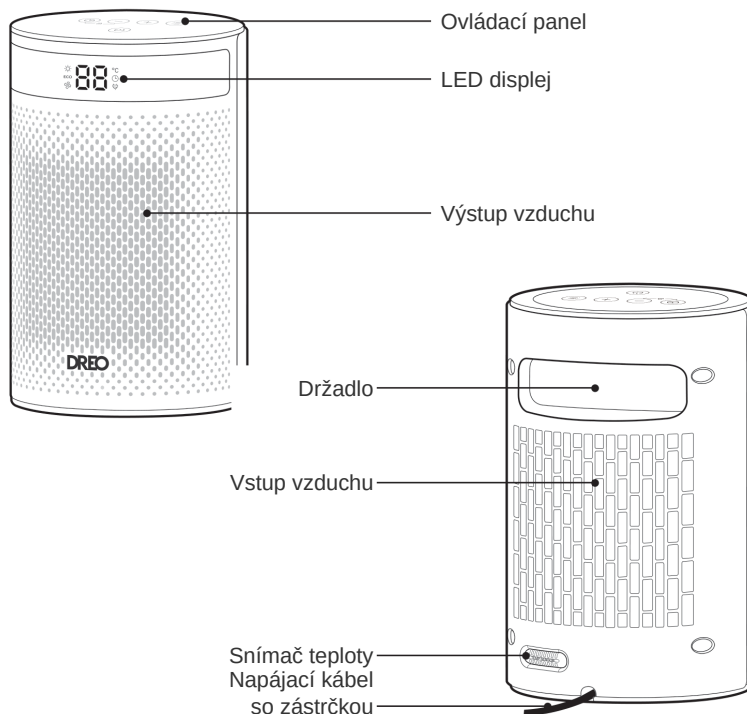

Ovládací panel



Tlačidlo napájania

Dotykom zapnete alebo vypnete teplovzdušný ventilátor.

Poznámka:

- Ak je teplovzdušný ventilátor zapojený do elektrickej zásuvky, indikátor napájania  svieti načerveno.
- Po vypnutí zariadenia sa na displeji zobrazí 30-sekundové odpočítavanie, počas ktorého bude ventilátor ešte 30 sekúnd pracovať, aby odviedol zvyškové teplo.



Tlačidlo režimu

Dotykom prepínate medzi režimami  → ECO → .



Silné vykurovanie s tromi stupňami ohrevu: H1 (1000 W), H2 (1300 W), H3 (1500 W).

ECO Teplovzdušný ventilátor automaticky zvolí optimálny vykurovací výkon podľa rozdielu medzi nastavenou teplotou (5 – 35 °C) a teplotou okolia.

Poznámka:

- Len čo teplota okolia dosiahne nastavenú hodnotu, teplovzdušný ventilátor sa po 30 sekundách automaticky vypne.
- Ak teplota okolia klesne pod nastavenú hodnotu, začne teplovzdušný ventilátor pracovať s nízkym alebo vysokým výkonom (1000 W alebo 1500 W) podľa rozdielu medzi týmito dvoma teplotami.



Len ventilátor.

Stlmenie / zrušenie stlmenia

Zvuky tlačidiel zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla režimu  na paneli na 3 sekundy.



Tlačidlo časovača

- Dotykom pri zapnutom teplovzdušnom ventilátore nastavíte časovač (0 – 12 h). Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.
- Časovač zrušíte nastavením hodnoty 0 h.



Tlačidlá nastavenia

• V režime silného vykurovania dotykom  alebo  upravíte stupeň ohrevu.

• V režime ECO dotykom  alebo  upravíte nastavenú teplotu.

Poznámka:

V režime ECO sa zariadenie automaticky vypne, len čo sa dosiahne nastavená teplota. Ak sa teplovzdušný ventilátor vypína často, zvýšte nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu silného vykurovania.



Detská poistka

Stlačte a na 3 sekundy podržte  a  na zapnutie alebo vypnutie detskej poistky. Po aktivácii sa na displeji zobrazí „LC“ a všetky tlačidlá teplovzdušného ventilátora budú zablokované.

LED displej



Silné vykurovanie

ECO

Režim ECO



Len ventilátor



Časovač

88


Stupeň ohrevu / čas
časovača v h / nastavená
teplota



Pripojené
k napájaniu

Ďalšie funkcie

Zapnutie a vypnutie LED displeja pomocou diaľkového ovládača.

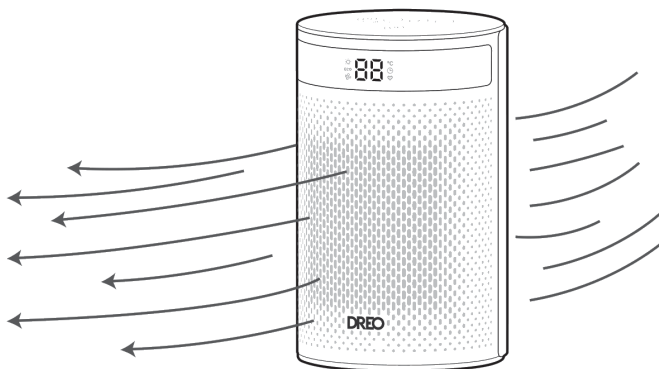

Pamäť

Ak sa teplovzdušný ventilátor vypne alebo odpojí od napájania, po opätovnom zapnutí bude pracovať podľa predchádzajúceho nastavenia (okrem nastavenia časovača).

Automatické vypnutie po 24 h

Táto funkcia nie je vo východiskovom nastavení zapnutá.

Po jej zapnutí sa teplovzdušný ventilátor automaticky vypne po 24 hodinách nepretržitej prevádzky. Funkciu zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla časovača na 3 sekundy, keď je teplovzdušný ventilátor v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí „On“, resp. „OF“.

Ochrana proti prevrhnutiu

Ak sa teplovzdušný ventilátor prevrhne, automaticky sa vypne a na displeji sa zobrazí chybový kód „P4“.


Ochrana proti prehriatiu

V prípade prehriatia sa teplovzdušný ventilátor automaticky vypne a na displeji sa zobrazí chybový kód „FF“.

Zapínanie a vypínanie LED displeja

LED displej zapnete alebo vypnete pomocou diaľkového ovládača.

Dial'kový ovládač

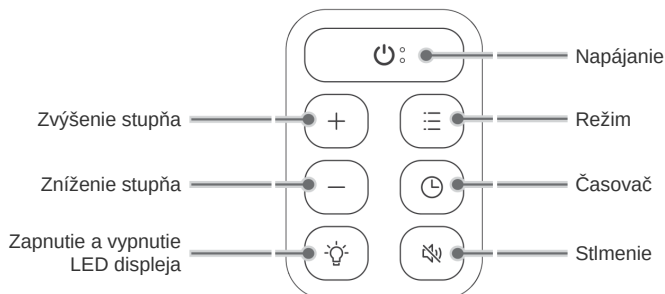



Výmena batérií

1. Odoberte kryt batérií v smere šípky.
2. Vložte dve nové batérie AAA 1,5 V. Dbajte na správnu polaritu (+ a -).
3. Zasuňte kryt batérií späť na miesto.

VAROVANIE

- V prípade potreby vymeňte batérie za nové rovnakého typu.
- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Nepokúšajte sa batérie rozoberať.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku elektrolytu.
- Nebezpečenstvo chemických popálenín. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nekombinujte staré batérie s novými ani batérie alkalické, štandardné (zinko-uhlíkové) a akumulátory (nikel-kadmiové, nikel-metalhydridové a pod.).

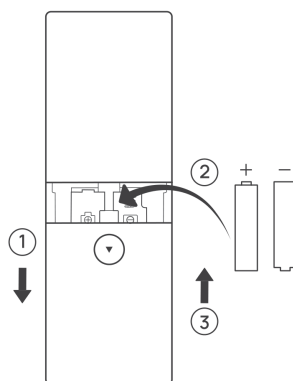

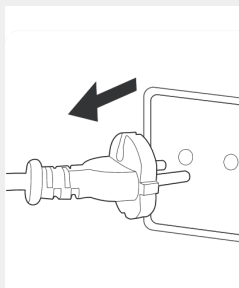


Pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte od napájania.



Vonkajší povrch

Prach jemne utrite mäkkou suchou handričkou.

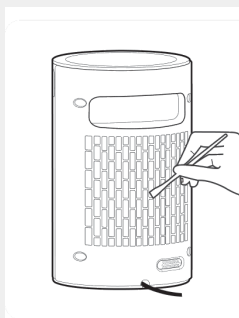

Vstup vzduchu

Prach zo vstupu vzduchu odstráňte mäkkou suchou handričkou alebo kozmetickou tyčinkou.




UPOZORNENIE



NEODSKRUTKÚVAJTE
skrutky zariadenia.



NEPOUŽÍVAJTE čistiace
prostriedky.



NEPOUŽÍVAJTE drsné
čistiace materiály.



Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
NEPONÁRAJTE hlavnú jednotku do vody. **NIKDY**
nedovoľte, aby sa dovnútra teplovzdušného ventilátora
dostala voda.



S výnimkou čistenia by všetky servisné práce mal
vykonávať zástupca autorizovaného servisu.



Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo
frekvencovaných miest, aby nehrozilo prevrhnutie.



Správna likvidácia výrobku

Toto označenie znamená, že na území EÚ sa výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby nedošlo k prípadnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, odovzdajte ho na zodpovednú recykláciu a podporte tak udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použité zariadenie odovzdajte prostredníctvom systému spätného odberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Výrobok bude následne recyklovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Chybové kódy na LED displeji	E2 – skrat snímača teploty	Odpojte zariadenie od napájania a obráťte sa na svojho predajcu.
	E1 – prerušený obvod snímača teploty	Odpojte zariadenie od napájania a obráťte sa na svojho predajcu.
	FF – ochrana proti prehriatiu	Odpojte zariadenie, počkajte, kým vychladne, a až potom ho znovu pripojte.
	P4 – ochrana proti prevrhnutiu	Postavte zariadenie znovu na rovný, hladký a stabilný povrch.
Teplovzdušný ventilátor sa nezapne	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Zareagovala ochrana proti prehriatiu.	Odpojte zariadenie, počkajte, kým vychladne, a až potom ho znovu pripojte.
		Odstráňte všetky predmety ležiace na teplovzdušnom ventilátore alebo v jeho blízkosti.
	Do zariadenia nejde prúd.	Skontrolujte, či istič alebo poistka fungujú správne.
		Uistite sa, že teplovzdušný ventilátor stojí na rovnom a hladkom povrchu.
	Nastavená teplota je nižšia ako teplota okolia.	Uistite sa, že nastavená teplota je vyššia ako teplota okolia.
Teplovzdušný ventilátor sa počas ohrevu náhle zastaví	Teplota prekračuje prahovú hodnotu tepelnej poistky.	Vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Nechajte ho vychladnúť a znovu zapojte do elektrickej zásuvky.
	Teplovzdušný ventilátor sa prevrhol.	Postavte zariadenie na rovný, hladký a stabilný povrch.
	V režime ECO sa zariadenie automaticky vypne, len čo sa dosiahne nastavená teplota.	To je normálny jav. Ak sa teplovzdušný ventilátor vypína často, zvýšte nastavenú teplotu alebo prepnite do režimu silného vykurovania.

Ak problém nie je v zozname uvedený alebo pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu.

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 – Libeň

www.sunnysoft.cz

PTC hőlégfűvő ventilátor

Atom 416 · típus DR-HSH030

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

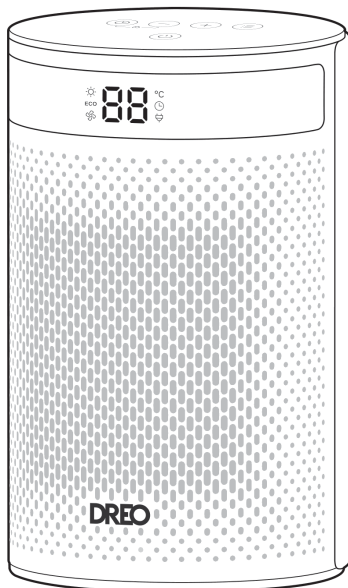

TARTALOM

01 FONTOS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK

02 A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

03 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

04 TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

05 HIBAELHÁRÍTÁS

Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉKEN FELTÜNTETETT ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, VALAMINT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.



Ne takarja el a levegő be- és kimenetét, amikor a készülék üzemel.



Ne használja a hőlégfűvót gyúlékony anyagok közelében.

Általános biztonsági előírások

1. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), sem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy útmutatást adott nekik a készülék kezelésére vonatkozóan.
2. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
3. A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
4. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem tartózkodhatnak a készülék közelében, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.
5. A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a készüléket, ha az a rendeltetésszerű üzemi helyzetében van elhelyezve vagy felszerelve, továbbá ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették a kapcsolódó veszélyeket. A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a hálózathoz, nem állíthatják be, nem tisztíthatják és nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.
6. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt hivatalos szervvel vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
7. VIGYÁZAT: A hőkioldó véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében a készüléket tilos külső kapcsolóeszközön, például időkapcsolón keresztül táplálni, vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.
8. A hőlégfűvót tilos közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alá szerelni.
9. Ne használja a hőlégfűvót fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.

10. Ne használja a ventilátort, ha leesett.
11. Ne használja, ha a hőlégfűvőn sérülés jelei láthatók.
12. Szükség szerint helyezze a hőlégfűvőt vízszintes, stabil felületre, vagy szerelje falra.
13. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a hőlégfűvőt olyan kis helyiségekben, ahol a helyiséget önállóan elhagyni képtelen személyek tartózkodnak, kivéve, ha folyamatos felügyelet biztosított.
14. FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszély csökkentése érdekében a textíliákat, függönyöket és egyéb gyúlékony anyagokat tartsa legalább 1 m távolságra a levegő kimenetétől.
15. VIGYÁZAT – a termék egyes részei nagyon felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak. Fokozott óvatosság szükséges ott, ahol gyermekek és ápolásra szoruló személyek tartózkodnak.

Biztonságos használat

1. A hőlégfűvőt kizárólag a fogantyújánál fogva szállítsa.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőző- vagy kimeneti nyílásokba, és ügyeljen arra, hogy idegen test ne kerüljön beléjük; ez áramütést, tüzet vagy a hőlégfűvő károsodását okozhatja.
3. Ne kísérelje meg a készülék önálló átalakítását vagy javítását. Ez a készülék károsodásához vagy sérüléshez vezethet. A szétszerelést és a javítást kizárólag képzett szerviztechnikus végezheti.
4. Győződjön meg arról, hogy a készülék részei között nem maradt polisztirol vagy egyéb csomagolóanyag. Előfordulhat, hogy a készüléket porszívóval kell megtisztítani.
5. Ha a készülék nem működik megfelelően, ütés érte, leesett, megsérült, a szabadban maradt vagy vízbe esett, hagyja abba a használatát, és forduljon a forgalmazójához.
6. Az első bekapcsoláskor füst vagy kellemetlen szag jelentkezhet. Ez azt jelenti, hogy a gyártás során egy olajcsepp került a fűtőbetétre. Az olaj gyorsan elpárolog, és a jelenség nem ismétlődhet meg.

Biztonságos elhelyezés

1. Ne használja a szabadban.
2. A hőlégfűvő belsejében forró és szikrázó alkatrészek találhatók. Ne használja olyan helyen, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony folyadékot tárolnak vagy használnak.
3. A tűz megelőzése érdekében soha semmilyen módon ne zárja el a levegő be- vagy kimenetét. Ne használja puha felületen, például ágyon, ahol a nyílások eltakarhatók.
4. Ez a hőlégfűvő nem alkalmas fürdőszobában, mosóhelyiségben és hasonló helyiségekben történő használatra. Soha ne helyezze olyan helyre, ahonnan fürdőkádba vagy más víztartályba eshet.

Elektromos biztonság

1. A használat befejezése után mindig válassza le a hőlégfűvőt a hálózatról.

2. Ne használja a hőlégfűvőt sérült tápkábelrel vagy csatlakozódugóval, sem meghibásodás, leesés vagy egyéb sérülés után. Ellenőrzés és/vagy javítás céljából adja le hulladékgyűjtő helyen vagy hivatalos szervizben.
3. A kábel ne fusson szőnyeg alatt. Ne takarja le a kábelt futószőnyeggel, kisszőnyeggel vagy hasonló anyaggal. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy készülékek alatt. Ne helyezze a kábelt forgalmas helyre, sem oda, ahol megbotoľhatnak benne.
4. A hőlégfűvő leválasztásához először kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
5. A hőlégfűvőt mindig közvetlenül fali aljzatba csatlakoztassa.
6. Soha ne használjon hosszabbító kábelt vagy hordozható elosztót.
7. Ha a csatlakozódugó nem tart szilárdan az aljzatban, vagy erősen felmelegszi, előfordulhat, hogy az aljzatot ki kell cserélni. Az aljzat cseréjét bízza képzett villanyszerelőre.
8. Normális jelenség, hogy a csatlakozódugó és a kábel tapintásra meleg.
9. Ha a csatlakozódugó vagy a kábel erősen felmelegszi, illetve deformálódik, annak oka az elektromos aljzat elhasználódása lehet. Az elhasználódott aljzatot a hőlégfűvő további használata előtt ki kell cserélni. Az elhasználódott aljzathoz való csatlakoztatás a tápkábel túlmelegedését vagy tüzet okozhat.

VESZÉLY – bizonyos szokatlan körülmények között magas hőmérséklet alakulhat ki. A hőlégfűvő elülső részét tilos részben vagy teljesen letakarni vagy elzárni.

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

Emlékeztető:

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket. Ha az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, olvassa el a HIBAELHÁRÍTÁS fejezetet, vagy forduljon a forgalmazójához:


- sérült tápkábel vagy csatlakozódugó;
- hangos zaj, szokatlan szag vagy túlzott hő.



FORRÓ FELÜLETEK

A KÉSZÜLÉK ELÜLSŐ RÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN NAGYON FELFORRÓSODHAT. NE ÉRINTSE MEG, AMÍG A KÉSZÜLÉK BE VAN KAPCSOLVA.

A készülék áttekintése

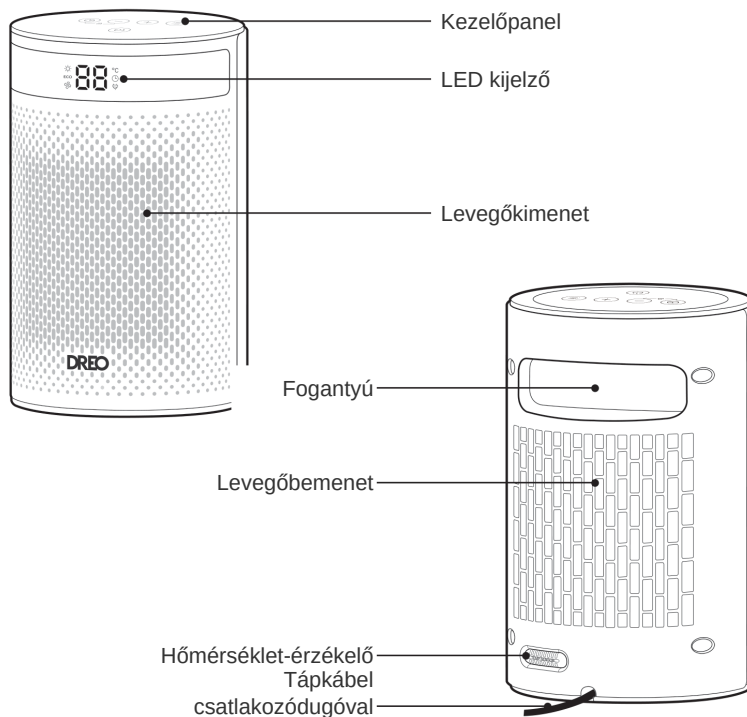

Kezelőpanel



Bekapcsológomb

Érintse meg a hőlégfűvő be- vagy kikapcsolásához.

Megjegyzés:

- Ha a hőlégfűvő elektromos aljzathoz csatlakozik, a tápellátás jelzője  pirosan világít.
- A készülék kikapcsolása után a kijelzőn 30 másodperces visszaszámlálás jelenik meg, amely alatt a ventilátor még 30 másodpercig működik, hogy elvezesse a maradékhőt.

Üzemmódgomb

Érintéssel válthat a  → ECO →  üzemmódok között.



Erős fűtés három fűtési fokozattal: H1 (1000 W), H2 (1300 W), H3 (1500 W).

ECO A hőlégfűvő automatikusan kiválasztja az optimális fűtőtéljesítményt a beállított hőmérséklet (5–35 °C) és a környezeti hőmérséklet közötti különbség alapján.

Megjegyzés:

- Amint a környezeti hőmérséklet eléri a beállított értéket, a hőlégfűvő 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
- Ha a környezeti hőmérséklet a beállított érték alá csökken, a hőlégfűvő a két hőmérséklet közötti különbségtől függően alacsony vagy magas teljesítménnyel (1000 W vagy 1500 W) kezd működni.



Csak ventilátor.

Némítás / némítás feloldása

A gombhangokat a panel  üzemmódgombjának 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be vagy ki.



Időzítő gomb

- Bekapcsolt hőlégfűvő mellett érintéssel állíthatja be az időzítőt (0–12 óra). A beállított idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Az időzítő törléséhez állítsa az értéket 0 órára.



Beállítógombok

- Erős fűtés üzemmódban a  vagy  megérintésével állíthatja be a fűtési fokozatot.
- ECO üzemmódban a  vagy  megérintésével állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés:

ECO üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsol, amint eléri a beállított hőmérsékletet. Ha a hőlégfűvő gyakran kikapcsol, növelje a beállított hőmérsékletet, vagy váltson erős fűtés üzemmódra.



Gyermekek

A gyermekzár be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  és a  gombot. Aktiválás után a kijelzőn a „LC” felirat jelenik meg, és a hőlégfűvő összes gombja zárolásra kerül.

LED kijelző



Erős fűtés

ECO

ECO üzemmód



Csak ventilátor



Időzítő




Fűtési fokozat / időzítő
órában / beállított
hőmérséklet



Hálózatra
csatlakoztatva

További funkciók

A LED kijelző be- és kikapcsolása a távirányítóval.

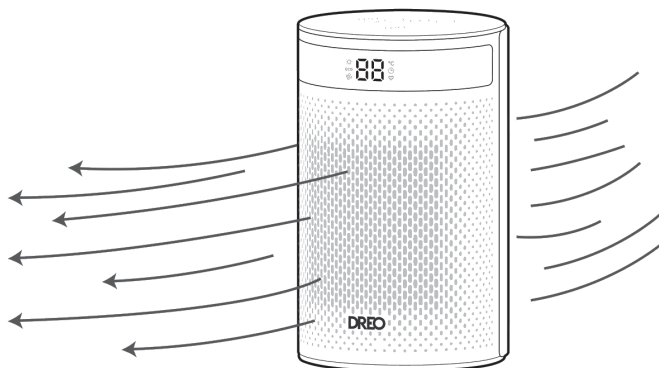

Memória

Ha a hőlégfűvőt kikapcsolják vagy leválasztják a hálózatról, ismételt bekapcsolás után a korábbi beállítások szerint működik (az időzítő beállítását kivéve).

Automatikus kikapcsolás 24 óra után

Ez a funkció alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva.

Bekapcsolása után a hőlégfűvő 24 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. A funkciót az időzítő gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be vagy ki, amikor a hőlégfűvő készenléti üzemmódban van. A kijelzőn az „On”, illetve az „OF” felirat jelenik meg.

Felborulás elleni védelem

Ha a hőlégfűvő felborul, automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn a „P4” hibakód jelenik meg.


Túlmelegedés elleni védelem

Túlmelegedés esetén a hőlégfűvő automatikusan kikapcsol, és a kijelzőn a „FF” hibakód jelenik meg.

A LED kijelző be- és kikapcsolása

A LED kijelzőt a távirányítóval kapcsolhatja be vagy ki.

Távírányító

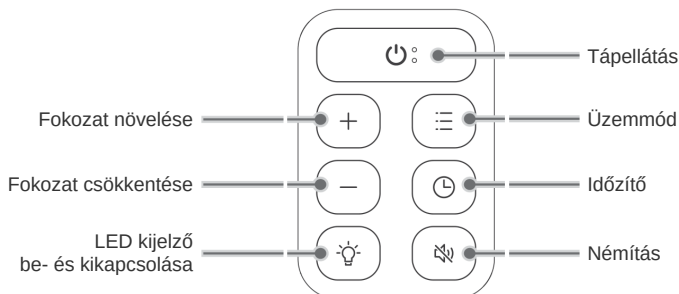



Az elemek cseréje

1. Vegye le az elemtartó fedelét a nyíl irányában.
2. Helyezzen be két új AAA 1,5 V-os elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra (+ és -).
3. Tolja vissza az elemtartó fedelét a helyére.

FIGYELMEZTETÉS

- Szükség esetén cserélje ki az elemeket azonos típusú újakra.
- Ha a távírányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne kísérelje meg az elemek szétszerelését.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.
- Vegyi égési sérülés veszélye. Az elemeket gyermekektől elzárva tartsa.
- Ne keverje a régi elemeket újakkal, sem az alkáli, a standard (cink-szén) elemeket és az akkumulátorokat (nikkel-kadmium, nikkel-fémhidrid stb.).

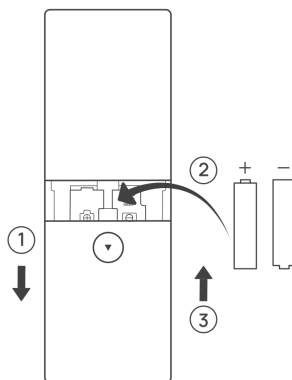

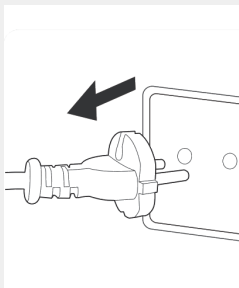


Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és vágassa le a hálózatról.



Külső felület

A port óvatosan törölje le puha, száraz ruhával.

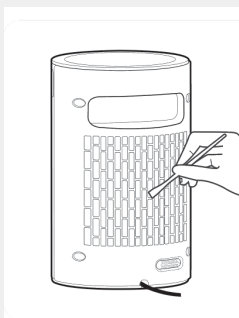

Levegőbemenet

A levegőbemenetről a port puha, száraz ruhával vagy fűtisztító pálcikával távolítsa el.




VIGYÁZAT



NE CSAVAROZZA KI a
készülék csavarjait.



NE HASZNÁLJON
tisztítószeret.



NE HASZNÁLJON érdes
tisztítóanyagot.



Tűz- vagy áramütésveszély. **NE MERÍTSE** a fő
egységet vízbe. SOHA ne engedje, hogy víz kerüljön a
hőlégfúvó belsejébe.



A tisztítás kivételével minden szervizmunkát hivatalos
szerviz képviselőjének kell elvégeznie.



Hűvös, száraz helyen tárolja, forgalmas helyektől
távol, hogy elkerülje a felborulás veszélyét.



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelenti, hogy az EU területén a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen elhelyezéséből eredő környezeti és egészségügyi károk megelőzése érdekében adja le felelős újrahasznosításra, ezzel támogatva az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket a visszavételi rendszeren keresztül adja le, vagy forduljon ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. A terméket ezt követően környezetkímélő módon hasznosítják újra.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Hibakódok a LED kijelzőn	E2 – a hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata	Válassa le a készüléket a hálózatról, és forduljon a forgalmazójához.
	E1 – a hőmérséklet-érzékelő áramkörének megszakadása	Válassa le a készüléket a hálózatról, és forduljon a forgalmazójához.
	FF – túlmelegedés elleni védelem	Válassa le a készüléket, várja meg, amíg lehűl, és csak ezután csatlakoztassa újra.
	P4 – felborulás elleni védelem	Állítsa a készüléket ismét sík, egyenes és stabil felületre.
A hőlégfűvő nem kapcsol be	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a dugót az elektromos aljzatba.
	Működésbe lépett a túlmelegedés elleni védelem.	Válassa le a készüléket, várja meg, amíg lehűl, és csak ezután csatlakoztassa újra.
		Távolítsa el minden tárgyat, amely a hőlégfűvőn vagy annak közelében található.
	A készülék nem kap áramot.	Ellenőrizze, hogy a kismegszakító vagy a biztosíték megfelelően működik-e.
		Győződjön meg arról, hogy a hőlégfűvő sík és egyenes felületen áll.
A hőlégfűvő fűtés közben hirtelen leáll	A beállított hőmérséklet alacsonyabb a környezeti hőmérsékletnél.	Győződjön meg arról, hogy a beállított hőmérséklet magasabb a környezeti hőmérsékletnél.
	A hőmérséklet meghaladja a hőkioldó küszöbértékét.	Kapcsolja ki a készüléket, és válassa le a hálózatról. Hagyja lehűlni, majd csatlakoztassa újra az elektromos aljzatba.
	A hőlégfűvő felborult.	Állítsa a készüléket sík, egyenes és stabil felületre.
	ECO üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsol, amint eléri a beállított hőmérsékletet.	Ez normális jelenség. Ha a hőlégfűvő gyakran kikapcsol, növelje a beállított hőmérsékletet, vagy váltson erős fűtés üzemmódra.

Ha a probléma nem szerepel a listán, vagy továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazójához.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 – Libeň

www.sunnysoft.cz