


Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

MULTIFUNKTIONAL MILCH WEITER

Benutzerhandbuch

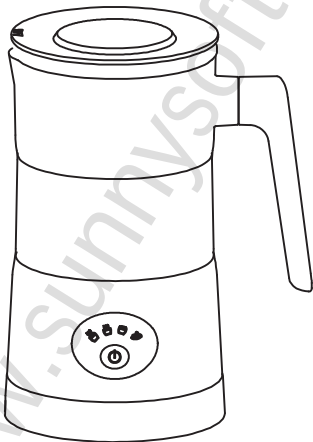

MF02



Heißes
Aufschäumen



Erhitzen
von Milch



Kaltes
Aufschäumen



Erhitzen von
Schokomilch

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Kauf. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile des Produkts in gutem Zustand sind. Wenn ein Problem wie z.B. eine Beschädigung des Netzkabels auftritt, benutzen Sie das Produkt bitte nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen Fachmann, um es zu ersetzen und dann zu benutzen, um Gefahren zu vermeiden.
2. Bitte benutzen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Da das Zubehör für Schneebesen und Schaumstoff klein ist, bewahren Sie es bitte an einem sicheren Ort auf, um Verlust oder versehentliches Verschlucken durch Kinder zu vermeiden.
3. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nach dem Gebrauch, beim Austausch von Zubehör oder bei der Reinigung verwenden.
4. Tauchen Sie beim Reinigen keinen Teil des Aufschäumers, des Sockels oder des Steckers in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um einen elektrischen Schlag oder Kurzschluss zu vermeiden. Es kann nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, um Gefahren zu vermeiden.
6. Das Zubehör für den Schneebesen und den Aufschäumer ist klein, bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, um Verlust oder versehentliche Einnahme durch Kinder zu vermeiden.
7. Bitte beachten Sie die Kapazitätsangaben in diesem Benutzerhandbuch. Das Flüssigkeitsvolumen darf die Kapazitätsskala nicht überschreiten, da es sonst überläuft.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen und trockenen Oberfläche. Nur für den Heimgebrauch geeignet. Es wird nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch empfohlen.
9. Bitte betreiben Sie die Aufschäumdüse nicht im Freien.
10. Der Benutzer der Aufschäumdüse ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich. Folgende Personen (einschließlich Kinder) dürfen diesen Aufschäumer nicht bedienen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder geschult: Personen mit körperlicher Behinderung, schlechter Wahrnehmungsfähigkeit, geistiger Behinderung oder mangelnden beruflichen Kenntnissen.
11. Bitte berühren Sie nicht das Metallteil oder den sich drehenden Rührbesen, wenn der Aufschäumer arbeitet.
12. Bitte schließen Sie den Deckel fest und berühren Sie ihn während der Benutzung nicht. Vermeiden Sie Verbrühungen beim Überlaufen aufgrund von Fehlfunktionen.
13. Dieser Aufschäumer kann nur mit der mitgelieferten Power Base funktionieren.





Dieses Produkt kann nicht als allgemeiner Haushaltsmüll entsorgt werden und muss an eine Sammelstelle geschickt werden, wo elektrische und elektronische Geräte recycelt werden.

Spezifikation


Nennspannung/Frequenz (bitte wählen Sie das entsprechende Produkt)	(US) 110-130V, 50/60Hz
	(EU) 220-240V, 50/60Hz
	(UK) 220-240V, 50/60Hz
Nennleistung	400W
Min/Max-Kapazität für das Aufschäumen	100mL (min)/160mL (max)
Maximale Kapazität für Heizung	350mL
Arbeitsmodus	4 Modes

Produkt-Struktur

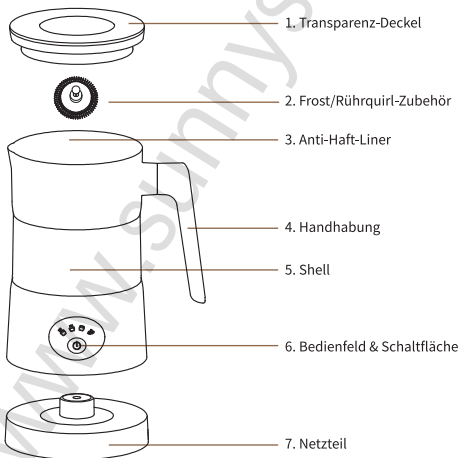

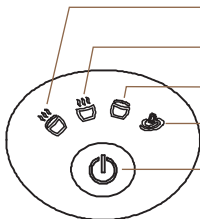

- 8. Indikator für heiße Schaumbildung
- 9. Indikator für die Erhitzung von Milch
- 10. Indikator für kalte Schaumbildung
- 11. Indikator für die Erhitzung von Schokomilch
- 12. Schalter & Modus-Taste

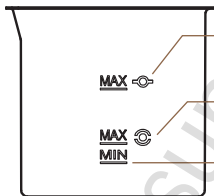

- 13. Skala der maximalen Kapazität für die Erhitzung von Milch: 350mL
- 14. Skala der maximalen Kapazität für Schaumbildung: 160mL
- 15. Skala der Mindestkapazität für Schaumbildung: 100mL

Vor der Verwendung

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch bei Erhalt des Pakets sorgfältig durch und prüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist.

Nehmen Sie den Aufschäumer heraus und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an, um zu prüfen, ob der Aufschäumer normal funktioniert. Reinigen Sie bitte vor der ersten Benutzung die Innenwand, den Deckel und das Zubehör der Aufschäumdüse, um Staub oder Rückstände während der Produktion zu entfernen.

Reinigen & Pflegen

Vor dem Reinigen trennen Sie bitte die Stromversorgung, trennen Sie den Aufschäumerkörper vom Netzteil und entfernen Sie den Deckel. Weichen Sie den Aufschäumerkörper und die Basisstation nicht in Wasser ein, und waschen Sie sie nicht in der Spülmaschine. Die folgenden Reinigungsmethoden werden empfohlen:

1. Einlage: Befeuchten Sie ein weiches Handtuch in kaltem oder warmem Wasser mit einer angemessenen Menge Reinigungsmittel, reinigen Sie dann die Antihafbeschichtung und trocknen Sie sie mit einem trockenen Handtuch.
2. Deckel: Nehmen Sie den Deckel ab, spülen Sie ihn mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie ihn.
3. Schale: Die Oberfläche der Schale mit einem feuchten Handtuch abwischen und an der Luft trocknen.
4. Schaum-/Rührquirlzubehör: Nehmen Sie sie aus dem Aufschäumer und spülen Sie sie vor Gebrauch mit sauberem Wasser ab. Nach dem Reinigen und Trocknen an einem sicheren Ort aufbewahren.

Gebrauchsanweisung

1. Gießen Sie Milch in den Aufschäumer, bitte achten Sie darauf, dass die Milchmenge die Max-Markierung nicht überschreitet (siehe obenstehende Abbildung).
2. Schließen Sie die Basisstation an die Stromversorgung an und stellen Sie den Milchaufschäumer mit Milch auf die Basisstation, Sie hören einen "Piepton". Und alle 4 Anzeigelampen leuchten für 1s auf und sind dann aus, was anzeigt, dass der Aufschäumer in Bereitschaft und eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie im Bereitschaftszustand die Taste "⏻", um den Modus zu wählen, die 4 Modi (von links nach rechts) sind heißes Aufschäumen, Erhitzen von Milch, kaltes Aufschäumen und Erhitzen von Schokomilch. Ein "Piepton" ertönt, wenn die Taste gedrückt wird. Die Anzeige des gewählten Modus blinkt zweimal und bleibt dann an, andere Anzeigen sind aus, was anzeigt, dass der Aufschäumer in den gewählten Modus eintritt und zu arbeiten beginnt.

Funktionsanweisung

Indikator	Milchkapazität	Arbeitszeit	Endtemperatur	Funktion
Heiße Schaumbildung	160mL	80-120s	60±5°C	Hitze und Schaum.
Erhitzen von Milch	350mL	120-160s	60±5°C	Erhitzen, gleichmäßig aufschlagen, kein Aufschäumen.
Kaltes Aufschäumen	160mL	120s	Raumtemperatur	Schaum bei Raumtemperatur, keine Heizung.
Erwärmen von Schokoladenmilch	350mL	160-200s	70±5°C	Kakaopulver in Milch hinzufügen (max. Gesamtkapazität: 350mL)

4. Die obige Verarbeitungszeit gilt für die Milch bei Raumtemperatur mit der angezeigten Kapazität, die automatisch entsprechend dem Volumen und der ursprünglichen Temperatur der Milch angepasst wird, so dass es einen kleinen Unterschied gibt. Je niedriger z.B. die ursprüngliche Temperatur der Milch ist, desto mehr Milch wird hinzugefügt, desto länger ist die Zeit.

5. Wenn Sie die Taste "☺" kontinuierlich drücken, schalten die Modi Heißaufschäumen, Erhitzen von Milch, Kaltaufschäumen, Erhitzen von Schokomilch, Abschalten um und wechseln nacheinander.

6. Auswahl abbrechen: Wenn Sie den Arbeitsstatus abbrechen wollen, drücken Sie die Taste "☺", und die Anzeige erlischt, der Aufschäumer hört auf zu arbeiten und kehrt in den Bereitschaftsstatus zurück.

Tipps zur Benutzung

Die folgenden Anwendungstipps helfen Ihnen, besseren Milchschaum herzustellen.

- Bitte verwenden Sie Vollmilch zum Aufschäumen (Fettkapazität >3,0%) für ein besseres Ergebnis.
- Bitte gießen Sie die Milch vor dem Betrieb ein, um Trockenbrand oder Überhitzung zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass der Aufschäumer nicht mehr normal funktioniert.
- Erhitzen und schäumen Sie zuerst die Milch auf, und bereiten Sie den Kaffee oder die heiße Schokolade zu, sobald der Aufschäumer funktioniert.
- Dieser Aufschäumer kann Milch bei Raumtemperatur zu Milchschaum aufschäumen (nämlich die Kaltaufschäumfunktion), was nicht bedeutet, dass er die Milch zu kaltem Milchschaum aufschäumen kann, denn der Aufschäumer erzeugt während der Arbeit eine bestimmte Temperatur.
- Die optimale Temperatur beim Erhitzen von Milch ist 60-70°C, was nicht nur die Molekularstruktur und den Nährstoffgehalt der Milch nicht zerstört, sondern auch den Geschmack und das Aroma verbessert, ohne dass man zu lange warten muss.
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob sich Schmutz im Inneren des Aufschäumers befindet. Bitte reinigen und lagern Sie das Produkt nach jedem Gebrauch unter Beachtung der Gebrauchsanweisung.

Sicherheit Schutz

1. Trockenverbrennung/Überhitzung: Wenn der Aufschäumer zuerst ohne Milchzugabe eingeschaltet wird, kann dies zu Überhitzung oder Trockenbrennen des Zitgummis führen. Es wird als Trockenverbrennung eingestuft, wenn die Temperatur über 115°C liegt, und der Trockenverbrennungsschutz wird mit einem kontinuierlichen "Piepton" aktiviert und der Aufschäumer schaltet sich ab. Wenn Sie ihn neu starten müssen, warten Sie bitte, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

2. Wenn nach dem Einschalten alle Anzeigeleuchten 1s lang nicht aufleuchten und keine Reaktion erfolgt, kann es sein, dass das Netzteil und der Aufschäumer in schlechtem Kontakt stehen. Sie können die Aufschäumdüse richtig drehen, um zu prüfen, ob sie richtig mit der Basisstation verbunden ist.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Funktioniert nicht	Falsche Spannung.	Bei Bedarf mit der richtigen Spannung anschließen.
	Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen/nicht eingeschaltet.	Überprüfen Sie den Netzstecker und die Stromversorgung.
	Der Netzstecker ist nicht richtig aufgesetzt/schlechter Kontakt.	Entfernen Sie die Aufschäumdüse und setzen Sie sie wieder richtig auf die Basis.
	Die Innentemperatur ist zu hoch (Trockengehschutz).	Gießen Sie kaltes Wasser in den Aufschäumer, um ihn abzukühlen.
	Kontinuierlicher Gebrauch. Wechseln Sie sofort nach einer Benutzung in einen anderen Modus.	Bitte warten Sie die Abkühlung ab oder ersetzen Sie die Milch vor dem Gebrauch.
	Schmutz auf der Basisstation/dem Stromanschluss am Aufschäumerboden, der nass wird, kann zu einem schlechten Kontakt der Basisstation führen.	Bitte reinigen Sie den Schmutz und vergewissern Sie sich, dass der Stromanschluss am Aufschäumerboden trocken ist.
Überlauf	Das Volumen der Milchaufschäumung überschreitet die maximale Kapazität von 160mL.	Bitte verwenden Sie den Aufschäumer mit dem Milchvolumen innerhalb der Waage.
	Das Volumen der Milcherhitzung überschreitet die maximale Kapazität von 350ml.	Bitte verwenden Sie den Aufschäumer mit dem Milchvolumen innerhalb der Waage.
Verbrennung	Der Aufschäumer wird wiederholt ohne Reinigung verwendet.	Bitte reinigen Sie den Aufschäumer immer nach jedem Gebrauch.
	Zu wenig Milch.	Stellen Sie sicher, dass das Milchvolumen zwischen der Max- und Min-Kapazität liegt.
Wenig Schaum	Wenn sich das Produkt erhitzen kann und die Motordrehzahl normal ist, wird dieses Problem meist durch die Milch verursacht (Milchverderb usw.).	Es wird empfohlen, die Milch zu ersetzen.
Kein Aufschäumen	Falsches Zubehör./Alterung des Zubehörs.	Bitte durch das richtige/neue Zubehör ersetzen.
	Die verwendete Milch ist keine Vollmilch.	Bitte verwenden Sie Vollmilch mit einem Fettgehalt >3,0% für eine bessere Wirkung.