

# PULUZ GLATT 5 MOBILER STABILISATOR TELEFON



**Benutzerhandbuch**


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.  
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Vor der Verwendung

Laden Sie die ZY Cami-App aus dem Online-Store von Google Play (Android) oder Apple Store (iOS) herunter und installieren Sie sie. Die vollständige Version des Handbuchs und des Videos finden Sie im unten stehenden QR-Code.



Beschreibung

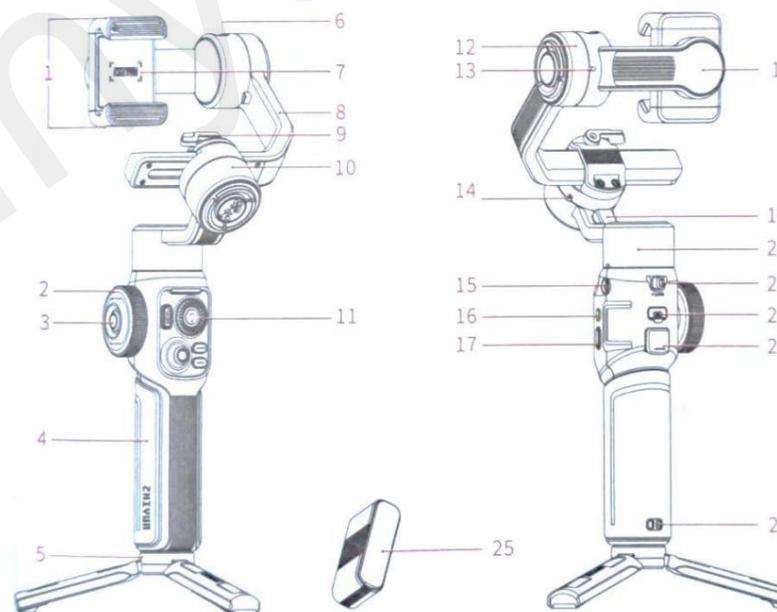

1. Magnetische Telefonklemme 2.  
Fokus-/Zoomrad 3. Fokus-/  
Zoomtaste 4. Griff 5. Stativ 6.

Telefonladeanschluss 7.  
Telefonhalter 8.  
Schwenkarm 9.

Schwenkachsenarmverriegelung 10.  
Schwenkarmmotor

11. LED-Anzeige/Bedienfeld 12.  
Neigungsmotor 13.



Verriegelungsstift der Neigungsachse  
14. Schwenkachsen-Sicherungsstift

### Laden

Stecken Sie das USB-C-Kabel in den  
Geräteanschluss und stellen Sie eine Verbindung zum Adapter her.  
Verwenden Sie zum Laden einen  
Adapter, der den Gerätespezifikationen  
(18 W) entspricht. Wenn die LED leuchtet,  
ist das Gerät vollständig geladen.

**Handyhalterung** 1. Neige-,  
Schwenk- und Drehachse lösen und Klemmen spreizen  
Halter.

15. ¼" Gewindebohrung  
16. Ein-/Aus-Taste  
17. FN-Taste  
18. Drehachse des Telefonhalters  
19. Schwenkarm  
20. Motorarm  
21. Drehachsen-Sperrschalter  
22. Typ-C-Lade-/Aktualisierungsanschluss  
23. Auslöser  
24. Loch für Lanyard  
25. Smooth 5 magnetisch (nur  
Combo-Version)

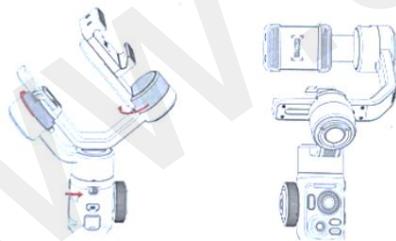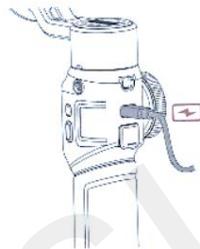


Hinweis: Drehen Sie die Achsen in Pfeilrichtung, wie in der vorherigen Abbildung  
gezeigt. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

2. Stecken Sie das Telefon in die Clips der Halterung. Platzieren Sie das Telefon wie im  
Bild unten gezeigt.



Hinweis: Wenn Sie die Combo-Variante erworben haben, sind im Paket auch magnetische  
Einsätze enthalten. Installieren Sie die Einsätze am Telefon je nach Bedarf entweder auf  
der Vorder- oder Rückseite des Telefons. Lassen Sie sich vom Bild unten inspirieren.

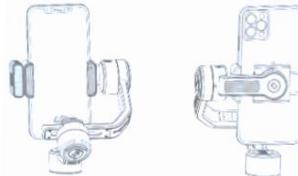


### Ausgleich

#### Portraitmodus

Und. Drehachse 1 freigeben Schieben  
Arm nach rechts oder links 2, so dass  
das Telefon gleichzeitig mit dem Boden ist  
3. Riegel 4 festziehen.


B. Bewegen Sie Ihr Mobiltelefon nach  
rechts oder links 1, sodass es waagrecht  
zum Boden liegt 2.

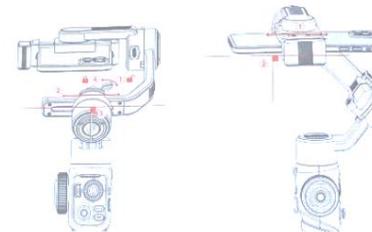


### Querformat

Und. Drehachse lösen 1. Arm nach rechts oder links bewegen 2, sodass das Telefon auf gleicher Höhe mit dem Boden ist 3. Verriegelung festziehen 4.

B. Bewegen Sie das Mobiltelefon nach vorne oder hinten 1, sodass es waagrecht zum Boden steht 2.

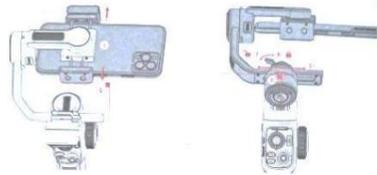

### Tasten/Anschlüsse

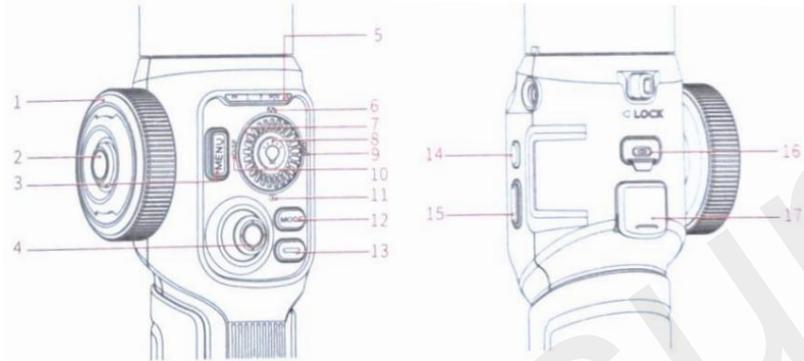

#### 1. Fokus-/Zoomrad

Drehen Sie das Rad, um Fokus/Zoom in der StaCam-App zu steuern.

Drehen Sie das Rad, um den Zoom in der ZY Cami-App zu steuern.

#### 2. Fokus-/Zoom-Taste

Wählen Sie zwischen Fokus/Zoom.

#### 3. Menütaste

1x drücken: Smart-Menü aufrufen/zum Filmen in der ZY Cami-Oberfläche zurückkehren. Drücken Sie, um zur Aufnahme in StaCam zurückzukehren.

#### 4. Joystick

Steuern Sie die Drehung nach rechts/links/unten/oben.

#### 5. Modus/Batterie schwach

Zeigen Sie den aktuellen Modus und den Batteriestatus des Geräts an.

#### 6. Auswahl der Auflösung

1x drücken: Auflösung, Einstellungen in StaCama ZY Cami eingeben.

#### 7. Einstellrad

Drehen und navigieren Sie im ZY Cami/StaCam-Menü und wählen Sie Parameter/Funktionen.

#### 8. Beleuchtungstaste

1x drücken: im Menü in der ZY Cami/StaCam-Oberfläche bestätigen

2x drücken: Starten Sie die Aufnahme, nachdem Sie den Modus in ZY Cami/StaCam ausgewählt haben

Taste gedrückt halten: Magneteinsatz ein-/ausschalten (zum Einstellen der Helligkeit das Rad drehen).

#### 9. ISO-/Belichtungseinstellungen

1x drücken: im ZY Cami nicht erlaubt. Wählen Sie in der StaCam-App zwischen

Verschluss, ISO und Weißabgleich.

#### 10. DISP-Taste

1x drücken: im ZY Cami nicht erlaubt. Versteckte Symbole in StaCam.

#### 11. Fotoalbum-Schaltfläche

1x drücken: Album in ZY Cami/StaCam öffnen/schließen.

#### 12. Moduswechsel

1x drücken: zwischen den Modi wechseln (PF-LF-POV-V).

2x drücken: zurück zum vorherigen Menü

Gedrückt halten: Standby-Modus aktivieren und beenden.

#### 13. Foto-/Video-Taste

1x drücken: Film starten und Modus in ZY Cami/StaCam auswählen.

2x drücken: zwischen Front-/Rückkamera im ZY Cami wechseln.

Wählen Sie zwischen: Weitwinkel, Superweitwinkel, Teleauto und Frontkamera in StaCam.

#### 14. Ein-/Aus-Taste

1x drücken: Batteriestatus prüfen

Lange drücken und halten: Gerät ein-/ausschalten.

#### 15. FN-Taste

1x drücken: im ZY Cami nicht erlaubt. Rufen Sie das Einstellungsmenü in StaCam auf. 5x drücken:

Reset-Taste

#### 16. Typ-C-Laden/Aktualisieren

Gerät aufladen/mit einem Computer verbinden und aktualisieren.

#### 17. Auslöser

1x drücken: aktiviert/deaktiviert. Intelligentes Tracking in ZY Cami.

2x drücken: Position ändern

3x 180° Drehungen für die Rotationsachse

Gedrückt halten: Go-Modus aktivieren

Notiz:

1. Nach der Verbindung per Bluetooth kann das Gerät die Telefonkamera ohne die ZY Cami/StaCam-App steuern. Diese Funktion ist für Telefone aktiviert, die das Aufnehmen eines Fotos mit der Lautstärketaste unterstützen.


2. Einige der oben genannten Funktionen sind nur aktiviert, wenn eine Verbindung mit der Anwendung besteht. Der Hersteller empfiehlt, die Anwendung ZY Cami oder StaCam herunterzuladen.

#### Verbindung mit der ZY Cami-App

1. Schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.

2. Schalten Sie die ZY Cami-App ein. Drücken Sie auf das Symbol in der oberen linken Ecke, um die Geräteliste zu öffnen. Wählen Sie das Smooth 5-Gerät aus und stellen Sie eine Verbindung her (den Namen finden Sie auf der Geräte-Benutzer-ID: XXXX).

3. Bei der ersten Verwendung aktivieren. Eine WLAN-Verbindung ist erforderlich. Nach erfolgreicher Verbindung kann das Gerät über die App gesteuert werden.

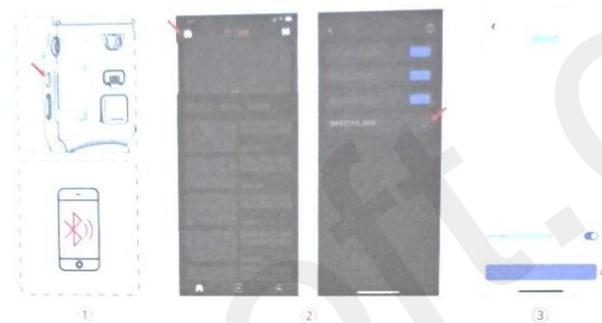


Notiz:

1. Nach der Aktivierung in der Anwendung stehen viele weitere Funktionen zur Verfügung: SmartFollow, Gestensteuerung, Zeitschleife, Smart-Modi usw.
2. StaCam ist eine professionelle Aufnahme-App mit erweiterten Funktionen wie Hilfslinien, Fokus-Peaking, Zebrawuster, LUT usw. Sie können die App auswählen, die am besten zu Ihrem Aufnahmeszenario passt.
3. Apps können ohne vorheriges Update aktualisiert werden. Verwenden Sie immer die neueste Version.

#### Lagerung

Bauen Sie das Gerät wie in der Abbildung unten gezeigt zusammen.

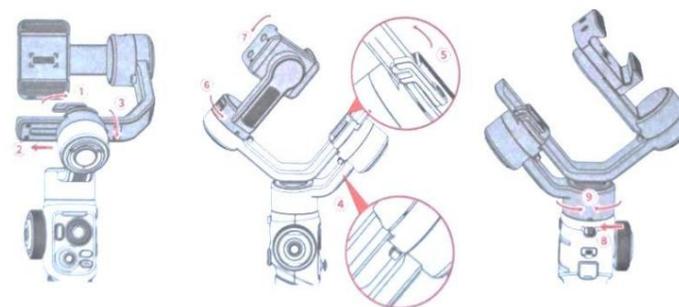

### **Beachten**

Behandeln Sie das Gerät wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort.

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät innerhalb der Reichweite - 10-45°C.

Schützen Sie das Gerät vor Regen und Wasser. Schützen Sie das Gerät vor anderen Flüssigkeiten, ätzenden Reinigungs- und Lösungsmitteln. Schützen Sie das Gerät vor hoher Luftfeuchtigkeit.

Schützen Sie das Gerät vor Feuer. Wenn das Gerät Feuer fängt, verwenden Sie Wasser, Dampf, Sand, eine Löschdecke oder Kohlendioxid in einem Feuerlöscher, um das Feuer zu löschen.

Handeln Sie immer der aktuellen Situation entsprechend.

Zerlegen Sie das Gerät oder die Batterie nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor Stürzen und unangemessenem Verhalten.

Stellen Sie das Gerät nicht in eine Mikrowelle, Spülmaschine oder an Orte, an denen hohe Temperaturen entstehen (Heizungen, Öfen, Herde).

Die ideale Lagertemperatur beträgt 22–28 °C. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, halten Sie den Akku geladen. Lassen Sie das Gerät nicht vollständig entladen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verkürzung der Batterielebensdauer.

Stellen Sie sicher, dass die Arme nach dem Einschalten des Geräts nicht blockiert werden.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Gerät an. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

Das Gerät ist nicht wasserdicht. Schützen Sie das Gerät vor Staub und Sand.

### **Warnung**

1. Nachdem das Gerät aufgeladen ist, trennen Sie es von der Stromquelle. Überladen Sie das Gerät nicht unnötig.

2. Wenn Sie das Gerät länger als 10 Tage nicht verwenden, laden/entladen Sie es auf einen Akkustand von etwa 40–65 %.

3. Laden Sie das Gerät mindestens alle 3 Monate auf.

4. Halten Sie das Gerät beim Einschalten in einer stabilen Position. Schocks können zu Anomalien führen.

### **Verteiler**

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Tschechische Republik  
www.sunnysoft.cz