

TANZMATTE HDMI DRAHTLOSER CONTROLLER



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Abbildungen und Bilder dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Das hier gezeigte Tanzmattenmuster ist nur ein Beispiel. Das Muster kann von Gerätemodell zu Gerätemodell unterschiedlich sein.

Beachten

Nach dem Kauf und dem anschließenden Auspacken kann es zu Gerüchen des Geräts kommen. Der Geruch ist nicht giftig. Trotz seines Geruchs ist das Gerät harmlos. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Mit der Zeit verschwindet der unangenehme Geruch. Es ist Normalzustand.

Wenn Sie unter den folgenden Problemen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden:

1. Eine schwangere oder menstruierende Frau.
2. Patienten mit Herzproblemen und Patienten, die an Osteoporose leiden.
3. Patienten mit Mobilitätsproblemen oder Menschen, die Betrieb.

Vor dem ersten Gebrauch


1. Reservieren Sie im Raum einen Platz für die Nutzung des Geräts, mindestens 4 m² Fläche.
2. Betreten Sie das Gerät nur barfuß. Im Winter können Baumwollsocken verwendet werden. Verwenden Sie keine Seidensocken am Gerät. Andernfalls besteht Rutsch- und Verletzungsgefahr. Betreten Sie das Gerät niemals mit Schuhen oder Pantoffeln. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.
3. Das Gerät darf von Kindern und älteren Menschen nur unter Aufsicht eines entsprechend geschulten Erwachsenen verwendet werden.
4. Verwenden Sie das Gerät etwa 30 Minuten lang. Dann ruh dich aus.
5. Lagern und verwenden Sie das Gerät an einem Ort mit nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit. Biegen Sie das Gerät nicht übermäßig und quetschen Sie es nicht unsachgemäß. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung der Gerätetasten.
6. Befolgen Sie die Anweisungen im mitgelieferten Handbuch. Andere Bedienungen oder unsachgemäßes Verhalten können zu Schäden am Gerät führen.

7. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden. Bei Problemen wenden Sie sich an das Servicecenter.


8. Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteoberfläche keine Flüssigkeiten oder andere ätzende Reinigungsmittel oder aggressive Lösungsmittel. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

Installation auf dem Fernseher

1. Suchen Sie den HDMI-Anschluss an Ihrem Fernseher. In den meisten Fällen ist der Anschluss mit einem HDMI-Logo gekennzeichnet.

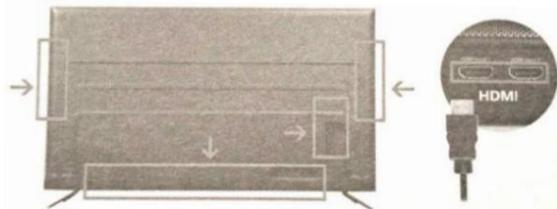


2. Verbinden Sie den Fernseher und das Empfangsgerät über ein HDMI-Kabel. Verbinden Sie anschließend den Empfänger mit dem USB-Datenkabel. Zum Schluss drücken Sie den Schalter am Empfänger, um ihn einzuschalten.

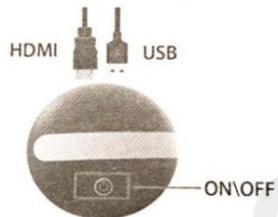

3. Drücken Sie die Taste „Quelle“ oder „Einstellungen“ auf der Fernbedienung des Fernsehers und wählen Sie „HDMI-Eingang“, um die Geräteschnittstelle auf dem Fernseher anzuzeigen.



4. Legen Sie 2x AAA-Batterien in die Fernbedienung von Player 1, Player 2 und das Gerät (Batteriefach) ein.

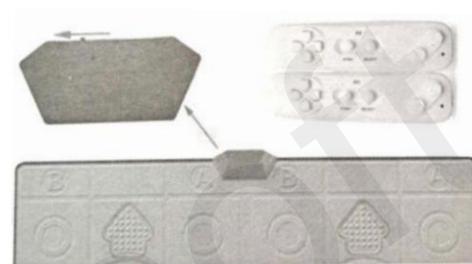


Schaltflächen

Die Hauptsteuertasten sind die A-Taste (Start) und die B-Taste (Zurück) auf der linken Seite des Geräts.

Sollten die Funktionstasten A und B auf der rechten Geräteseite nicht funktionieren, verwenden Sie vorzugsweise die Tasten auf der linken Geräteseite.

Die A-Taste entspricht der Start-Taste in der TV-Oberfläche. Die B-Taste entspricht der Zurück-Taste in der TV-Oberfläche.

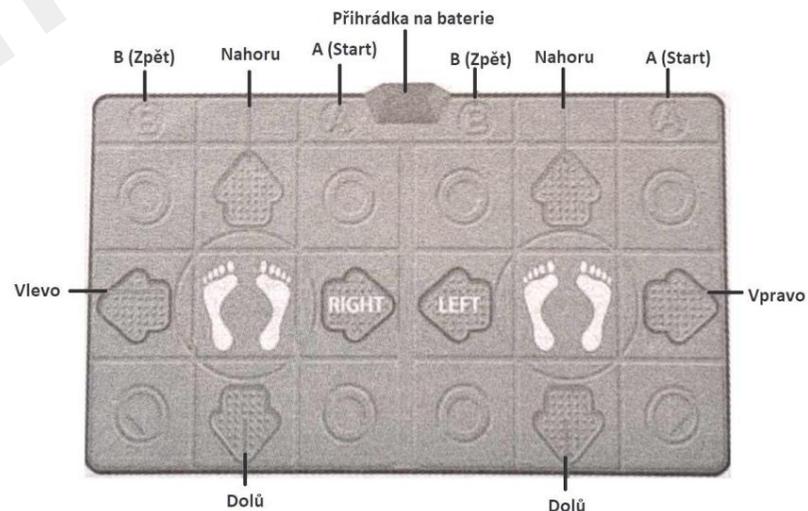


Spiele spielen

Anweisungen zum Starten von Spielen

Wählen Sie „Motion Sport Games“ und rufen Sie die Benutzeroberfläche auf. Wählen Sie ein Spiel für einen oder zwei Spieler.

Sie können mit den Füßen überall innerhalb des gepunkteten Rahmens im Bild mit dem Treten beginnen. Je höher die Frequenz der Beinbewegung, desto höher die Geschwindigkeit.

Sie können auch mit der Fernbedienung spielen. Je größer der Handschwung, desto höher die Geschwindigkeit. Im Einzelspielermodus wird das P1-Gamepad verwendet. Im Zwei-Spieler-Modus verwendet die Person links das P1-Gamepad und die Person rechts das P2-Gamepad.

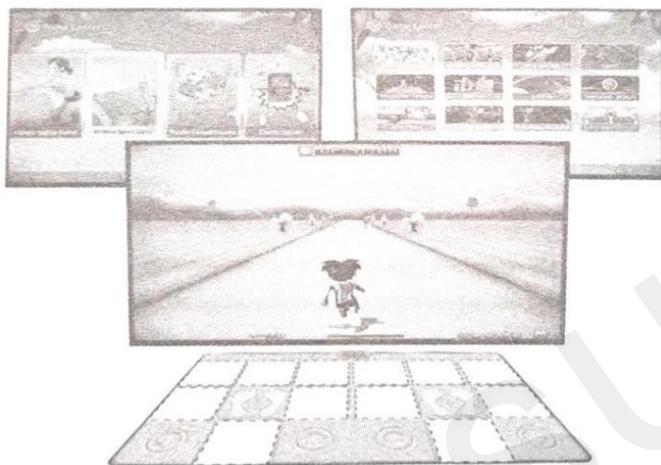


Anleitung für Tänzer (Master Dancer)

Wenn der Tanz beginnt, bewegen sich unten auf dem Display Pfeile in verschiedene Richtungen und steigen nach oben. Wenn der bewegliche Pfeil mit dem festen Pfeil oben auf dem Bildschirm übereinstimmt, drücken Sie sofort die dem Tanzpad entsprechenden Tasten. Entsprechend der Übereinstimmungsgenauigkeitsbewertung gilt: Je höher die Genauigkeit, desto höher die Bewertung. Die endgültige Bewertung wird nach dem Ende des Lieds angezeigt.

Treiber

Wählen Sie in den Einstellungen „Hände“ aus. In diesem Modus müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

Im Einzelspielermodus löst P1 die linke Handfläche und P2 die rechte Handfläche aus. Im Zweispielermodus werden durch P1 oder P2 beide Handflächen gleichzeitig ausgelöst.

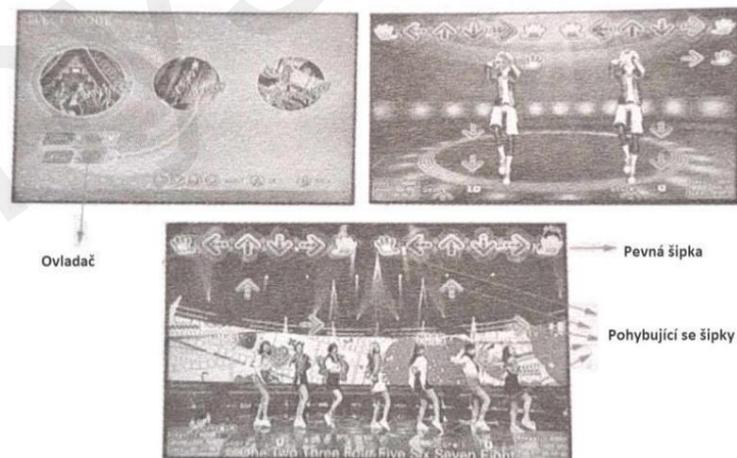

Anleitungen für Bewegungsspiele

Halten Sie das Gamepad beim Spielen von „Bewegungsspielen“ in vertikaler Position.


Tennis/Pingpong: Um auf das Feld zu servieren, bewegen Sie den Controller einfach zweimal hintereinander, und um den Ball zu fangen, bewegen Sie den Controller einfach einmal, als ob Sie den Ball zurückschlagen wollten. **Fechten:** Controller

schwingen – angreifen. Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt und drücken Sie sie - Verteidigung. Mit der linken Taste bewegen Sie sich nach links und mit der rechten Taste bewegen Sie sich nach rechts.

Angeln: Drehen Sie den Knopf, um alle Vorgänge abzuschließen, einschließlich: Absenken der Leine, Einhaken und Herausziehen der Leine.

Pistole laden: Drehen Sie den Controller, um die Pistole zu werfen, die linke Taste, um sich nach links zu bewegen, und die rechte Taste, um sich nach rechts zu bewegen.

Kajakfahren: Bewegen Sie einfach den Controller, um geradeaus zu paddeln. Bewegen Sie den Controller und halten Sie die „linke“ Taste gedrückt, um nach rechts zu paddeln. Bewegen Sie den Controller und halten Sie die „rechte“ Taste gedrückt, um nach links zu paddeln.

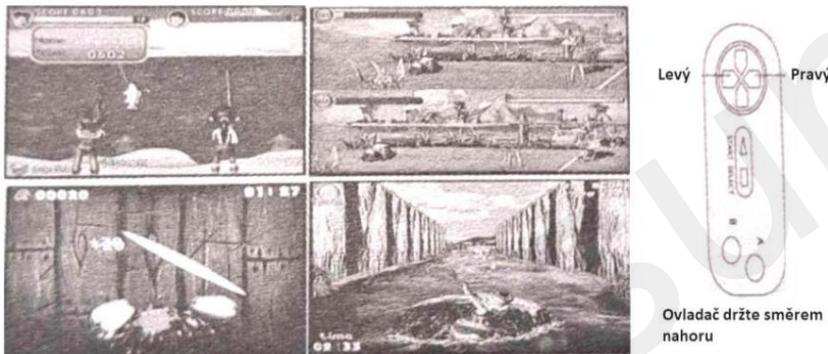

Anleitungen für Spieleklassiker und Puzzlespiele

Halten Sie den Gamecontroller beim Spielen von klassischen Spielen und Puzzlespielen horizontal.

Da das Spiel recht einfach ist, erkunden Sie es bitte selbst.

Passwort: 040471

Fragen und Antworten

1. Welche Spielinhalte sind auf dem Gerät verfügbar?

Derzeit gibt es 128 klassische FC-Spiele wie Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure.

Außerdem gibt es 20 Logikspiele, wie beispielsweise Sudoku oder Gobang. Außerdem 14 Bewegungsspiele für Kinder, wie Laufen, Angeln oder Kajakfahren. 33 Yoga-Posen, 24 AEROB ICS, ca. 100 Lieder und Musikvideos zum Tanzen. Sie können auch Ihre eigene Musik hinzufügen.

2. Wie kann ich ein klassisches Spiel beenden und ein anderes beginnen?

Halten Sie die Auswahlstaste auf P1 3 Sekunden lang gedrückt, beenden Sie dann das Spiel und wählen Sie ein anderes Spiel aus.

3. Unterstützt das Gerät die Verbindung zum Projektor?

Unterstützt Projektoren mit HDMI-Anschluss.

4. Kann das Gerät aktualisiert werden?

Ja, das Gerät wird regelmäßig aktualisiert. Wenden Sie sich für Spielaktualisierungen an den Hersteller.

Eigene Musik hinzufügen

Beachten

Das MTV-Videoformat wird nur im AVI-Format unterstützt. Die Bildgröße beträgt 1024*720. Das unterstützte Musikformat ist das MP3-Format. Der Dateiname darf nur auf Englisch oder Chinesisch sein. Wenn Ihre Dateien die Kriterien nicht erfüllen, konvertieren Sie das Dokument in das erforderliche Format und benennen Sie es um. Legen Sie die Musik in den Ordner „mp3“. Legen Sie das Video in eine „avi00“-Datei.

Platzieren Sie das Animationsvideo im Ordner „avi01“.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz