



# TANZMATTE KLEIN



## Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die im Handbuch gezeigten Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Sie können von Gerätemodell zu Gerätemodell unterschiedlich sein.

Beschreibung

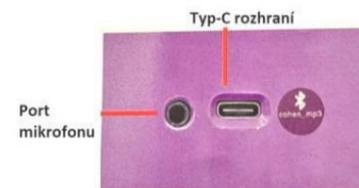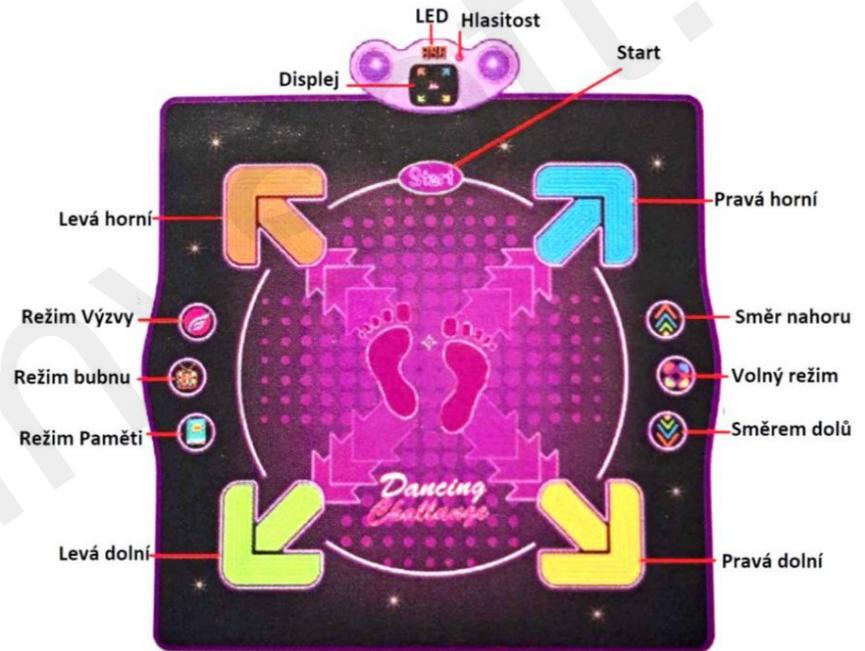

Ein-/Aus-  
und Lautstärkerad

## **Funktion**

### **4 Modi**

#### **Freier Modus**

Wenn Sie auf die Pfeile auf der Tanzmatte treten, leuchten die entsprechenden Pfeile auf dem Bildschirm auf. Sie können in Ihrem eigenen Tempo zur Musik tanzen.

Durch Drücken der rechten Pfeiltaste nach oben und unten können Sie zwischen den Songs wechseln (insgesamt 8 integrierte Songs). Dieser Modus dient gleichzeitig als Aufwärm- und Aufwärmmodus.

#### **Herausforderungsmodus**

Nachdem Sie die Schaltfläche „Herausforderungsmodus“ und dann die Schaltfläche „Start“ gedrückt haben, gelangen Sie in den Modus. Dabei muss entsprechend der blinkenden Pfeile auf der Anzeigetafel getanzt werden (insgesamt 8 Level). Mit steigendem Level musst du in möglichst kurzer Zeit auf den entsprechenden Pfeil auf der Tanzmatte treten. Tritt man auf den falschen Pfeil oder kommt zu spät, ertönt ein „Piepton“, der auf einen Fehler hinweist. Wenn Sie 6 Fehler anhäufen, ist das Spiel fehlgeschlagen und Sie müssen es erneut starten. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem erfolgreich abgeschlossenen Level: Die Level 1-5 sind für Kinder von 4-6 Jahren geeignet, die Level 6-8 für Kinder von 7-8 Jahren und sogar für Erwachsene. Diese Indoor-Aktivität macht Kindern nicht nur Freude, sondern verbessert auch ihre Reaktionszeit, körperliche Fitness und Koordination.

#### **Schlagzeugmodus**

Wenn Sie auf die vier diagonalen Pfeile auf der Tanzmatte treten, leuchten die entsprechenden Pfeile auf dem Bildschirm auf, die jeweils einem Trommelklang entsprechen.

## **Speichermodus**

Wenn Sie im Speichermodus auf die Tanzmatte treten und dann die Starttaste drücken, gelangen Sie in den Speichermodus. Sie müssen sich die Reihenfolge der Pfeile auf dem Pad merken und dann in der richtigen Reihenfolge auf jeden Pfeil treten.

Indem Sie kontinuierlich auf die richtigen Pfeile treten, gelangen Sie zum nächsten Level.

Wenn Sie jedoch auf den falschen Pfeil treten, kehren Sie zum ursprünglichen Level zurück und beginnen von vorne, bis Sie erfolgreich sind. Vor Spielbeginn können Sie über die „Auf“- und „Ab“-Buttons auf der rechten Seite den passenden Schwierigkeitsgrad auswählen.

Ein Pfeil stellt die erste Ebene dar, zwei Pfeile stellen die zweite Ebene dar, drei Pfeile stellen die dritte Ebene dar und so weiter. Das Spiel hat maximal 99 Level, wobei Level 99 den höchsten Schwierigkeitsgrad darstellt, bei dem Sie sich 99 Pfeile merken müssen. Dieses Spiel wird Ihnen helfen, Ihr Gedächtnis zu verbessern.

#### **Bluetooth-Songmodus: Cohen MP3**

Bluetooth-Verbindung: Schalten Sie nach dem Einschalten des Schalters das Bluetooth des Mobiltelefons ein, der Bluetooth-Name lautet: Cohen mp3. Wählen Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon aus und springen Sie zu Ihrer gewünschten Musik.

#### **Notiz**

Legen Sie 4 AA-Batterien ein und drehen Sie den Knopf, um die Musiklautstärke auf ein geeignetes Niveau einzustellen.

Typ-C-Schnittstelle: Dies ist die Stromschnittstelle für das Musikpad. Wenn Sie keine Batterien verwenden möchten, können Sie das Musikpad über die Typ-C-Schnittstelle mit Strom versorgen (Sie können den Ladeadapter Ihres Telefons verwenden).

Sollte nach dem Einschalten des Music Pads keine Reaktion erfolgen, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt bzw. geladen sind. Ansonsten kann zum Laden auch ein Typ-C Ladekabel verwendet werden.

Bitte halten Sie Ihre Ohren nicht in die Nähe des Lautsprechers, da sonst die Gefahr von Hörschäden durch zu hohe Lautstärke besteht.

Wenn der Mikrofonstecker eingesteckt ist, werden die integrierten Songs nicht abgespielt.

Wenn Sie die integrierten Songs abspielen möchten, müssen Sie das Mikrofon abstecken.

Wenn das Pad nicht verwendet wird, wechselt es in den Ruhemodus.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

Schützen Sie das Pad vor Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Schützen Sie die Matte vor hoher Luftfeuchtigkeit.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Matte.

Schützen Sie die Matte und ihre Oberfläche vor scharfen Gegenständen.

Verwenden Sie die Matte nicht an Orten mit hohen Temperaturen (z. B. in der Nähe einer Heizquelle, Heizung usw.).

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes, weiches Tuch. Schützen Sie das Pad vor aggressiven Flüssigkeiten und Reinigungsmitteln.

Wenn Sie das Pad längere Zeit nicht verwenden, legen Sie es an einen trockenen und staubfreien Ort. Schützen Sie die Matte vor direkter Sonneneinstrahlung.

Zerlegen Sie das Pad nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Bei Problemen wenden Sie sich an das Servicecenter.

#### **Technische Daten**

Größe: 850 x 900 mm

Gewicht: ca. 1400 g

Das Gerät ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

4x AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

#### **Verteiler**

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)