

G3 Macaron-Spielekonsole, 3,5-Zoll-Display




Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Gerätemodell variieren.

Das RETRO FC Play Vision Portable ist für stundenlangen Spielspaß konzipiert. Dieses Produkt ist klein und tragbar, sodass Sie es überall hin mitnehmen können!

Beschreibung des Geräts

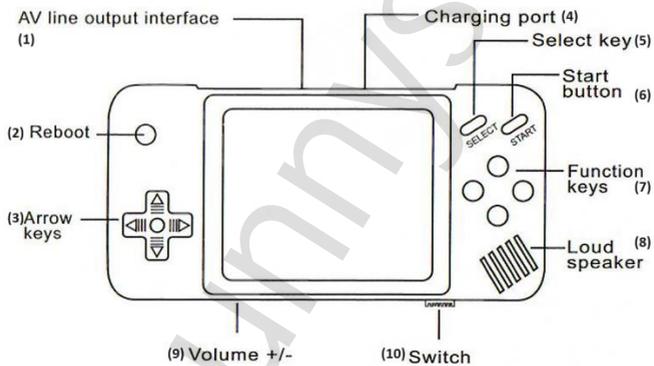

1 – AV-Ausgang

2 – Neustart, Neustart

3 – Pfeile

4 – Stromversorgung

5 – Auswahl

6 – Starten

7 – Funktionstasten


8 – Lautsprecher

9 – Lautstärke

10 – Wechseln

Einbau der Batterie

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Geräts.

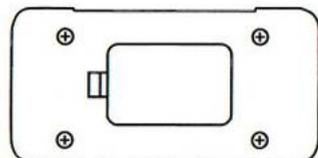

3. Entfernen Sie die leeren Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Batterien neu sind, da das Gerät sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert!

BEACHTEN

1. Schließen Sie die Batteriekontakte nicht kurz.
2. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
3. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

HINWEIS: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch auslaufende Batterie oder Korrosion verursacht werden.

Videoverbindung

NOTIZ:

1. Stellen Sie vor dem Anschließen an das Fernsehgerät sicher, dass sowohl das Fernsehgerät als auch das Gerät ausgeschaltet sind.



- VIDEO
- AUDIO(R)
- AUDIO(L)

2. Schalten Sie den Kanal am Fernseher auf einen Audio-/Videokanal um.

RESET-FUNKTION

Immer wenn Sie die Reset-Taste drücken, kehren Sie zum Auswahlbildschirm zurück. Wenn das Spiel einfriert, drücken Sie die Neustart-Taste, um das Spiel neu zu starten.

LAUTSTÄRKE-REGELFUNKTION

Drehen Sie den Lautstärkereglern an der Seite des Geräts, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Pflege und Wartung

1. Zerlegen Sie die Konsole oder ihre Komponenten nicht und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
2. Bewahren Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort, auf dem Boden oder an einem Ort auf, an dem sich Schmutz, Staub, Flusen usw. ansammeln können.

3. Lassen Sie das Gerät oder seine Komponenten nicht auf den Boden fallen, schlagen Sie nicht darauf und verwenden Sie es nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zum Gerät sorgfältig hergestellt und nur an den richtigen Stellen angeschlossen werden.
5. Gießen Sie keine Flüssigkeit über das tragbare RETRO FC Play Vision-Gerät oder seine Komponenten.
6. Reinigen Sie das tragbare RETRO FC Play Vision-Gerät mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie alle Komponenten vor dem Gebrauch immer vollständig trocknen.
7. Vermeiden Sie es, fest auf den Bildschirm zu drücken oder ihn mit harten Gegenständen zu berühren. Reinigen Sie den Bildschirm immer mit einem weichen, trockenen Tuch, z. B. einem Brillentuch.
8. Halten Sie Kinder von Kabeln fern.

Empfehlung

BEACHTEN SIE DIE UNTENSTEHENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN, WENN SIE DAS PACKET GAME RETRO FC play VISION PORTABLE VERWENDEN.

- Sitzen oder stehen Sie bei der Verwendung des Geräts nicht zu nahe am Fernsehbildschirm, sondern spielen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder schlafen müssen.
- Spielen Sie immer in einem gut beleuchteten Raum.
- Vergessen Sie nicht, während des Spielens mindestens jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einzulegen.

Fehlerbehebung

<p>Es gibt kein Bild auf dem LCD oder Fernseher</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wurden die Batterien richtig eingelegt? - Ist das Gerät tragbar? - Ist der Fernseher an? - Ist der Fernseher auf AV-Eingang eingestellt? - Sind Gerät und Fernseher richtig verbunden? - Stellen Sie sicher, dass die Batteriekapazität nicht zu niedrig ist.
<p>Da ist kein Ton</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sind Kabel lose oder nicht angeschlossen? - Ist die Lautstärke des Fernsehers zu niedrig oder ausgeschaltet?

	- Stellen Sie sicher, dass die Batteriekapazität nicht zu niedrig ist.
Flackern oder schlechtes Bild	- Schalten Sie Ihr Gerät aus und versuchen Sie es erneut.
Es lässt sich nicht einschalten	- Wurden die Batterien richtig eingelegt? - Stellen Sie sicher, dass die Batteriekapazität nicht zu niedrig ist.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz