

T&G TG-389, tragbarer Lautsprecher, IPX5-Schutz



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Gerätemodell variieren.

Spezifikationen



Kabellose Verbindung	V5.3
Unterstützung	L2CAP/A2DP/AVCTP kann AUDIO-Signale empfangen und AUDIO-Geräte steuern HSP/HFP (Handsfree-Profil) mit HANDSFREE-Funktionen.
Arbeitsentfernung	10 m
SNR	290 dB
Batterie	3,7 V; ca. 1800 mAh
Wiedergabezeit bei normaler Lautstärke	ca. 3 Stunden
Lautsprechertreiber	57 mm x 1
Lautsprecherleistung	40/8W x1
Frequenzgang	120 Hz - 20 kHz
Abmessungen der Einheit	90,5 x 90,5 x 104,6 mm
Gewichtseinheit	ca. 416 g
Aufladen	5V/1000mAh
Ladezeit	ca. 3 Stunden

Produktmerkmale

1. Technisch fortschrittliche drahtlose Chip- und Schaltungslösung, unterstützt drahtlose Geräte.
2. Mit der FM-Funktion können automatisch ausgestrahlte Radiosender gesucht werden

3. Mit Hi-Fi-Lautsprecher, um einen klaren und klaren Klang zu gewährleisten.
4. Unterstützt Micro-SD-Karte und USB-Karte, MP3-Audiowiedergabe.
5. Der kabellose Arbeitsabstand beträgt 10 m.
6. Mit dem AUX-Eingang können externe Geräte wie Tablet-PC/TV/Handys direkt an das Gerät angeschlossen werden.
7. Wenn die drahtlose Verbindung getrennt wird, wird sie nach 30 Minuten automatisch beendet.
8. Verschiedene blinkende LED-Lichter mit unterschiedlichen Farben, bunte Lichter blinken entsprechend der Melodie.
9. Unterstützen Sie TWS.
10. Unterstützt 2 Outdoor-Sound-EQ-Modi.

Funktionen von Tasten und Steckplätzen

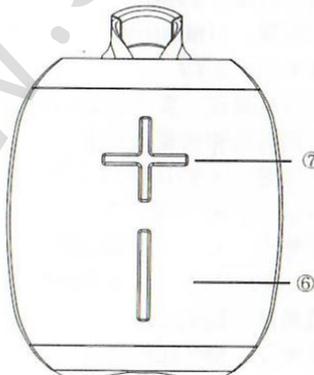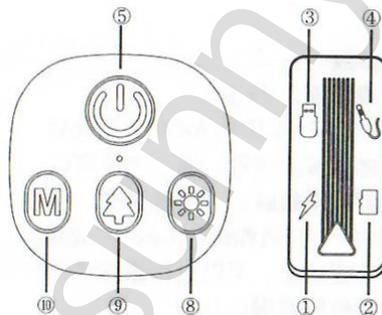

1. DC 5V-Steckplatz: Verwenden Sie zum Laden ein Standard-USB-Typ-C-Ladekabel.
 2. TF-Steckplatz: Nach dem Einsetzen der TF-Karte in den Steckplatz kann sie MP3-Audio dekodieren und abspielen.
 3. USB-Steckplatz: Stecken Sie die USB-Karte in den Steckplatz. Es kann MP3-Audio dekodieren und abspielen.
 4. AUX-Line-Steckplatz: Mini-3,5-Stecker-Eingang kann mit externen Geräten verwendet werden.
 5. Netzschalter: Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten.
 - Drücken Sie beim Abspielen von Musik (USB-Karte/TF-Karte/Wireless/Line-Eingang) kurz für „Play/Pause“.
 - Im FM-Modus wird durch kurzes Drücken automatisch nach einem Sender gesucht, ein weiteres Drücken stoppt die Suche.
 - Drücken Sie im drahtlosen Modus mit gekoppeltem Mobiltelefon bei einem eingehenden Anruf kurz, um den Anruf freihändig anzunehmen. Drücken Sie erneut, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie zweimal, um den Anruf erneut zu wählen.
 6. Drücken Sie beim Abspielen von Musik kurz, um das letzte Lied anzuzeigen, und lange, um die Lautstärke zu verringern.
 7. Drücken Sie beim Abspielen von Musik kurz, um zum nächsten Lied zu gelangen, und lange, um die Lautstärke zu erhöhen.
 8. LED-Schalter: Kurz drücken, um das blinkende LED-Licht auszuwählen, lange drücken, um das LED-Licht aus-/einzuschalten.
 9. Outdoor-Equalizer-Taste: Kurz drücken, um während der Wiedergabe in den Audiomodus zu wechseln.
 10. Drücken Sie beim Abspielen von Musik kurz, um den Modus zu wechseln (USB-Karte/TF-Karte/drahtlos/AUX/FM).
- TWS: Um beide Lautsprecher ohne Kopplung im Wireless-Modus zu halten, drücken Sie die „M“-Taste 2-3 Sekunden lang. Von einem der Lautsprecher hören Sie einen Hinweis. Wenn das Licht der Taste nicht mehr blinkt, ist der TWS-Modus aktiviert und Sie können das Mobiltelefon koppeln.
Um TWS zu beenden, drücken Sie 3 Sekunden lang die „M“-Taste an beiden Lautsprechern.

NOTIZ:

- Um das FM-Radiosignal zu verstärken, stecken Sie im FM-Modus das Mikro-Ladekabel oder das AUX-Kabel ein.

- Wenn dieser Lautsprecher während des Gebrauchs nicht mehr funktioniert, können Sie die Ein-/Aus-Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn zurückzusetzen und auszuschalten.
- Verwenden Sie die USB/TF-Karte im FAT32-Format.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz