

CARLINKIT CARPLAY AI BOX LITE MIT ANDROID 10 FÜR ORIGINAL AUTORADIOS MIT CARPLAY



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



Stecken Sie den Auswurfstift ein und drücken Sie den CarPlay-Schalter (Standardeinstellung) oder den Android Auto-Modus etwa 2–3 Sekunden lang.

Hinweis: Stecken Sie die Karte nicht verkehrt herum ein. Durch falsches Einsetzen der Karte kann das Gerät beschädigt werden.

Funktion

Das Produkt erweitert die Android-Plattform über die USB-Schnittstelle im Auto und sorgt für mehr audiovisuelle Unterhaltung. Darüber hinaus unterstützt es auch Bluetooth-/Telefon-/Mobilfunkonnktivität und ermöglicht kabelloses CarPlay und kabelloses Android Auto.

Technische Daten

CPU: Allwinner® A133 Quad-Core ARM Cortex™-A53 1,5 GHz

Betriebssystem: Android 10.0

Speicher: 1 GB (RAM) + 8 GB (ROM) / 2 GB (RAM) + 16 GB (ROM) / 2 GB (RAM)
+ 32 GB (ROM)

Drahtloses Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G+5G

Bluetooth: 5.0

Stromversorgung: 5V = 1A

Temperatur: -20-65°C

Auto- und Mobiltelefonkompatibilität

Modelle: Auto mit originalem CarPlay/Android Auto, bestimmte Modelle: <https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/>

iPhone: unterstützt iPhone 6 und höher, iOS 10 und höher

Android: unterstützt Android 11.0 und höher

TF-Kartensteckplatz

TF-Kartensteckplatz: bis zu 512 GB. Legen Sie die TF-Karte mit dem Metallteil nach oben ein.

Verbindung

Klicken Sie in der ursprünglichen Systemschnittstelle des Fahrzeugs (die spezifische Schnittstelle hängt vom aktuellen Fahrzeugmodell ab) auf dem Bildschirm auf „CarPlay/Android Auto“ und rufen Sie dann die Android-Systemschnittstelle des Produkts auf.



Betriebsarten wechseln: Den Auswurfstift einstecken und ca. 2-3 Sekunden drücken, um den CarPlay- (Standard) oder Android Auto-Modus in Betrieb zu nehmen.

Drücken Sie „Bluetooth-Telefon“ und koppeln Sie es mit Ihrem Mobiltelefon.


Drücken Sie „Einstellungen“ und ändern Sie die Sprache usw.

Drücken Sie „Home“, um zum ursprünglichen Fahrzeugsystem zurückzukehren.




Verbindung zum WLAN

1. Schalten Sie den Hotspot oder 4G/5G-Hotspot in Ihrem Auto auf Ihrem Mobiltelefon ein.
2. Drücken Sie „Einstellungen“, rufen Sie die WLAN-Schnittstelle auf und drücken Sie den Namen des mobilen/Auto-Hotspots.
3. Nach erfolgreicher Verbindung können Funktionen wie Online-Video und Online-Musik genutzt werden.

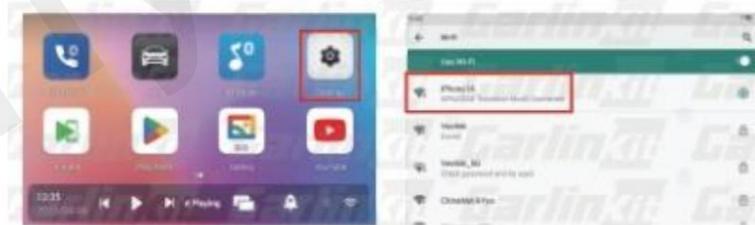

Kabellose CarPlay/Android Auto-Verbindung

1. Drücken Sie auf „AutoKit“ und rufen Sie die Schnittstelle auf.

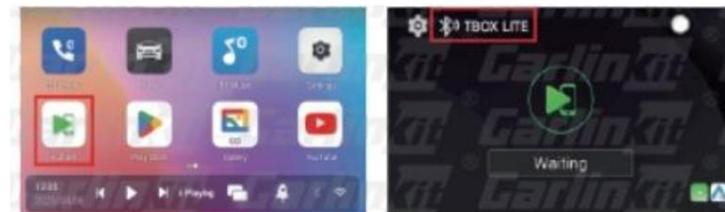

2. Schalten Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Telefon ein.

3. Suchen Sie in der Liste Ihres Mobiltelefons nach dem Bluetooth-Namen, der auf dem Autodisplay angezeigt wird. Stellen Sie die Verbindung her.



4. Warten Sie auf die Verbindung. Dann beginnt das kabellose CarPlay/Android zu funktionieren.



Notiz:

Standardmäßig ist die Installation neuer Anwendungen blockiert.

Die Installation zusätzlicher Anwendungen muss in den Einstellungen erlaubt sein:

Einstellungen -- Weitere Einstellungen -- Herunterladen von Drittanbieteranwendungen zulassen
-- Aktivieren

Die Installation zusätzlicher Anwendungen kann sich negativ auf die Geräteleistung auswirken.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz