

MILESEEY®

S7 (Camera)

Professional Laser Distance Meter



Schnellstart für die S7(Kamera)-Serie

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie den MileSeey-Handlaser verwenden Entfernungsmesser, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig vor dem Betrieb.


Die S7(Camera)-Serie ist ein professioneller Laser Entfernungsmesser für Outdoor-Messung.

Dank kreativem Skelettdesign robust Gehäuse und kompakter Innenaufbau, Die S7(Camera)-Serie kann das Erstaunliche bieten Eigenschaften von IP65 wasserdicht und super lang Lebensspanne. Mit 2,4-Zoll-HD-Farbdisplay ist es möglich bieten auch ein besseres visuelles Erlebnis. Was ist Darüber hinaus hat die S7 (Kamera) -Serie bis zu erreicht IP65, dass der Wasser- und Staubschutz wirklich sein könnte erfüllt.

S7 (Kamera)-Serie, die helfen könnte, die zu finden Ziel bei Sonnenschein oder größerer Reichweite, sowie so dass der Benutzer innerhalb genauer messen kann die erweiterte Reichweite von 100m. Der eingebaute Kreisel Aktivierung der 3D-Messung, P2P-Funktion soll in der Lage sein, den Abstand zwischen allen zu messen zwei Punkte. Die eingebettete Bluetooth-Technologie kann Echtzeit-Datenübertragung unterstützen. Dual Netzteil kann mehr Optionen anbieten, die nicht begrenzt sind zu wiederaufladbaren NI-MH-Akkus, aber auch AAA Alkali-Batterien. S7 (Kamera)-Serie auch integrierter Winkelsensor zur Realisierung von Echtzeit Winkelmessung. S7(Camera)-Serie mit umfassendem Angebot Messfunktionen von Fläche, Volumen,

Pythagoras, Auto Level, Auto Height, dabei führt auch die Messung von Circular ein Fläche, zylindrisches Volumen, Trapez, Absteckung und zeitverzögerte Messung, die kann Befriedigen Sie alle Bedürfnisse von verschiedenen Benutzern.

Aussehen

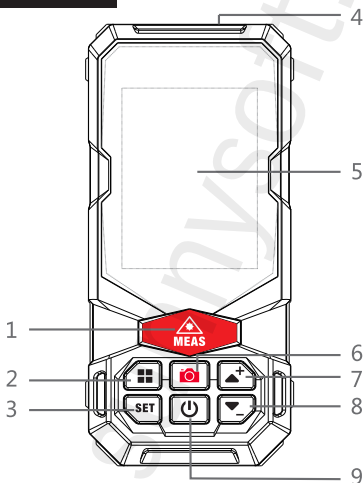


1. Messtaste

Aktivieren Sie den Messmodus, kurz drücken, um messen, lange drücken, um kontinuierlich zu messen.

2. Menütaste

Drücken, um den Messmodus zu ändern:
Fläche / Volumen / Pythagoreisch zwei Punkte / Pythagoräische drei Punkte / Auto-Level / Automatische Höhe / Punkt-zu-Punkt / Trapez Messung① / Trapezmessung② / Dreiecksflächenmessung / Kreisflächen-

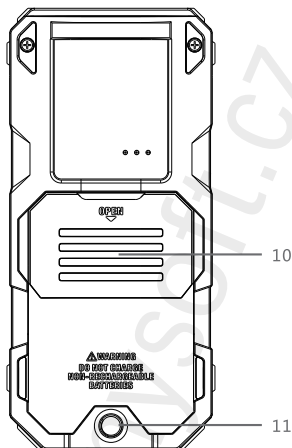

messung Messung / Zylindrisches Volumen
Messung / Absteckung

3. SET-Taste

Drücken Sie die Taste, um Bluetooth, Gerät auszuwählen ändern, Referenz, 3D-Ebene, Bildschirmdrehung, Historie und zeitverzögerte Messung.

4. Laser-Emitter-Symbol

5. Anzeigebildschirm

Modusauswahlanzeige

6. Kamera

Drücken Sie die Taste, um die Kamera zu aktivieren.

7. Hinzufügen/Zurück

8. Subtrahieren/Weiter

9. Netzschalter

Lang drücken, um EIN/AUS zu schalten, kurz drücken, um Zurück zur Einzelmessung.

10. Batteriefach

11. Stativloch

Sicherheitsanleitung

Die Sicherheitshinweise sollten durchgelesen werden sorgfältig, bevor das Produkt zum ersten Mal verwendet wird.



Warnung

- Das Gerät ist als Laser der Klasse 2 eingestuft. Blicken Sie NICHT direkt in den Laser und schießen Sie nicht an anderen oder es wird Augenschäden verursachen.
- Das Produkt entspricht strengen Normen und Vorschriften durch die Entwicklung und Fertigung, kann es aber immer noch nicht die Möglichkeit einer Störung vollständig ausschließen an andere Geräte, kann zu Unbehagen führen Mensch und Tier.

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT unter Explosionsgefahr oder korrosive Umgebung.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von medizinischen Einrichtungen Geräte.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt NICHT im Flugzeug.

1. Entsorgung

Jeder ist für den Umweltschutz verantwortlich. Es ist verboten, gebrauchte Batterien zusammen mit Hausmüll zu entsorgen, bitte sammeln Sie gebrauchte Batterien an einer dafür vorgesehenen Müllstation.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll recycelt werden. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß den nationalen Vorschriften in Ihrem Land.

2. Verantwortungsbereich


MileSeey haftet nicht für Schäden verursacht durch unsachgemäßen Gebrauch unten:

- *Verwendung des Produkts ohne Anweisung;
- *Verwendung von Zubehör anderer Hersteller ohne Genehmigung von MileSeey;


*Durchführung von Änderungen oder Umbauten der Produkt.

Batterieinstallation und Anweisungen


Drücken und schieben Sie die Abdeckung nach hinten, um die Batterieklappe zu öffnen.

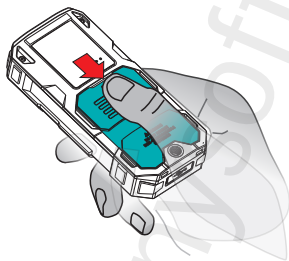

Eingesetzt 3* AAA wiederaufladbare NI-MH Batterien, die die korrekte Polarität beachten.

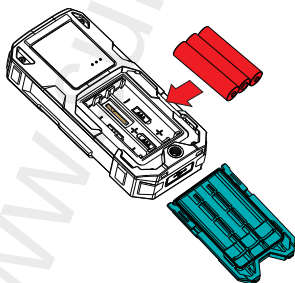

Nachdem die Batterie platziert ist, bedecken und halten Sie die Batterietür, drücken Sie und schieben Sie nach oben, die Abdeckung kann versiegelt werden.

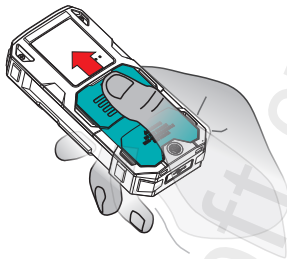

Das Produkt verwendet wiederaufladbare NI-MH-Batterien. Bitte verwenden Sie während des Ladevorgangs das mitgelieferte UsB-Kabel. Der Computer kann auch zum Laden verwendet werden, aber das dauert mehr Zeit.



Warnung

Wenn Sie trockene Batterien verwenden, verwenden Sie bitte NICHT USB zum Aufladen. Mischen Sie Akkus NICHT gleichzeitig mit Trockenbatterien, um Unfälle zu vermeiden. Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Ladens der Trockenbatterie verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt, MileSeey haftet nicht dafür.

Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen, dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Produktleistung und Lebensdauer.

Bitte ziehen Sie das Ladegerät ab und nehmen Sie die Batterien ab, wenn Sie es nicht verwenden.

Spezifikation

Messbereich	0.2–100m
Messgenauigkeit	$\pm(2.0\text{mm}+5\times 10^{-5}D)$
Einzeldistanz Messung	✓
Kontinuierlich Messung	✓
Flächenmessung	✓
Volumenmessung	✓
Pythagoras (2-Punkt)	✓
Pythagoras(3-Punkt)①	✓
Pythagoras(3-Punkt)②	✓
Auto-Ebene	✓
Automatische Höhe	✓
Punkt zu Punkt (P2P)	✓
Trapez Messung①	✓
Trapez Messung②	✓
Dreiecksbereich Messung	✓
Kreisförmiger Bereich Messung	✓
Zylindrisches Volumen Messung	✓
Abstecken	✓
Zeitverzögert Messung	✓
Verfolgen Sie den Laserpunkt	✓
Bewegung danach einfrieren	✓
Messung	✓
Konstante Einstellungen	✓
Bluetooth	✓
Addieren/Subtrahieren	✓
Neigungssensor	✓
3D-Ebene	✓

Datenexport	√
Erinnerung	1000 Sätze
Messreferenz	Oben/Stativ/Hinten
Maßeinheiten	m/ft/in/ft+in
Automatische Abschaltung	Nach 180er
Bildschirmanzeige	2,4 Zoll Farbdisplay
Bildschirm Rotation	√
Klasse Laser	Klasse 2
Klassentyp	630-670nm,<1mW
Batterietyp	3 * AAA NI-MH wiederaufladbar Batterien
Betriebstemperatur	0°C~+40°C(32°F~+104°F)
Abmessung (mm)	120*56.5*28

1. Messbereich


Die Maximalreichweite ist entsprechend unterschiedlich verschiedene Modelle. Die tatsächliche Reichweite bezieht sich auf das Paket.

2. Messgenauigkeit

Wenn Sie unter günstigen Bedingungen messen, z. B. glatt Oberfläche, richtige Temperatur und Innenbeleuchtung, die Das Gerät kann innerhalb eines bestimmten Bereichs wie angegeben arbeiten. Bei Messungen unter ungünstigen Bedingungen, wie z starkes Licht, unebene Oberfläche und falsche Temperatur, Die Toleranz wird vergrößert.

Tipps: Bei schwacher Sonneneinstrahlung und schlechter Reflexion des Objekt, verwenden Sie bitte die Zieltafel oder den Reflektor.

Anzeige bildschirm

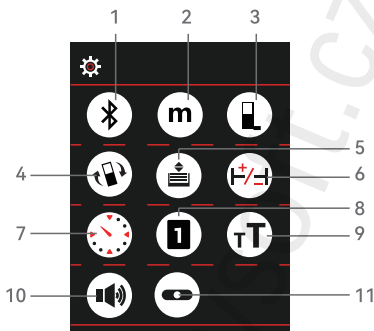

1. Bluetooth

Um Auswahl  drücken Sie dann  zum Aktivieren oder die Bluetooth-Datenübertragung zu aktivieren oder zu deaktivieren durch Verbindung mit der App.

Wenn das Symbol  grau wird, ist die Bluetooth ausgeschaltet.

2. Maßeinheit

Zur Auswahl  dann drücken Sie  zum Ändern der Einheiten (m/ft/in/ft+in)

3. Referenz messen

Zur Auswahl  dann drücken Sie  um die Referenz zu ändern (Vorderseite/Stativ/Rückseite), Rückseite ist die Standardreferenz.

4. Display Drehung

Zur Auswahl  drücken Sie dann  zur Bestätigung, es schaltet das Gerät automatisch ins Querformat wenn das Gerät waagerecht aufgestellt wird.

5. Speicher

Wählen Sie , drücken Sie dann  zur Bestätigung, drücken Sie dann oder addieren/subtrahieren,  um die Datensätze, drücken um den ausgewählten Datensatz zu löschen. Drücken   Sie die Taste, um das Löschen eines oder aller Datensätze. Drücken Sie dann  um das Löschen zu bestätigen oder drücken Sie  zum Beenden.

6. Konstante Einstellungen

Wählen Sie , und drücken  Sie zur Bestätigung, drücken , um den Cursor zwischen den Ziffern zu bewegen, Addieren oder Subtrahieren des Wertes über   Schaltfläche. Die Messergebnisse werden automatisch diesen konstanten Wert addieren/subtrahieren.

7. Zeitverzögerte Messung

Zeitverzögerte Messung dann  drücken Sie , zu bestätigen, das muss das Gerät nach 5 Sekunden mit der Messung beginnen.

8. Anzeigemodus

Zur Auswahl , dann drücken Sie  zur Auswahl der weißen Wörter im Dunkelbildschirmmodus oder schwarze Wörter im hellen Bildschirmmodus auszuwählen. (weiße Wörter im Dunkelbildschirmmodus können nur während der Einzelstreckenmessung und im Kameramodus).

9. Modus "Größere Schriftgröße"

Zur Auswahl  dann drücken Sie  zum Aktivieren oder die Funktion zur Vergrößerung der Schrift zu deaktivieren (Der Modus für die größere Schriftgröße kann nur bei

Einzelstreckenmessung verwendet werden.)


10. Ton

Zur Auswahl , dann drücken Sie  zum Ändern des Ton auf  oder aus .


11. 3D Level

Zur Auswahl , dann drücken Sie  um die 3D Ebene Funktion.

A Messschnittstelle:

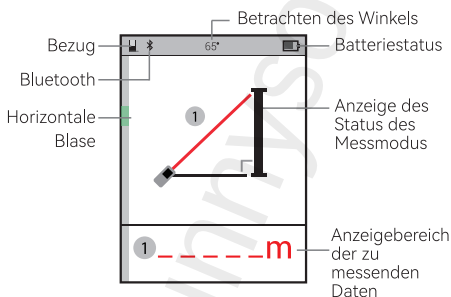


B Beispiel einer Schnittstelle zum Anzeigen von Ergebnissen:

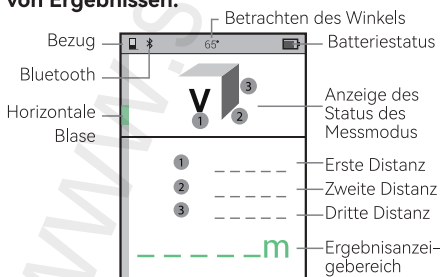

Gebruiksaanweisung

Wenn der Entfernungsmesser eingeschaltet ist, wird standardmäßig eine Einzelmessung eingegeben. Drücken Sie , um den Messmodus zu ändern. Die rote Seite ist die Messseite, Messdaten werden rot angezeigt, bereits gemessene Daten sind grau, das Berechnungsergebnis wird angezeigt grün;

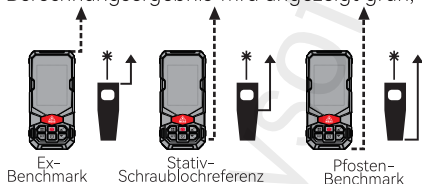

Die Messdaten sollten aufgrund unterschiedlicher Referenzeinstellungen unterschiedlich sein.


Einzel distanz messung

Beim Einschalten schaltet das Gerät auf Einzeldistanzmessung  um. Drücken Sie , nachdem Sie auf das Ziel gerichtet haben, um das Ergebnis in der Zusammenfassungszeile anzuzeigen.

Kontinuierliche Messung


Die kontinuierliche Messung ermöglicht es dem Benutzer, den maximalen oder minimalen Abstand von einem festen Messpunkt zu messen. Drücken Sie und bewegen Sie den Laser langsam hin und her und auf und ab zum gewünschten Zielpunkt. Das Display zeigt den Wert der maximalen und minimalen Distanzen und den zuletzt gemessenen Wert grün markiert an.

Sie können den maximalen oder minimalen Wert entsprechend Ihren Anforderungen auswählen.

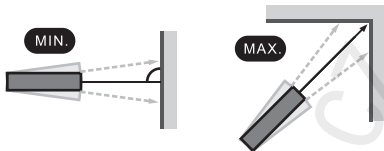

Flächen messung


Drücken Sie , um die Flächenmessung durch **S** auszuwählen, basierend auf dem Abruf der roten Linie, drücken Sie , um den Abstand für die 1. Linie (z. B. Länge) zu erhalten, drücken Sie erneut  entsprechend der Abruflinie, um den Abstand der 2. Linie zu erhalten (B. Breite), wird die Fläche berechnet und in der Summenzeile angezeigt.

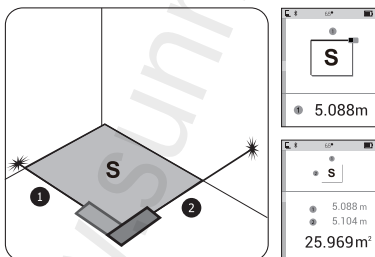

Volumen messung


Drücken Sie , um die Volumenmessung durch **V** auszuwählen, entsprechend dem Aufruf der roten Linie, drücken Sie , um die Entfernung für die 1. Linie (z. B. Länge) zu erhalten, drücken Sie erneut  für die 2. Linie (z. B.

Breite), drücken Sie  ein drittes Mal für die 3. Reihe (z. B. Höhe), wird das Volumen berechnet und in der Zusammenfassungszeile angezeigt.

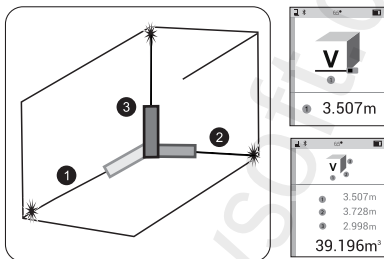


Pythagoras (2 Punkte)

Drücken Sie auf , wählen Sie Pythagoras mit , entsprechend dem Abruf der roten Linie, drücken Sie , um den Abstand der 1. Linie zu erhalten, wechseln Sie in die horizontale Richtung des Objekts vom festen Messpunkt, drücken Sie erneut , um den Abstand zu erhalten der 2. Zeile wird das Ergebnis in der Zeilenübersicht angezeigt.

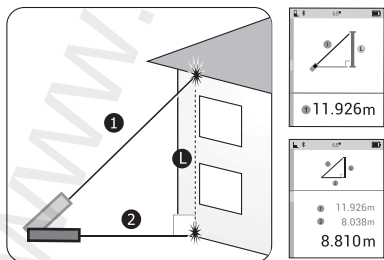


Pythagoras (3 Punkte) ①

Drücken Sie , um Pythagoras ① über  auszuwählen, entsprechend dem Abruf der roten Linie, zielen Sie auf den 1. Zielpunkt, drücken Sie , um die Entfernung der 1. Linie zu erhalten, wechseln Sie in die horizontale Richtung des Objekts vom festen Messpunkt, drücken Sie erneut , um den Abstand der zweiten Reihe zu erhalten, gehen Sie zum dritten Zielpunkt, drücken Sie , um den Abstand der dritten Reihe zu erhalten, das Ergebnis wird in der Zusammenfassungsreihe angezeigt.

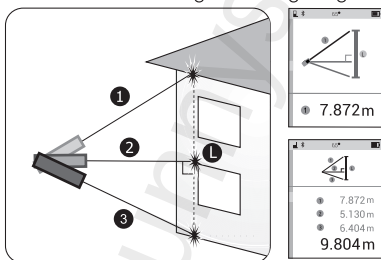


Pythagoras (3 Punkte) ②

Drücken Sie , um Pythagoras ② über  auszuwählen, entsprechend dem Abruf der roten Linie, zielen Sie auf den 1. Zielpunkt, drücken Sie , um die Entfernung der 1. Linie zu erhalten, wechseln Sie in die horizontale Richtung des Objekts vom festen Messpunkt, drücken Sie Drücken Sie erneut , um den Abstand in der 2. Reihe zu erhalten, gehen Sie zum 3. Zielpunkt, drücken Sie , um den Abstand in der 3. Reihe zu erhalten, das Ergebnis wird in der Zusammenfassungszeile angezeigt.

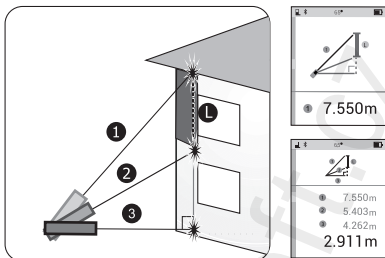


Automatische Horizont messung

Drücken Sie , um die automatische Pegelmessung durch  auszuwählen, entsprechend dem Aufruf der roten Linie, drücken Sie , um den Abstand der Hypotenuse, der vertikalen und horizontalen Linien zu erhalten, das Ergebnis wird entsprechend in der Zeile angezeigt.

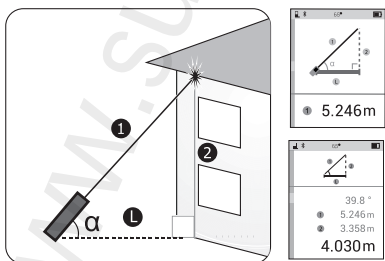


Automatische Höhen messung

Drücken Sie , um den automatischen Höhenmodus  auszuwählen, drücken Sie gemäß dem Speicher der roten Linie , um den Abstand für die 1. Reihe zu erhalten; Drücken Sie erneut  für die 2. Zeile, dann können Sie die vertikale Höhe in der Zusammenfassungszeile sehen.

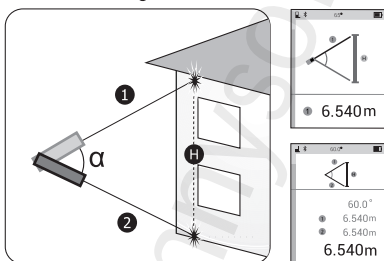


Punkt-zu-Punkt-Messung (P2P)

Befolgen Sie die Anweisungen: Um die Messreferenz für den Drehmittelpunkt festzulegen, warten Sie auf eine stabile Leistung, bevor Sie es in Betrieb nehmen, halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie, bis das Anweisungssymbol verschwindet. Drücken Sie gemäß dem Abruf der roten Linie , um die Entfernung vom 1. Laserpunkt zu erhalten, bewegen Sie das Gerät vom festen Messpunkt, drücken Sie erneut , um die Entfernung vom 2. Laserpunkt zu erhalten, die Entfernung zwischen zwei Punkten wird angezeigt in der Zusammenfassungszeile.

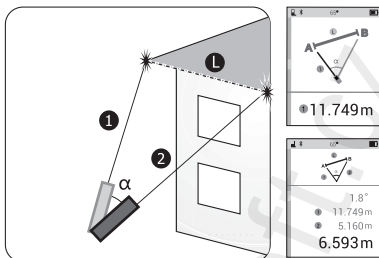


Trapez messung①

Drücken Sie  , um den Trapez-Messmodus auszuwählen  , drücken Sie  , um den Abstand für die erste Linie entsprechend dem Speicher der roten Linie zu erhalten; Drücken Sie erneut  gemäß der Erinnerungszeile, um die Entfernung der 2. und 3. Zeile zu erhalten, während die letzte Zeile in der Zusammenfassungszeile angezeigt wird.

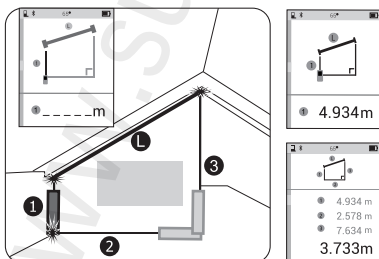

Trapez messung②




Drücken Sie , um den Trapez-Messmodus auszuwählen, entsprechend dem Abruf der roten Linie, drücken Sie , um den Abstand für die 1. Linie zu erhalten; Nehmen Sie den festen Messpunkt als Mittelpunkt und drehen Sie dann das Messgerät, um auf das nächste Ziel zu zielen. Drücken Sie , um die Entfernung der 2. Linie zu erhalten. Der Winkel zwischen der diagonalen Kante und der horizontalen Kante, die Länge der rechtwinkligen Seite, die Länge der diagonalen Kante und die Hypotenuse sollten entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt werden.

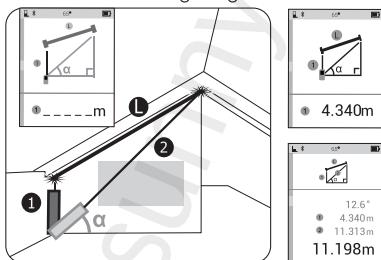

Messung der Fläche des Dreiecks


Drücken Sie , um den Dreiecksmessmodus  auszuwählen, drücken Sie gemäß der Erinnerung an die rote Linie , um die Länge der drei Linien des Dreiecks ①②③ zu messen, das Flächenergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Achtung: Wenn das Dreieck nicht aus diesen drei gemessenen Linien zusammengesetzt werden kann, gibt es einen Fehler aus.

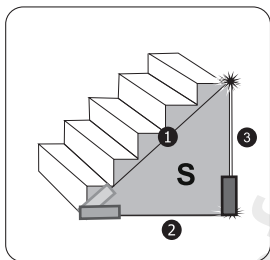


Kreisflächenmessung

Drücken Sie , um den Messmodus für kreisförmige Flächen auszuwählen (S), entsprechend dem Abruf der roten Linie, drücken Sie , um den Durchmesser zu erhalten, dann werden die Fläche und der Umfang automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.

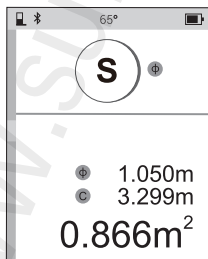



Volumen des Zylinders

Drücken Sie , um den Messmodus für das Zylindervolumen auszuwählen . Drücken Sie gemäß dem Aufruf der roten Linie , um den Durchmesser und die Höhe des Zylinders zu erhalten. Das Gerät berechnet automatisch die Fläche und das Volumen und zeigt sie auf dem Bildschirm an.

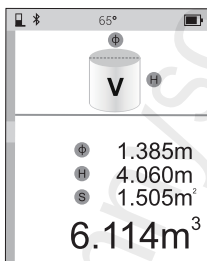


Wette

Drücken Sie , um Absteckung  auszuwählen, drücken Sie , um den Cursor zu bewegen und die entsprechende Zahl auszuwählen, drücken Sie  , um den Wert zu addieren/subtrahieren, bis die gewünschte Entfernung erreicht ist. Drücken Sie  und starten Sie die Absteckmessung. Der grüne Wert wäre die Echtzeitentfernung. Sie können das Gerät gemäß dem roten Pfeil vorwärts oder rückwärts bewegen, wenn Sie sich dem Ziel nähern, beginnt das Werkzeug zu summen. Das X1 / X2 / X3 weit unter oder über dem roten Pfeil zeigt die Reihenfolge der Daten-gruppe an.

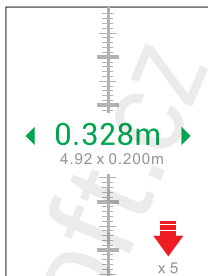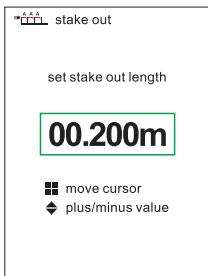

Addieren / Subtrahieren

Drücken Sie im Einzelmessmodus, Flächen- und Volumenmessung, “” oder “”, um Additions-/Subtraktionsberechnungen basierend auf dem vorherigen Datensatz durchzuführen, das Ergebnis wird in der Zusammenfassungszeile angezeigt.

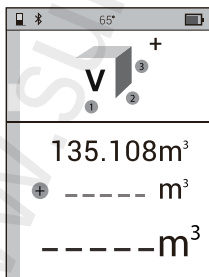

Betrieb des Smart Life-Geräts

Das Bluetooth wird automatisch geöffnet, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Das blinkende ICON  bedeutet, dass Bluetooth nicht mit der APP erfasst wurde. Wenn das Bluetooth ICON stillsteht, bedeutet dies, dass Bluetooth erfolgreich mit der APP verbunden ist.

Auf Smartphone-APP

Schalten Sie Bluetooth im Smartphone ein und verbinden Sie es mit dem Gerät in der APP.

Wenn Bluetooth ICON auf dem Smartphone blau wird und Bluetooth ICON auf dem Gerät nicht blinkt, bedeutet dies, dass es erfolgreich verbunden wurde. Benutzer können die Entfernung messen, indem sie die APP bedienen und Daten an die APP übertragen.

Code scannen



Step 1

Wechseln Sie zum App-Markt




Step 2

"Smart Life" suchen und installieren



Step 3

Öffnen Sie die APP, um das Gerät zu verbinden

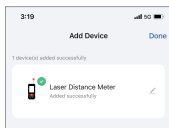

Step 4

Kamera

Wenn die Kamera den Laserpunkt verfolgt und kein rotes Quadrat im zentralen Kreuz angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kamera den Laserpunkt erfasst; Wenn das rote Quadrat im mittleren Kreuz angezeigt wird, findet die Kamera den Laserpunkt, dann drücken Sie die Taste .

PS. Wenn Sie den Laserpunkt in einem beliebigen Messmodus nicht bestätigen können, drücken Sie , um den Laserpunkt mit der Kamera zu verfolgen.



Fehlercode

Alle Fehler oder Störungen werden als Codes angezeigt.

Die folgende Tabelle erläutert die Bedeutung der Codes und Lösungen.

Code	Ursache	Korrekturmaßnahme
204	Rechenfehler	Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wiederholen Sie die Verfahren.
208	Übermäßiger Strom	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler

Code	Cause	Corrective Measure
220	Niedriger Batteriestatus	Tauschen Sie die Batterien aus oder laden Sie die Batterien auf
255	Empfangssignal zu schwach oder Messzeit zu lang	Ändern Sie die Zieloberfläche
256	Empfangenes Signal zu stark	Ändern Sie die Zieloberfläche
261	Außerhalb des Messbereichs	Wählen Sie den Messabstand innerhalb des Messbereichs.
500	Hardwarefehler	Schalten Sie das Gerät mehrmals ein / aus. Wenn das Symbol immer noch angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Copyrights

The product specifications are subject to change without notice, all final interpretation rights were reserved by Mileseeey Technology Co., Ltd. All trademarks, product images, technical parameters are properties of Mileseeey Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Kontaktiere uns

Shenzhen Mileseeey Technology Co., Ltd.

Büro adresse: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China
 Web: www.mileseeeytools.com
 E-mail: service@mileseeey.com

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz



Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Add: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West,
Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen, China

Web: www.mileseeytools.com

E-mail: service@mileseey.com

Made in China

