NEWO NW05-P

tragbarer Kompressor

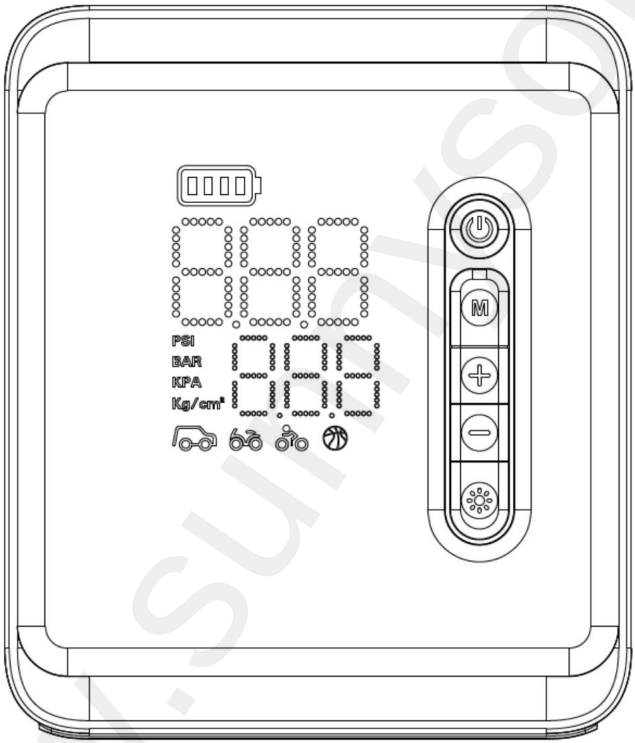

Gebrauchsanweisung

www.sunnysoft.cz

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Gerätebeschreibung

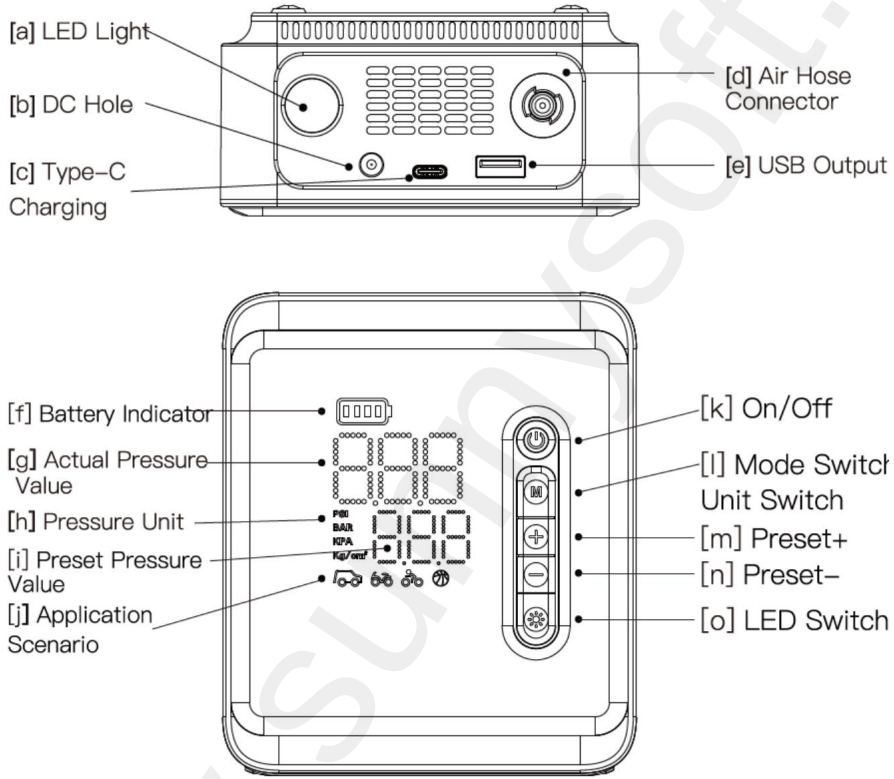

und – LED-Licht

b – DC-

Anschluss c – Typ-C-Eingang

d – Schlauchanschluss e

– USB-Ausgang f

– Batterieanzeige

g – aktueller Druck

h – Druckeinheit

i – voreingestellter Druck

j – verwenden

k – Ein-/Ausschalter

l – Modus-/Einheitenumschaltung

m – Einstellung (+)

n – Einstellung (-)

o – LED-Schalter

www.sunysoft.cz

Packungsinhalt

1× Kompressor
1× Schrader
1× Typ-C-Ladekabel 1× Presta
1× Ballonnadel
1× Autoladekabel
1× Aufbewahrungstasche

Beachten

1. Bewegen Sie sich während der Verwendung nicht vom Produkt weg.
2. Die Pumpe kann während des Gebrauchs heiß werden oder ungewöhnliche Geräusche machen. Schalten Sie es zum Abkühlen aus. Und verwenden Sie es erst wieder, wenn es abgekühlt ist.
3. Von brennbaren und explosiven Stoffen fernhalten.
4. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Sand und Stürze.
5. Lagern Sie das Produkt nicht an einem zu kalten oder zu heißen Ort. Da das Gerät mit einer Lithiumbatterie ausgestattet ist, werfen Sie es nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht versehentlich.
6. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Produktname	Intelligenter Reifenfüller
Produktbezeichnung	NW05-P
Maße	130 × 112 × 56 mm
Gewicht	650 g
Mac-Druck	150psi
Arbeitstemperatur	-10 – 45°C
Batterie	28,86 Wh
Eingabeparameter	5 V/2 A / 9 V/1,5 A
USB-Ausgang	5 V/1,5 A

www.sunnysoft.cz

Anweisungen

1. Ein-/Ausschalten

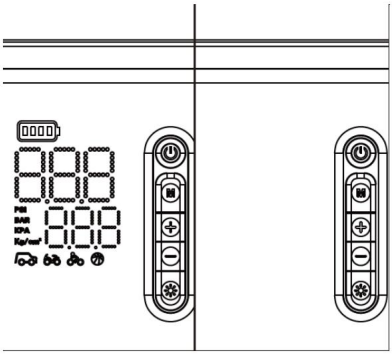

Einschalten abschalten

Einschalten:

Halten Sie die Einschalttaste 3

mit.

Abschalten:

Halten Sie die Einschalttaste 3

mit.

2. Batterieanzeige

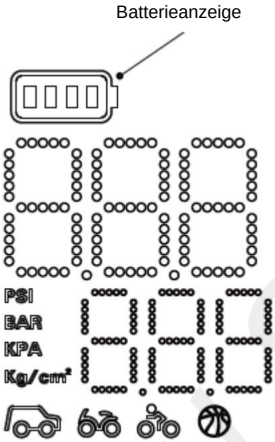

Die Ladezustandsanzeige zeigt je nach Anzahl der Balken im Batteriesymbol eine unterschiedliche elektrische Leistung an:

4 Kommas: 80 %

3 Kommas: 60 – 79 %

2 Kommas: 30 – 59 %

1 Komma: 5 – 29 % oder weniger

Batteriesymbol blinkt: < 5%

Wenn der Akku entladen ist, muss er vor der Verwendung aufgeladen werden.

Wenn das Gerät über eine Batterie betrieben wird, leuchtet das Batteriesymbol mit 4 Balken.

Wenn die Batterie über den DC-Anschluss mit Strom versorgt wird, leuchtet das Batteriesymbol ohne Linien.

www.sunnysoft.cz

3. Ein- und Ausschalten der Inflation

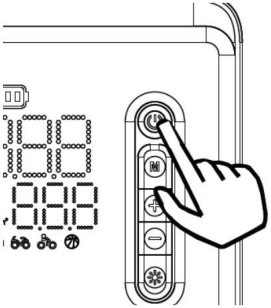

Nach dem Einschalten drücken Sie kurz die Start-Stopp-Taste, um mit dem Aufpumpen zu beginnen. Das Aufpumpen wird automatisch gestoppt, wenn der eingestellte Luftdruckwert erreicht ist.

4. Aufladen

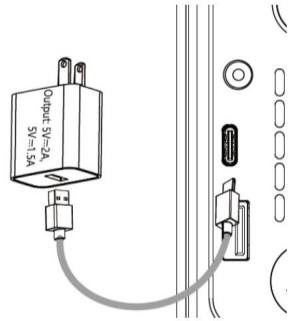

Ladeeingang Typ C 5 V 2 A.

Verbinden Sie die Pumpe mit dem Ladekabel und das Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Pumpe.

Wenn die Batterieanzeige blinkt: Wird geladen.

Wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet: vollständig aufgeladen.

Tipps: Während des Ladevorgangs kann die Pumpe nicht verwendet werden.

5. Ventil an den Schlauch anschließen

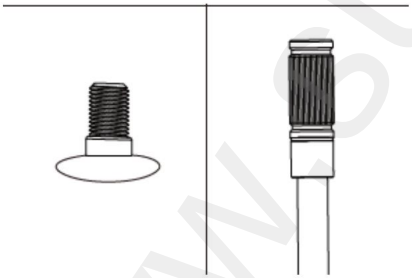

Ventil Ventilanschluss

Schrader

Fahrräder, Elektrofahrräder, Motorräder und Autos werden mit einem Schrader-Ventil ausgestattet.

Aufpumpen: Schließen Sie das Schrader-Ventil an den Anschluss am Hochdruckschlauch an und beginnen Sie mit dem Pumpen.

Luft ablassen: Drücken Sie mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. 4 mm Inbusschlüssel) auf die Luftnadel im Inneren der Luftdüse, um die Luft abzulassen.

www.sunnysoft.cz

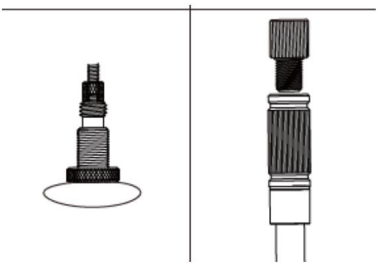

Presta

Bei Rennrädern und einigen anderen Fahrrädern muss beim Aufpumpen ein Presta-Adapter verwendet werden.

Inflation:

1. Verbinden Sie den Presta-Adapter mit dem Schrader-Anschluss am Hochdruckschlauch.
2. Schrauben Sie die Presta-Ventilschrauben am Reifen ab.
3. Zum Aufpumpen kann das Presta-Ventil mit dem Adapter verbunden werden.

Luft ablassen: Das Presta-Ventil abschrauben, das Luftende drücken und die Luft herauslassen.

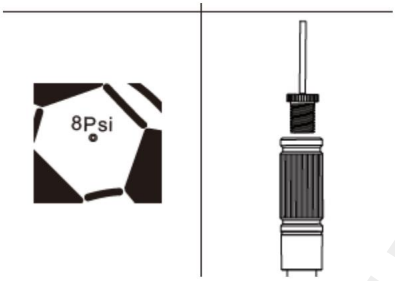

Ballonnadel

Bälle wie Basketbälle und Fußbälle müssen mit einer Ballnadel aufgepumpt werden.

Aufpumpen: Nachdem Sie die Ballnadel und den Schrader-Anschluss fest angedrückt haben, führen Sie die Nadel in die Einfüllöffnung des Balls ein und pumpen Sie ihn auf.

Ventil Ventilanschluss Luftablass: Zum Ablassen der Luft die Nadel direkt in das Ballloch einführen.

6. Luftdruck prüfen

Durch kurzes Drücken der Power-Taste [k] wird das Aufpumpen gestoppt.

aktueller Druck

Sobald der Luftdruck den eingestellten Druckwert [g] erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch das Aufpumpen.

Solldruck

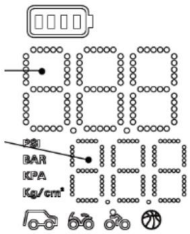

Nach dem Einschalten des Gerätes wird der Schlauch mit dem zu prüfenden Objekt verbunden.

Der Druckmesswert [i] zeigt den aktuellen Druck an.

www.sunnysoft.cz

7. Starten der Gleichstromversorgung

Verbinden Sie das Ladekabel mit der Zigarettenanzünderbuchse Ihres Autos und dem DC-Anschluss des Produkts und drücken Sie lange auf den Schalter. Die Batterieanzeige leuchtet und ist leer.

8. Moduswechsel

Drücken Sie kurz die Betriebsartentaste [I], um aus 5 Optionen auszuwählen Inflation, nämlich:

Szenenmodus	*Empfohlen Wert*	*Optional* *Reichweite*
Automodus	2,5 bar	0,1 – 4,4 bar
Motorradmodus (Motorrad)	2,7 bar	0,1 – 3,7 bar
Fahrradmodus	38 psi	2 – 150 psi
Benutzerdefinierter Modus	100 psi	2 – 150 psi
Ballmodus	8 psi	2 – 15 Hunde

9. Schalteinheiten

Drücken Sie lange die Taste [I], um die angezeigten Einheiten zu ändern.

Überweisen:

1 bar = 14,5 psi

1PSI=6.89KPA 1BAR=100KPA $1Kg/cm^2$=98 KPA

10. Druckeinstellung

Kurzes Drücken der + / - Tasten: Einstellen des voreingestellten Luftdruckwertes: bei Druck unter 100 psi um +/- 0,5 PSI, bei Druck über 100 psi um +/- 1 PSI

Langes Drücken der + / - Tasten: Sie können den voreingestellten Luftdruckwert schnell anpassen.

Hinweis: Im Benutzermodus werden das Umschalten zwischen den Modi und der per Software eingestellte Luftdruckwert automatisch gespeichert. Bei der nächsten Verwendung müssen Sie nur den Modus wechseln und der voreingestellte Luftdruckwert wird automatisch eingestellt.

11. Einschalten der LED

Nach dem Starten die Taste für die LED-Beleuchtung [o] drücken, der erste Gang leuchtet dauerhaft, der zweite Gang blinkt, zum Ausschalten erneut kurz drücken. Langes Drücken

www.sunnysoft.cz

12. Adapter-Schnellkupplung

Drehen Sie im Uhrzeigersinn nach rechts, um den Schlauch festzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Luftschlauch festzuziehen, und drehen Sie nach links, um den Schlauch abzuschrauben.

13. Überprüfung des empfohlenen Drucks

Nach dem Einschalten verbindet sich der Schlauch nicht mit dem Ladeobjekt. Wenn der gemessene Druckwert nicht 0,0 ist, drücken Sie die Tasten (+) und (-) gleichzeitig 2 Sekunden lang, um den Druck zurückzusetzen. Alle Zeichen auf dem Anzeigebildschirm leuchten auf und nach Ablauf des Countdowns ist die Druckrücksetzung abgeschlossen.

Hinweis: Dieses Produkt ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn der gemessene Luftdruckwert aufgrund von Höhen- oder Sensorunterschieden nicht Null ist, kann ein manuelles Zurücksetzen die Genauigkeit des Luftdrucks verbessern.

Eine Kalibrierung bei hohen Temperaturen wird nicht empfohlen.

14. Überprüfung des empfohlenen Drucks

Um die Sicherheit vor dem Aufblasen zu gewährleisten, überprüfen Sie die Anforderungen der aufblasbaren Artikel, indem Sie die Gebrauchsanweisung lesen, um Verletzungen durch Explosionen aufgrund übermäßigen Aufblasens zu vermeiden.

Autoreifen

Der Luftdruckbereich für Autoreifen ist auf der Seitenwand des Reifens angegeben.

Der Druckwert hängt vom Gewicht der Ladung ab.

Genauere Empfehlungen zum Luftdruck finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

Fahrradreifen

Der Luftdruckbereich für Fahrradreifen ist auf der Reifenflanke angegeben.

Der Druck hängt vom Gewicht der Ladung ab. Genauere Empfehlungen zum Luftdruck finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.

www.sunysoft.cz

Bälle

Der Aufpumpdruck von Bällen wie Basketbällen und Volleybällen ist rund um die Aufpumplöcher markiert.
Der Fülldruck hängt von der Gewichtsbelastung ab.
Genauere Informationen und Empfehlungen zum Luftdruck entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Balls.

Sicherheitsvorkehrungen

Beim Abschrauben des Schlauches entsteht durch den längeren Betrieb eine hohe Temperatur am Schlauch und an der Verbindung. Lassen Sie den Kontakt nicht zu lange.

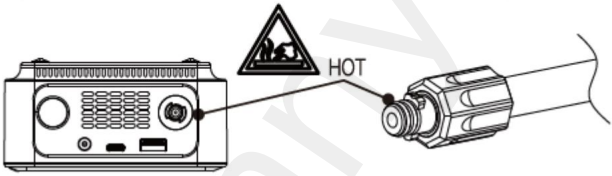

Druckwerte für gängige Produkte

Fahrräder		18 – 30 Pfund.
	Kinderwagen 10 – 16“ Fahrradreifen 20	30 – 45 psi
	– 30“ Fahrradreifen	17 – 25 kg
	Rennrad	100 – 120 psi
	Roller / Rollstuhl / Moped	30 – 45 psi
	Xiaomi 9th Balance Auto	40 – 60 psi
Motorrad	Motorrad	1,8 – 3,0 bar
Auto	Auto	2,2 – 2,8 bar
Bälle	Kinderball	3 – 6 Hunde
	Basketball	7 – 9 Hunde
	Fußball	10 – 12 Hunde
	Volleyball	4 – 6 Hunde
	Rugby	10 – 14 Hunde

www.sunnysoft.cz

Fehlerbehebung

Probleme	Lösung
Langsame Inflation	1. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. 2. Überprüfen Sie die Luftleitung auf Lecks. 3. Prüfen Sie, ob die Anschlüsse an beiden Enden der Luftleitung dicht sind. 4. Prüfen Sie, ob die aufgeblasenen Gegenstände dicht sind.
Kann beim Fahrtbeginn nicht aufgeblasen werden	1. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. 2. Prüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck höher als der voreingestellte Wert ist.
Der voreingestellte Druck kann nicht verstellt werden.	Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Modus ausgewählt haben, und wählen Sie „Benutzerdefinierter Modus“, um einen voreingestellten Wert zwischen 2 und 160 psi festzulegen.
Aufblasbar, aber Luftdruckanzeige ändert sich nicht	1. Niederdruckprodukte wie Ballons liegen nicht im Messbereich des Instruments. 2. Bei einer Reifenpanne kann es vorkommen, dass der Reifendruckwert erst nach einer kürzeren Aufpumpzeit angezeigt wird.
Nach dem Anschließen des Schlauches schaltet der Kompressor automatisch schaltet sich aus.	Die Pumpe schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch ab. Drücken Sie lange auf die Starttaste, um sie neu zu starten.
Beim Anschließen des Schlauches kommt es zu einer Undichtigkeit.	Den Schlauch festziehen.
Indikatorfarbe Die Stromversorgung im Ladezustand unterscheidet sich von der im Standby-Zustand.	Der Lithium-Akkupack weist während der Entladung einen erheblichen Spannungsabfall auf, der dazu führt, dass die Farbe der Anzeigeleuchte im Lade- und Standby-Zustand ungleichmäßig ist. Bei diesem Phänomen handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
Die Betriebsanzeige leuchtet nach dem Laden nicht.	Ersetzen Sie sie durch ein sicheres und konformes Ladekabel und einen Adapter zum Aufladen.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz