DE

UF-TOOLS
Elektro-Akkuschrauber 29in1 mit Ständer, USB-C

NO-882037

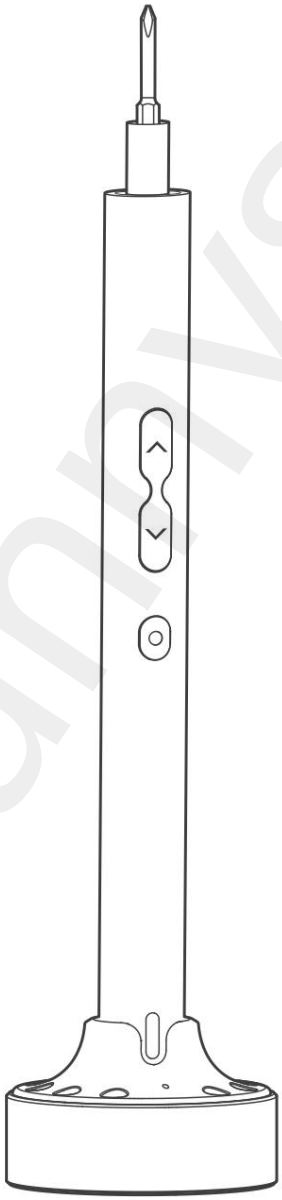

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise, Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Abbildungen und Vorschriften im Handbuch angegeben.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

Sicherheitshinweis

Elektrische **Sicherheit**

1. Verwenden Sie **zum Laden Originalzubehör, da sonst die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung besteht.**

2. Setzen Sie den Akkuschrauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung,** da dies dazu führt, dass der Schraubendreher rostet und unbrauchbar wird.

3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschraubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können,** verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

4. Wenn Elektroschrauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden,** installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu reduzieren.

Persönliche Sicherheit

1. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschraubers und **Verletzungen zu vermeiden.**

3. **Beim** Bedienen eines Akkuschraubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschrauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

DE

Beschreibung

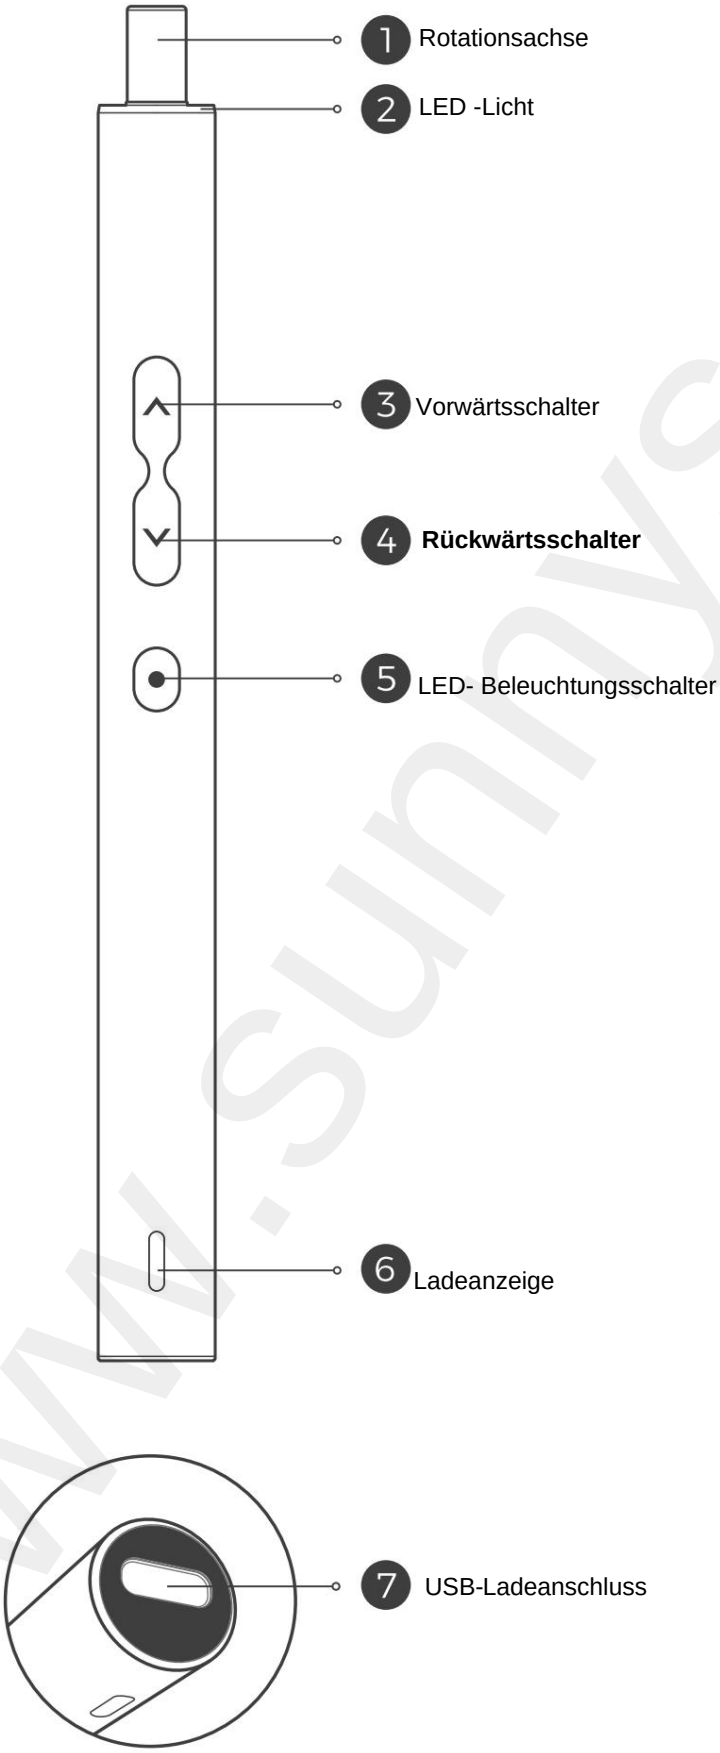

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

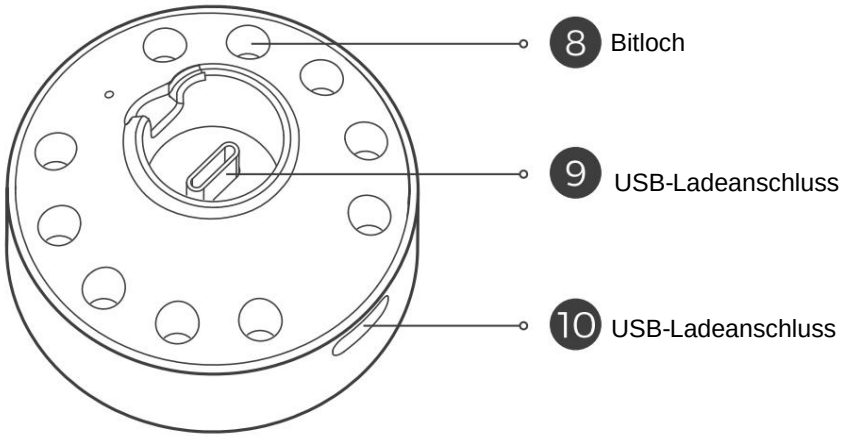

Ladeanleitung

Elektroschrauber

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C zeigt die Ladeanzeige Weiß an, wenn geladen wird, und Grün bedeutet, dass die Ladung vollständig aufgeladen ist.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit beträgt nicht mehr als 2,5 Stunden.

2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Ladestation

Lichtstatus :

Aufladen: mit Blinklicht

Vollständig aufgeladen: weißes Licht leuchtet lange

Entladen: weißes Licht bleibt lange an

Geringe Entladeleistung: weißes Licht blinkt

Passend für neue Akkuschrauber ab Baujahr 2023.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Verwenden

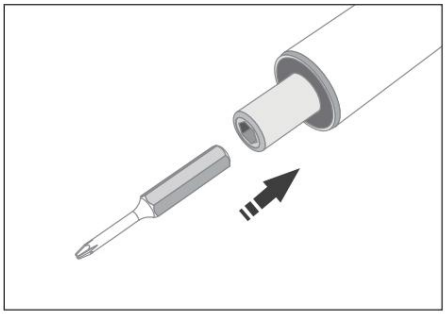

1. Installieren Sie das Bit.

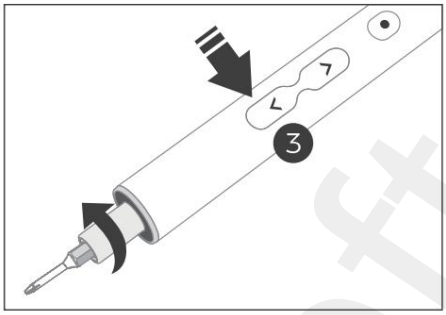

2. **Knopf** 3 drücken und die Schrauben festziehen.

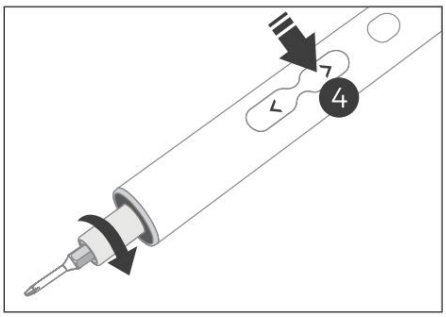

3. **Knopf** 4 drücken und die Schrauben lösen.

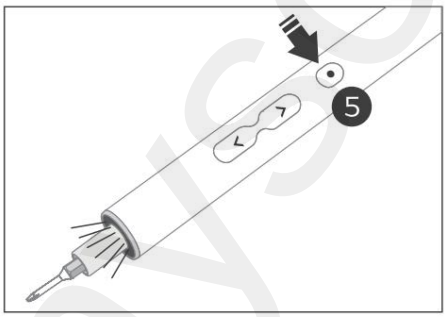

4. Drücken Sie **die Taste** 5, schalten Sie das Licht ein und drücken Sie erneut, Mach das Licht aus.

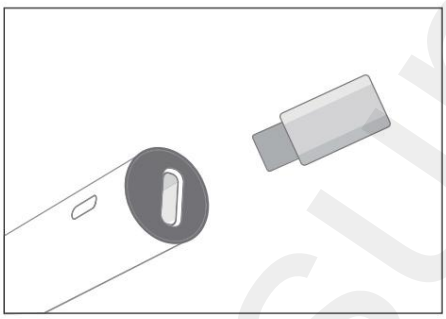

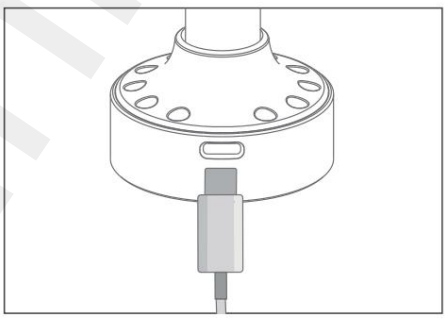

5. Am Ende des Schraubendrehers oder der Ladestation befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

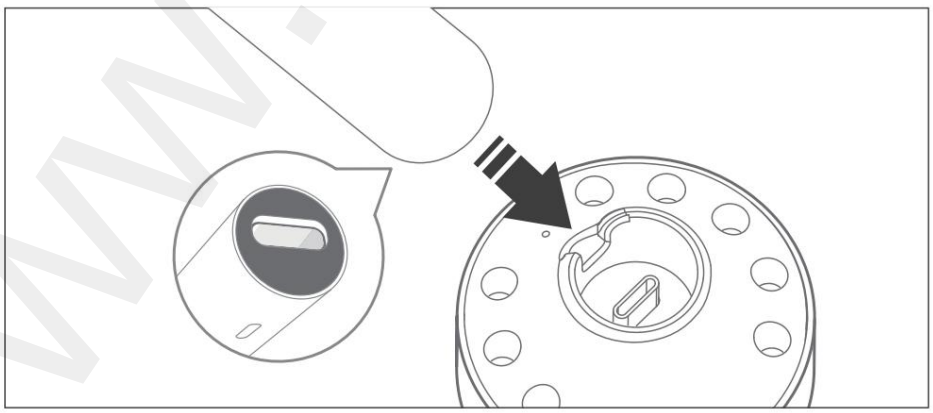

6. Richten Sie den Endstecker des Akkuschraubers **beim** Laden aus
Beim Ladeanschluss der Ladestation bedeutet die Kontrollleuchte am Ende des Elektroschraubers, dass der Akku geladen wird.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Produktspezifikationen:

Modell: NO-882037

Bitmaterial: S2 Premiumstahl

Produktgröße: 119 x 16 x 16,5 mm

Verpackungsabmessungen : 213 x 98 x 35 mm

Spezifikationen des Elektroschraubers:

Batterietyp: Li-Batterie

Spannung: 3,7V-DC

Batteriekapazität: 350 mAh

Leerlaufdrehzahl : 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

Handdrehmoment : 3 Nm

Ladezeit: <70min

Nettogewicht: 54g

Spezifikationen der Ladestation:

Batteriekapazität: 600 mAh

Ausgangsspannung max.: 5 V 2 **A**

Eingangsspannung : 5 V 0,75 A

Ladezeit: <30min

Eine volle Ladung kann zum Aufladen eines Elektroautos verwendet werden.

Schraubendreher zweimal.

24 Pcs Screwdriver Bits:

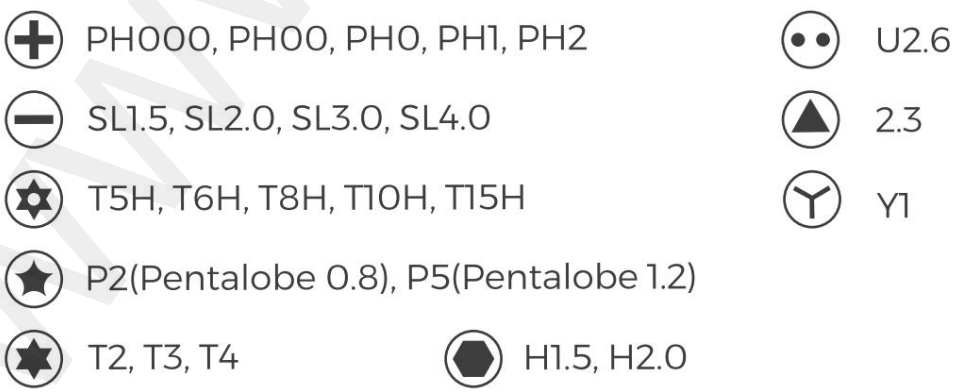

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen der Schraube einen elektrischen Schraubendreher verwenden , können Sie die Schraube zuerst von Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und der Produktkomponenten in der Nähe der Schraube zu vermeiden.

2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw.
Reparieren Sie beschädigte Teile vor der Verwendung , da die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers zu Unfällen führen kann .

5. Halten Sie den Akkuschrauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Griffffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.

6. **Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden.**

7. Folgen Sie den Anweisungen.

Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.

2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung

1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschrauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.

3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .

4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .

5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.

6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.

7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.

8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

9. Der Akkuschrauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden .** Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen .**

10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.

11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Lieferant/Händler Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor