


# UF-TOOLS elektrischer Akkuschauber 28v1, USB-C

NO-882055

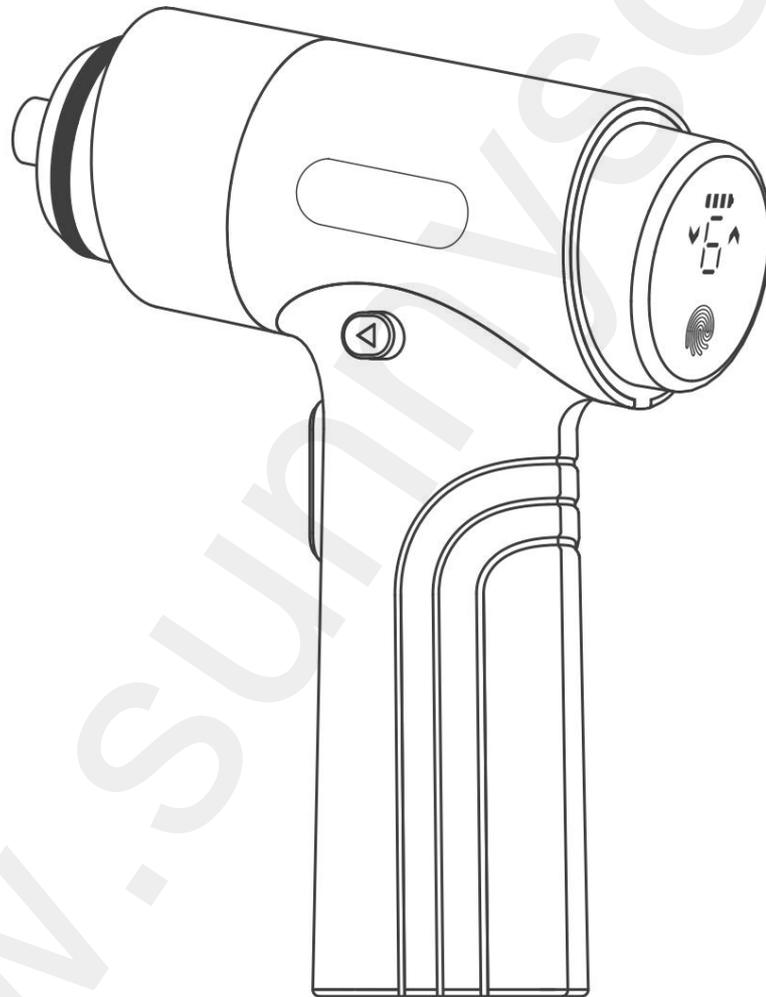

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch .



## Sicherheitshinweis



### Elektrische **Sicherheit**


1. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich **das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung.**
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**, da dies zur Korrosion des Schraubendrehers führt und ihn unbrauchbar macht.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden**, installieren Sie bitte einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu vermeiden.

### Persönliche **Sicherheit**




1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. **Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.**
2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden.**
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

## Teilebeschreibung

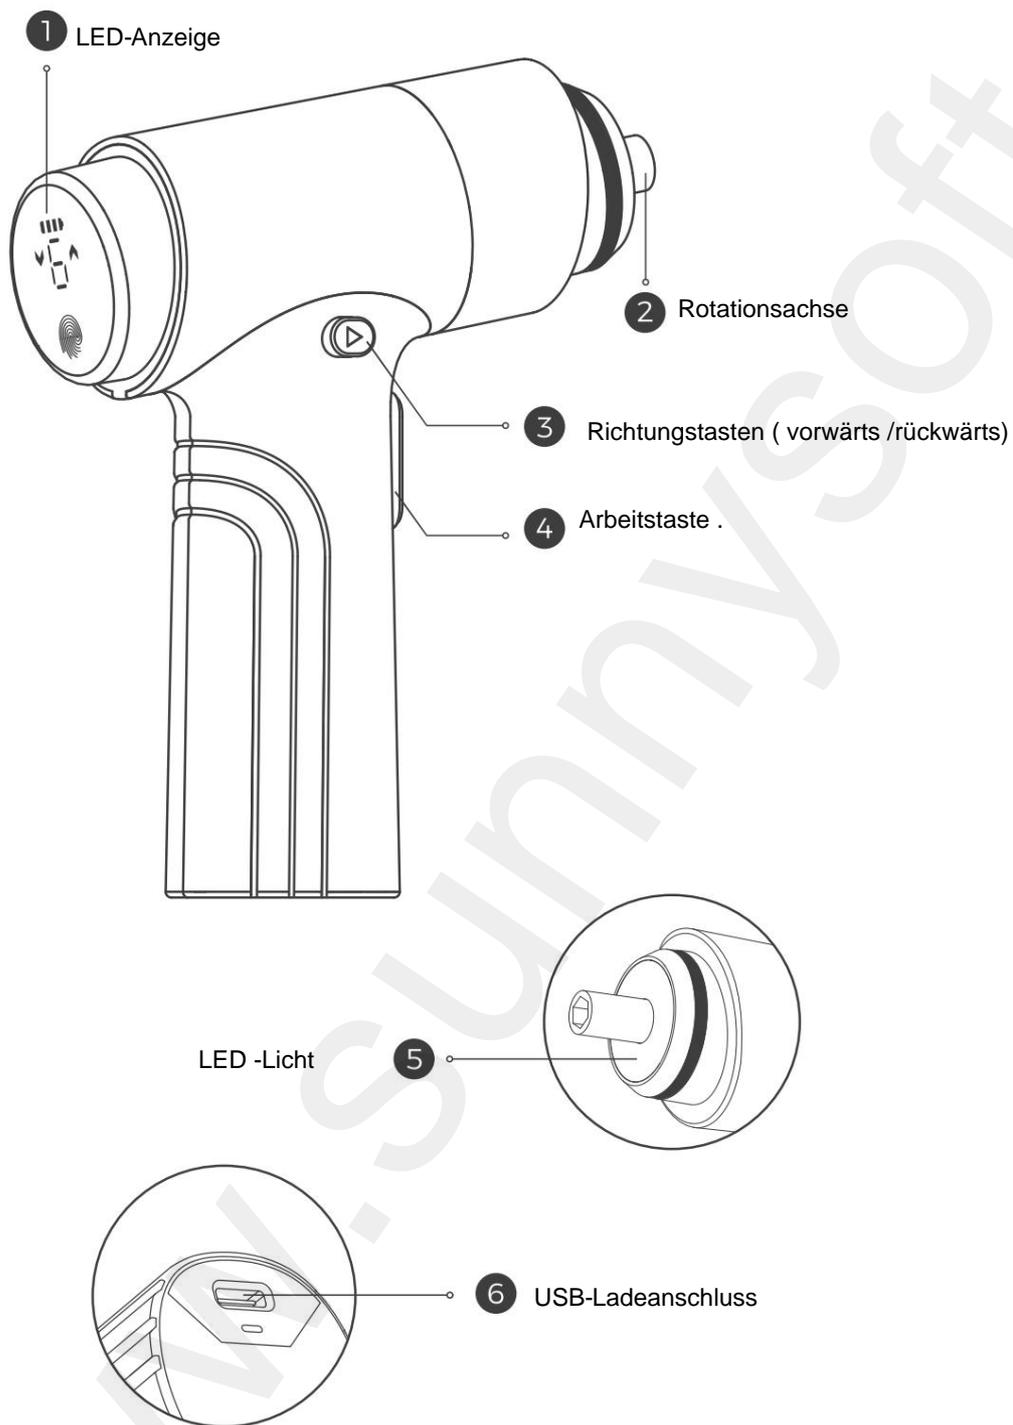

## Touch-Funktionen

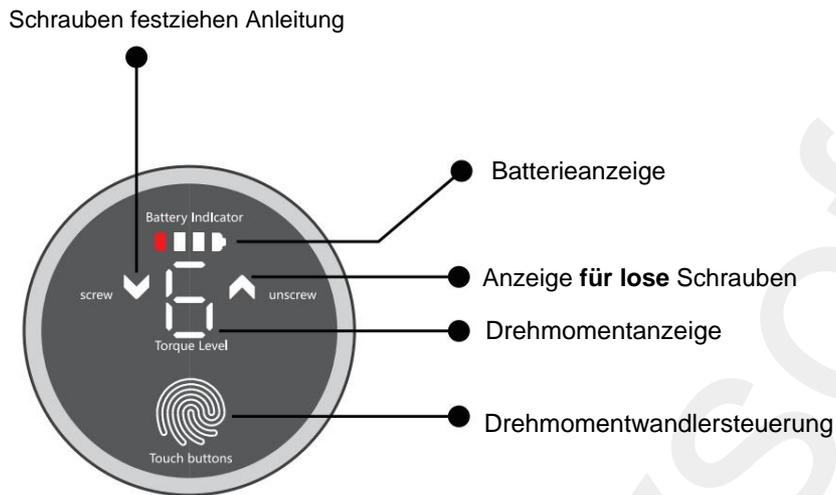

### Drehmomentparameter


Grad	Drehmoment
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Die oben genannten Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)


**Bei** der Verwendung der Gänge 1–6 funktioniert die Antiblockierfunktion nicht mehr, nachdem die Schraube blockiert ist. Dann müssen Sie die Arbeitstaste 1 Sekunde lang loslassen und dann die Arbeitstaste erneut drücken, bevor der Motor funktioniert.

**Bei** Verwendung von Gang 7 ist eine sofortige Wiederverwendung möglich.


## Verfahren

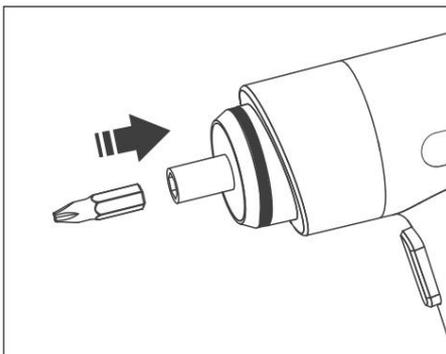


1. Installieren Sie das Bit

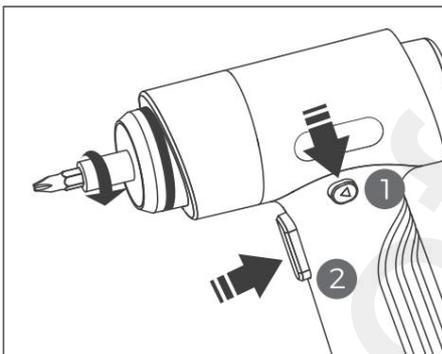


2. Drücken Sie **die Taste 1**, bevor durch Drücken **der Taste 2** und Festziehen der Schraube.

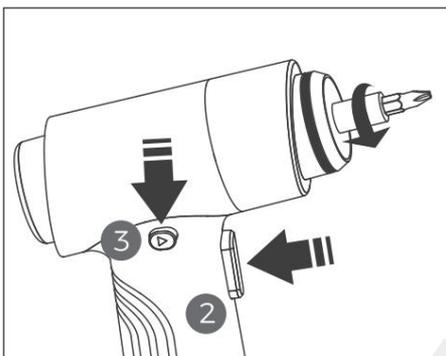


3. Drücken Sie **die Taste 3**, bevor Sie **die Taste 2** drücken und loslassen schrauben.

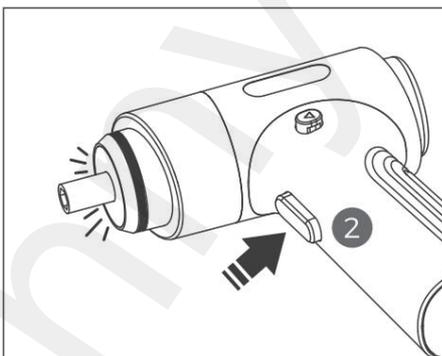

4. Drücken Sie **die Taste 2**, schalten Sie Licht, nach 10 Sekunden loslassen. Licht wird automatisch ausgeschaltet.

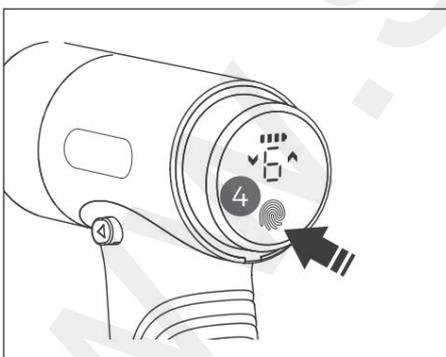

5. Position des Touch-Indikators 4 zur Einstellung 7 **Gänge**.

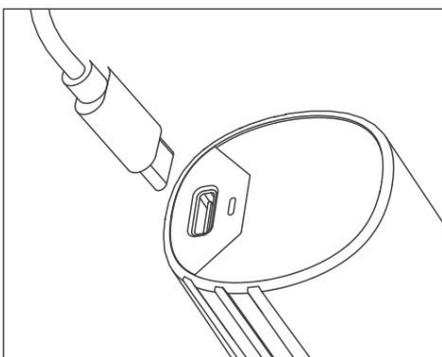

6. Laden Sie ein wenig über USB Typ C auf.

**Produktspezifikationen** Modell:NO-882055 **Spannung:** 3,7

V-DC Batteriekapazität:

2500 mAh **Leerlaufdrehzahl:** 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,5–6 Nm

Batterietyp: Lithium-Batterie Manuelles Drehmoment:

10 Nm Nettogewicht: 345 g

Ladezeit: &lt; 150 Minuten (mehr als 90 % geladen)

Bitmaterial: CRV-Premiumstahl.

Produktabmessungen: 122 x 142 x 46 mm.

H6,35 x 25 mm x 32 Schraubendreherbits:



## Ladeanleitung

**Beim** Laden des Produkts über USB Typ-C zeigt die Betriebsanzeige auf dem Touchscreen den Status „Lauflicht“ an und **bei** vollständiger Ladung leuchtet die Betriebsanzeige immer.

(Hinweis: Es funktioniert nicht **beim** Laden; wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, funktioniert es nicht **bei** niedrigem Akkustand.)

**1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie das Gerät maximal 2,5 Stunden lang auf.**

**2. Laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat auf. Dadurch bleibt die Leistung der Batterie erhalten.**

**Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.**

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen der Schraube einen elektrischen Schraubendreher verwenden , können Sie die Schraube zunächst von Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und der Produktkomponenten in der Nähe der Schraube zu vermeiden.
2. Bewahren Sie den Akkuschauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschaubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw.  
Reparieren Sie beschädigte Teile vor der Verwendung , da die Verwendung eines beschädigten Akkuschaubers zu Unfällen führen kann .
5. Halten Sie den Akkuschauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.
6. **Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden.**
7. Folgen Sie den Anweisungen.

### Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschaubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschaubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

## Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung

1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Lieferant/Händler Sunnysoft

sro  
Kovanecká 2390/1a 190  
00 Prag 9

Tschechische  
Republik [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)