

xiaomi

Smart Humidifier 2

Produktübersicht

www.sunnysoft.cz



Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Reinigen Sie den Wassertank alle 3 Tage.



Beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.

Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass ist. Wenn Feuchtigkeit auftritt, reduzieren Sie die Leistung des Luftbefeuchters. Wenn die Leistung des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden. Trennen Sie das Gerät während des Befüllens und der Reinigung vom Stromnetz.

Lassen Sie niemals Wasser im Tank, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn lagern.

Reinigen Sie den Luftbefeuchter, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Leeren Sie den Wassertank jeden dritten Tag und füllen Sie ihn neu auf. Reinigen Sie ihn vor dem Nachfüllen mit frischem Leitungswasser oder mit Reinigungsmitteln, falls dies vom Hersteller vorgeschrieben ist. Entfernen Sie eventuelle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Filme, die sich an den Wänden des Wassertanks oder an den Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle Oberflächen trocken. **ACHTUNG:** Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät benutzt oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Tank vermehren und in die Luft getragen werden, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.


Dieses Gerät enthält eine UV-Lampe. Schauen Sie nicht in die Lichtquelle. Stecken Sie den Luftbefeuchter nicht mit nassen Händen ein oder aus, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, den Luftbefeuchter selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

Berühren Sie nach dem Einschalten des Luftbefeuchters nicht den Verdampfer. Andernfalls können Sie sich verbrennen. Um die Gefahr eines Stromschlags, Kurzschlusses oder Brandes zu vermeiden, dürfen Sie das Netzkabel nicht verdrehen, beschädigen oder schwere Gegenstände darauf abstellen.

Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Luftbefeuchters und wenden Sie sich an den Kundendienst. Nehmen Sie den Wassertank nicht vom Sockel, während Sie mit dem Luftbefeuchter arbeiten, und berühren Sie niemals die Wasserleitungen oder Teile im Inneren des Tanks. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftbefeuchters während eines Gewitters oder wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen wollen. Drehen Sie den Luftbefeuchter nicht auf den Kopf, wenn er in Betrieb ist oder sich Wasser im Tank und im Wasser befindet, um eine Beschädigung der internen elektronischen Komponenten zu vermeiden. Füllen Sie keine ätherischen Öle in einen anderen Teil des Luftbefeuchters als das Fach für ätherische Öle, da sonst der Luftbefeuchter beschädigt werden kann. Halten Sie sich bei der Verwendung des Luftbefeuchters genau an die Anweisungen in diesem Handbuch. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Luftbefeuchters entstehen können.

Produktübersicht

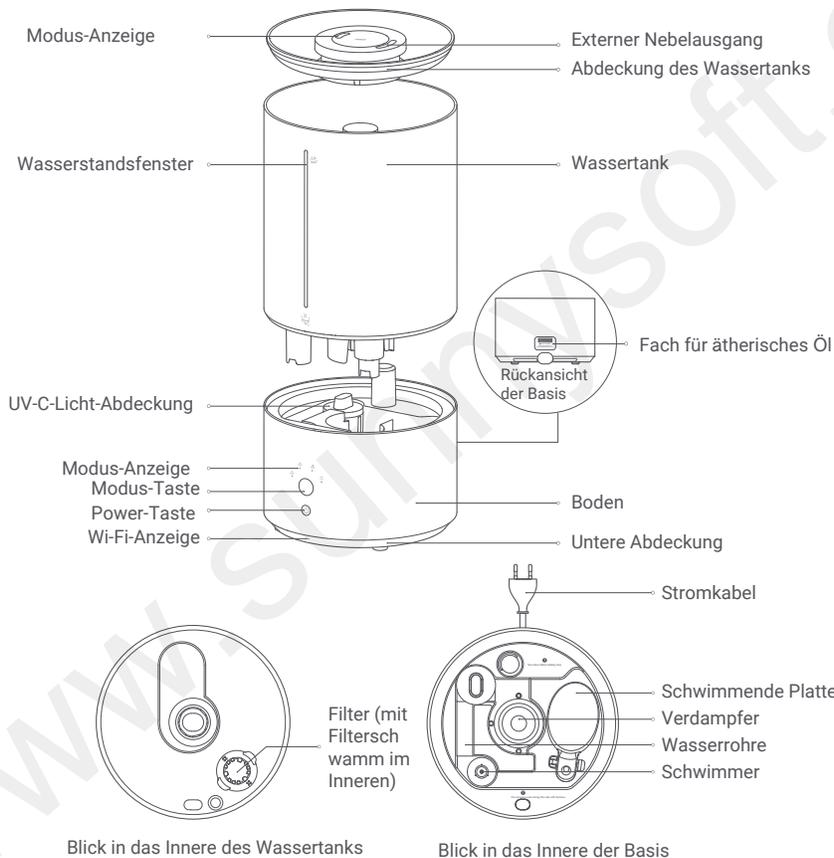


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Wie installieren?


Füllen Sie den Wassertank aus dem hohlen Teil des Wassertankdeckels bis zur maximalen Wasserstandsmarkierung.

Anmerkungen:

Entfernen Sie vor dem Gebrauch den Verschluss der schwimmenden Platte vom Sockel. Sie können den Wassertank auch abnehmen und auf eine ebene Fläche stellen, dann die Abdeckung des Wassertanks öffnen und Wasser einfüllen. Um den Wassertank wieder anzubringen, richten Sie das Wasserstandsfenster an der Einschalttaste aus und setzen Sie den Wassertank auf die Basis. Sie können auch die Abdeckung des Wassertanks öffnen und direkt Wasser einfüllen, ohne den Wassertank abzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Wassertank und der Sockel beim Einfüllen von Wasser stabil auf einer ebenen Fläche stehen. Sprühen Sie kein Wasser auf die Nebelauslässe, wenn Sie Wasser einfüllen, um ein Auslaufen des Wassers zu vermeiden.

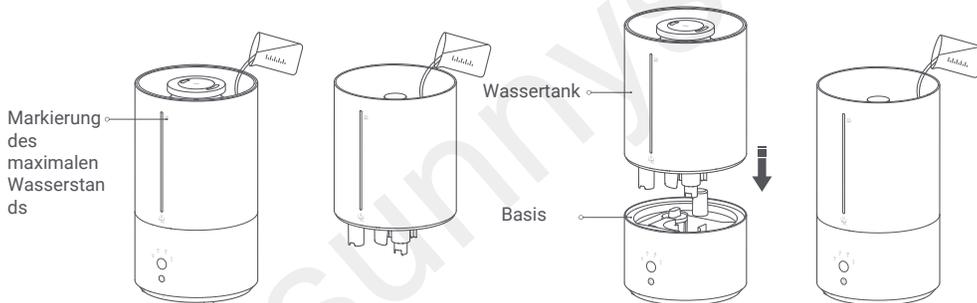


Tragen Sie eine angemessene Menge ätherisches Öl (separat erhältlich) auf die Baumwollfaser auf. Legen Sie dann die Watte in das Fach für ätherisches Öl und setzen Sie das Fach wieder ein.

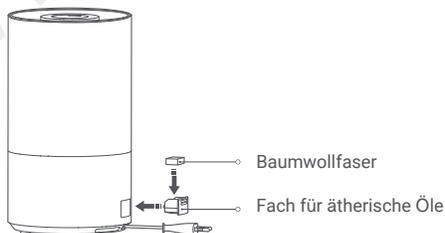

Achtung: Geben Sie keine giftigen oder gefährlichen Stoffe in das Fach für ätherische Öle.

Wie zu verwenden

Netzanschluss: Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine Steckdose an, die den Anforderungen des Luftbefeuchters entspricht. Wenn der Luftbefeuchter piept, befindet er sich im Standby-Modus. Drücken Sie die Netztaaste, um den Luftbefeuchter ein-/auszuschalten. Wenn der Luftbefeuchter zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist er standardmäßig auf Stufe 1 eingestellt. Modusumschaltung: Drücken Sie die Modusumschalttaaste, um zwischen den Modi Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Konstante Luftfeuchtigkeit umzuschalten, wobei die entsprechende Anzeige weiß bleibt. Wenn der Luftbefeuchter aus- und wieder eingeschaltet wird, wird der zuletzt verwendete Modus verwendet.

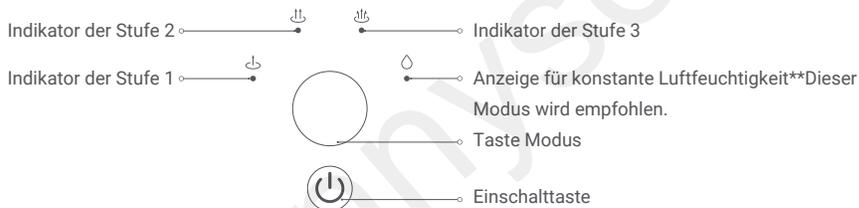

Beschreibungen der Modusanzeigen

| | |
|----------------------------|--|
| Modus im Betrieb | Die entsprechende Betriebsanzeige bleibt weiß. |
| Wassermangel im Wassertank | Die vier Anzeigen bleiben 30 Sekunden lang rot und erlöschen dann. |
| Entfernen des Wassertanks | Die vier Anzeigen bleiben rot und erlöschen, wenn der Wassertank wieder eingesetzt wird. |

Modus "Konstante Luftfeuchtigkeit" (empfohlen): In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit standardmäßig auf 60 % RH gehalten. Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit nicht 60% RH erreicht, schaltet der Befeuchter auf Stufe 3. Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit 60% RH erreicht, schaltet der Befeuchter automatisch auf Stufe 1. Hinweis: Es wird empfohlen, den Modus "Konstante Luftfeuchtigkeit" zu verwenden, um zu verhindern, dass Tische aufgrund ungeeigneter Moduseinstellungen nass werden. UV-Sterilisation: Der Luftbefeuchter verfügt über ein eingebautes UV-C-Licht, das sich gleichzeitig mit dem Luftbefeuchter einschaltet. Wenn der Befeuchter ausgeschaltet wird, schaltet sich das UV-C-Licht innerhalb von zwei Minuten aus. Hinweis: Die UV-C-Lichtabdeckung muss korrekt installiert werden, indem die Markierungen auf dem Luftbefeuchter ausgerichtet werden. Andernfalls kann der Luftbefeuchter nicht richtig funktionieren. Aktivieren/Deaktivieren von Wi-Fi: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Modus-Taste gleichzeitig, um Wi-Fi zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wi-Fi zurücksetzen: Halten Sie die Modustaste sieben Sekunden lang gedrückt. Wenn die Wi-Fi-Anzeige orange blinkt, war der Wi-Fi-Reset erfolgreich. Hinweis: Innerhalb von 30 Minuten nach einem erfolgreichen Wi-Fi-Reset bleibt die Wi-Fi-Anzeige drei Minuten lang blau und schaltet sich dann aus, wenn der Luftbefeuchter erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn der Luftbefeuchter innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, schaltet sich die Wi-Fi-Funktion aus. Trockenlaufschutz: Wenn der Wassertank leer ist, gibt der Luftbefeuchter drei Signaltöne ab, die Anzeigen bleiben 30 Sekunden lang rot und schalten sich dann aus. Dann geht der Luftbefeuchter in den Standby-Modus. Wenn das Wasser wieder aufgefüllt ist, schalten Sie den Luftbefeuchter durch Drücken der Einschalttaste ein. Wenn der Wassertank entfernt wird, piept der Luftbefeuchter dreimal und alle Betriebsanzeigen bleiben rot. Der Luftbefeuchter hört dann auf zu arbeiten. Wenn der Wassertank wieder eingesetzt wird, erlöschen die Anzeigen und der Luftbefeuchter wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie die Netzta- ste, um den Luftbefeuchter wieder einzuschalten. Überfeuchtungsschutz: Wenn der Luftbefeuchter auf Stufe 3 arbeitet, schaltet er automatisch auf Stufe 1 um, wenn er feststellt, dass die Umgebungsfeuchtigkeit 30 Minuten lang 70 % relative Luftfeuchtigkeit überschreitet. Diese Funktion kann verhindern, dass Tische durch große Mengen an Feuchtigkeit befeuchtet werden. Hinweis: Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann in der App aktiviert werden.

Verbinden mit der Mi Home/Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home/Xiaomi Home App*. Verwenden Sie die Mi Home/Xiaomi Home App, um Ihr Gerät zu steuern und mit anderen Smart Home Geräten zu interagieren. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie auf die Seite mit den Verbindungseinstellungen weitergeleitet. Oder suchen Sie im App Store nach der App "Mi Home/Xiaomi Home" und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home App, tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* Die App wird in Europa (außer Russland) als Xiaomi Home App bezeichnet. Der Name der App, der auf Ihrem Gerät angezeigt wird, sollte als Standard verwendet werden.

Hinweis: Die App-Version kann aktualisiert worden sein. Bitte befolgen Sie die Anweisungen entsprechend der aktuellen App-Version.



DBA9B15B



Pflege und Wartung

Schalten Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Der Luftbefeuchter kann direkt mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch abgewischt werden und sollte einmal pro Woche gereinigt werden, der Filter mindestens einmal pro Woche und der Wassertank alle drei Tage. Um Kalkablagerungen im Wassertank zu entfernen, können Sie Zitronensäure (separat erhältlich) in den Tank geben, den Kalk mit einem Wattestäbchen oder einer weichen Bürste abwischen und dann den Tank mit Wasser reinigen. Wenn Sie den Luftbefeuchter längere Zeit nicht benutzen, leeren Sie den Wassertank, aber gießen Sie kein Wasser über die Knöpfe an den Seiten. Reinigen und trocknen Sie anschließend alle Teile, bevor Sie den Luftbefeuchter einlagern. Es wird empfohlen, die Watte im Fach für ätherische Öle alle drei Monate zu ersetzen.

Sicherheitsmaßnahmen

Installieren des Luftbefeuchters

Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter ordnungsgemäß verwendet wird, um Stromschlag, Feuer, Verletzungen oder andere Schäden zu vermeiden. Schließen Sie den Luftbefeuchter erst dann an eine Steckdose an, wenn er vollständig montiert ist. Demontieren Sie den Luftbefeuchter nicht.

Umsetzen des Luftbefeuchters

Bevor Sie den Luftbefeuchter transportieren, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Wenn Sie den Luftbefeuchter transportieren oder bewegen, leeren Sie zuerst den Wassertank.

Aufstellen des Luftbefeuchters

Wenn Sie den Luftbefeuchter zum ersten Mal in einer neuen Umgebung verwenden, lassen Sie ihn 30 Minuten lang bei Raumtemperatur stehen, bevor Sie ihn benutzen, da der Wassertank sonst durch plötzliche Temperaturschwankungen beschädigt werden kann. Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Holzoberflächen, um Schäden oder Verformungen durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in einem Abstand von zwei Metern zu Möbeln und Geräten auf, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.

Halten Sie den Luftbefeuchter von Wärmequellen fern und setzen Sie ihn nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Entleeren Sie den Wassertank, bevor Sie ihn separat aufstellen. Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht auf einer Decke oder einem Handtuch, um zu vermeiden, dass die Luftzufuhr blockiert und der Tisch nass wird.

Netzkabel

Um Brände, Stromschläge oder andere Schäden zu vermeiden, verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen: Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und ziehen Sie nicht am Netzkabel. Ziehen Sie immer den Netzstecker des Luftbefeuchters aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder den Luftbefeuchter tragen.

Wassertank

Um eine Beschädigung des Luftbefeuchters zu vermeiden, darf in den manuellen Tank kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C eingefüllt werden. Füllen Sie kein Wasser über die Nebelauslässe ein. Wenn sich Wasser am Boden des Luftbefeuchters befindet, wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, um eine Beschädigung des Luftbefeuchters zu vermeiden. Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur unter 0 °C liegt, da das Wasser im Wassertank gefrieren und den Luftbefeuchter beschädigen könnte. Gießen Sie in einer solchen Umgebung immer das Wasser aus dem Wassertank aus. Legen Sie keine Metallgegenstände, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wassertank, wenn Sie den Luftbefeuchter benutzen, da dies den Luftbefeuchter beschädigt und die Luftqualität verschlechtert. Schalten Sie den Luftbefeuchter immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank entleeren.

Verwendung eines Luftbefeuchters

Wenn der Luftbefeuchter ungewöhnliche Geräusche macht, unangenehme Gerüche verströmt oder überhitzt, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Halten Sie Haare und Stoffe vom Luftbefeuchter fern, damit sie sich nicht im Luftein- und -auslass verfangen oder diesen blockieren. Setzen Sie sich nicht auf den Luftbefeuchter, lehnen Sie sich nicht dagegen und kippen Sie ihn nicht. Wenn Sie den Luftbefeuchter in Verbindung mit gasbefeuerten Geräten wie Gasherden und Gasheizungen verwenden, sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.

Nutzungseinschränkungen

Um Stromschlag, Feuer oder andere Schäden zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden Anweisungen: Stellen Sie den Luftbefeuchter immer auf eine ebene Fläche. Andernfalls kann es zu falschen Wasserstandsanzeigen oder einer Überfüllung des Wassertanks kommen. Die Spannung des Netzteils muss mit der Nennspannung des Luftbefeuchters übereinstimmen. Wenn die Spannungen nicht übereinstimmen, darf der Luftbefeuchter nicht verwendet werden.

Technische Daten

Name: Luftbefeuchter
Modell: MJJSQ05DY
Nennspannung: 220-240 V~
Nennleistung: 28 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Operating Frequency: 2400-2483.5 MHz
Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C

Befeuchtungsleistung: 350 mL/h*
Geräuschpegel: ≤ 38 dB(A)
Nettogewicht: 1,57 kg
Fassungsvermögen des Wassertanks: 4.5L
Abmessungen des Geräts: Φ 190 × 335 mm
Maximale Ausgangsleistung: 20 dBm
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%-80% RH

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2

* Die Befeuchtungsfähigkeit wurde von CVC Testing Technology Co. Ltd. gemäß der Norm GB/T 23332-2018 getestet, der getestete Nebelauslasswinkel beträgt 180°. Testbericht Nummer: WTS2022-8606. Bei normalem Gebrauch dieses Geräts sollte der Abstand zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers mindestens 20 cm betragen.

Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz