Xiaomi Mi Roboter-Staubsauger S20+

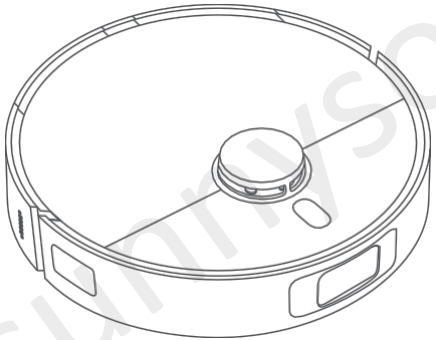

Anweisungen für den Gebrauch

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o.,
Vertriebspartner

Informationen zur Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Beschränkungen der Nutzung

- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Fußböden im häuslichen Bereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als Böden oder in gewerblichen oder industriellen Bereichen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und eine Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät . Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Wenn der Kabelsatz beschädigt ist, muss er durch einen speziellen Kabelsatz ersetzt werden, der beim Hersteller oder beim erworben werden kann.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von erfahrenen Personen ausgetauscht werden sollten.
- Achten Sie beim Betrieb des Staubsaugerroboters darauf, dass Kinder und Haustiere in einem sicheren Abstand gehalten werden.
- Verwenden Sie den Staubsaugerroboter nicht in Bereichen, die über dem Bodenniveau liegen, ohne eine Schutzbarriere.
- Stellen Sie den Staubsaugerroboter nicht auf den Kopf. Bewegen Sie den Staubsaugerroboter nicht, indem Sie die Abdeckung des LDS-Lasersensors, die Abdeckung oder den Stoßfänger anfassen.
- Installieren, laden oder verwenden Sie diesen Staubsaugerroboter nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Wenn das Gerät über das Netzkabel gezogen wird, kann dies eine Gefahr darstellen.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder kleine Gegenstände vom Boden, um zu verhindern, dass der Staubsaugerroboter gegen sie stößt und sie beschädigt.
- Bewahren Sie das Reinigungswerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

www.sunnysoft.cz

- Egal, ob der Staubsaugerroboter steht oder sich , stellen Sie keine Kinder, Haustiere oder Gegenstände auf ihn.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von den Saugöffnungen des Staubsaugerroboters fern.
- Verwenden Sie den Staubsaugerroboter nicht zur Reinigung von brennbaren Materialien.
- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände auf.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Wischen Sie den Staubsaugerroboter oder die Ladestation nicht mit einem nassen Tuch ab und spülen Sie sie nicht mit einer Flüssigkeit ab. Lassen Sie die abwaschbaren Teile nach der Reinigung gründlich trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen und verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Transport, dass der Staubsaugerroboter ausgeschaltet ist und in seiner Originalverpackung aufbewahrt wird.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jeder Verlust oder Schaden, der durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht wird, liegt in der Verantwortung des Benutzers.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, muss das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA versorgt werden. Es wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis einzuschalten. Wenden Sie sich bitte an Ihren Elektriker für weitere Informationen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Ländern mit tropischem Klima geeignet. Es kann auch in anderen verwendet werden.
- Verwenden Sie den Staubsaugerroboter nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C oder unter 0 °C oder auf Böden mit flüssigen oder klebrigen Substanzen.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o.,
Vertriebspartner

Batterien und Laden

WARNUNG:

- Verwenden Sie keine Akkus, Kabelsätze oder Ladestationen anderer Hersteller. Der Staubsaugerroboter kann nur mit der Ladestation Modell B108GL-JZ verwendet werden.
- Es ist kein Benutzereingriff erforderlich, um die Ladestation zwischen 50 Hz und 60 Hz umzuschalten, und das Produkt kann sich sowohl an 50 Hz als auch an 60 Hz anpassen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Ladestation selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Reinigen Sie die Ladekontakte der Dockingstation nicht mit einem nassen Tuch oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Achten Sie auf die Gefahr, dass Metallgegenstände die Pole des Geräts oder der Batterie kurzschließen.
- Wenn der Staubsaugerroboter längere Zeit nicht wird, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn dann aus und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Um eine Beschädigung des Akkus durch übermäßige Entladung zu vermeiden, laden Sie den Staubsaugerroboter mindestens einmal alle 3 auf.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Batterie darauf, diese nicht zu beschädigen, da sie einen Kurzschluss verursachen oder Flüssigkeit auslaufen könnte. Wenn

  Wenn aus dem Akku Flüssigkeit ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Ihrer Haut oder Kleidung und wischen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab. Schicken Sie den Akku dann ordnungsgemäßen Entsorgung an ein entsprechendes Recyclingzentrum oder an den zuständigen .

www.sunnysoft.cz

- Der Li-Ion-Akku enthält Stoffe. Bevor Sie den Staubsaugerroboter entsorgen, nehmen Sie bitte zuerst den heraus und entsorgen oder recyceln Sie ihn dann gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in der er verwendet wird.
- Wenn Sie die Batterien aus dem Produkt entfernen, sollten sie entladen sein. Vergewissern Sie sich auch, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

1). Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite und nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

2). Trennen Sie den Batteriestecker ab und nehmen Sie die Batterien heraus. Beschädigen Sie den Akku nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

3). Bringen Sie die Batterien zu einer spezialisierten Recyclingorganisation.

- Die Batterie muss vor der Verschrottung aus dem Gerät entfernt werden.
- Wenn Sie die Batterie entfernen, muss das Gerät von der getrennt werden.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Sicherheitshinweise zu Lasergeräten

Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht der Norm IEC 60825-1: 2014 für Laserprodukte der Klasse .

EU - Konformitätserklärung

CE Xiaomi Communications Co., Ltd. erklärt, dass das Funkgerät des Typs B108GL mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Ein ausführliches elektronisches Handbuch finden Sie www.mi.com/global/service/userguide

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o.,
Vertriebspartner

Produktübersicht

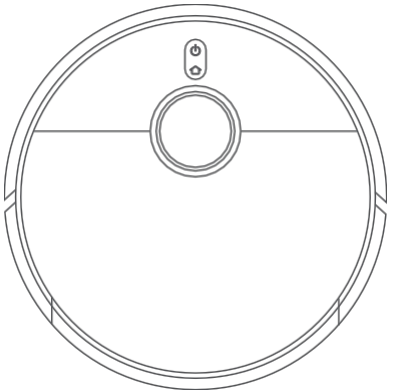

Roboter-Staubsauger

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in diesem Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen .

Zubehör

Vorinstalliertes Zubehör

Bürste

Bürstenabdeckung

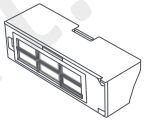

Staubbehälter



Wassertank

Sonstiges Zubehör

Seitenbürste



Kabelsatz



×Mop-Pad 2
(vorinstalliert)

×Wischmopphalter 2

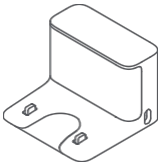

Dockingstation zum Aufladen

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o.,
Vertriebspartner

Roboter-Staubsauger

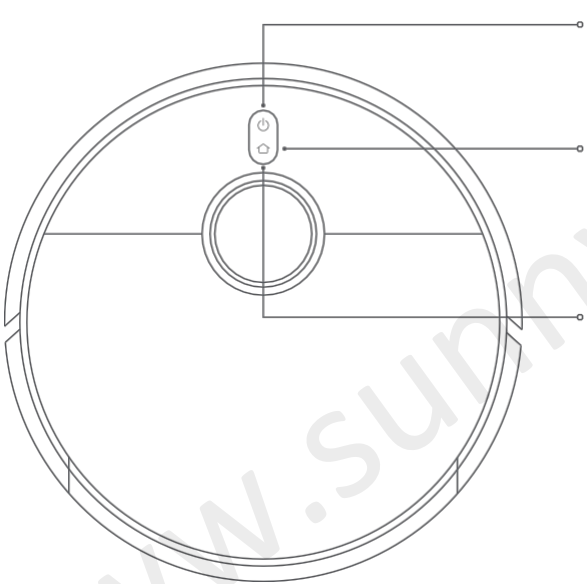

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Staubsaugerroboter ein- oder auszuschalten. Starten Sie die Reinigung, indem Sie nach dem Einschalten die Taste am Staubsaugerroboter drücken.

Drücken Sie die Taste, um den Saugroboter zurück in die Ladestation zu stellen Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.

Indikator
Weiß: Reinigung / Reinigung abgeschlossen / Vollständig geladen
Blinkt weiß: Rückkehr in die Dockingstation zum Aufladen/Positionsanpassung/Firmware-Update
Weißes Blinken: Laden
Blinkt orange: Fehler / Warten auf Wi-Fi-Verbindung / Verbinden mit Wi-Fi Orange: Wi-Fi-Verbindung unterbrochen

Hinweis: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboterstaubsauger während der Reinigung oder bei der Rückkehr in die Dockingstation zum Aufladen anzuhalten.

www.sunnysoft.cz

Roboter-Staubsauger

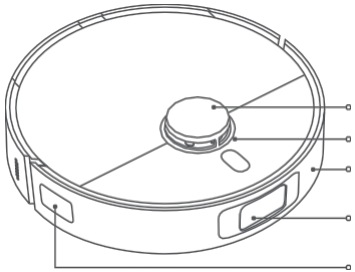

LDS-Lasersensorgehäuse
LDS-Lasersensor
Stoßstange
Linienlasersensor Kantensensor

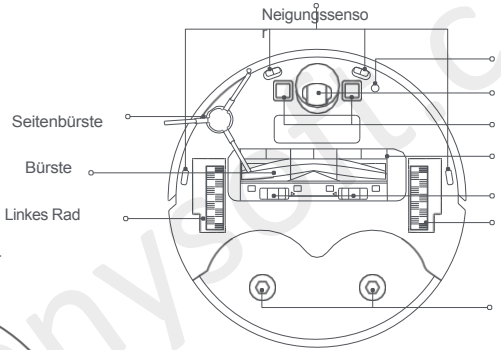

Neigungssensor
Ultraschallsensor
Omnidirektionales Rad
Seitenbürste
Ladekontakt
Bürste
Bürstenabdeckung
Klammer für Bürstenabdeckung
Linkes Rad
Rechtes Rad
Befestigungsloch für den Mop-Pad-Halter

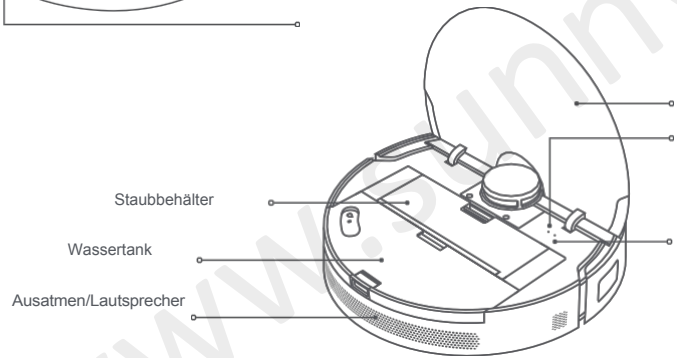

Abdeckung
Reset-Taste
3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen 10 Sekunden lang gedrückt halten, um das Ausschalten des Staubsaugers zu erzwingen
Staubbehälter
Wassertank
Wi-Fi-Anzeige
Blau: Wi-Fi verbunden Orange: Wi-Fi nicht verbunden
Blinkt orange: Warten auf Verbindung Blinkt blau: Verbindung herstellen
Ausatmen/Lautsprecher
Leuchtet nicht: Wi-Fi ist nicht konfiguriert

www.sunnysoft.cz

Dockingstation zum Aufladen

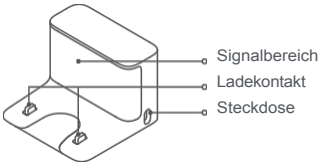

Wassertank



Staubbehälter

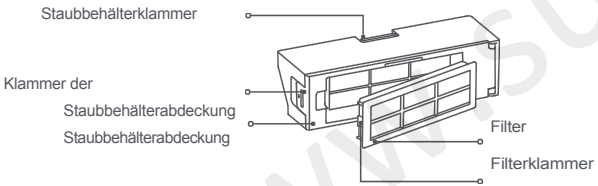

Mop-Baugruppe

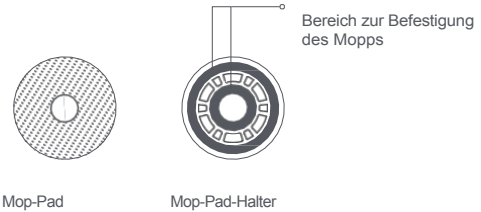

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o.,
Vertriebspartner

Wie installieren?

Entfernen von Schutzabdeckungen

Bevor Sie den Staubsaugerroboter benutzen, entfernen Sie die Schutzbänder auf beiden Seiten und die Schutzfolie auf dem Signalbereich der Ladestation.

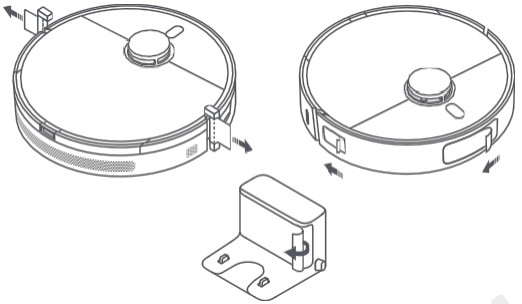

Einsetzen der Seitenbürste

Befestigen Sie die Seitenbürste am Clip an der Unterseite des Staubsaugerroboters.

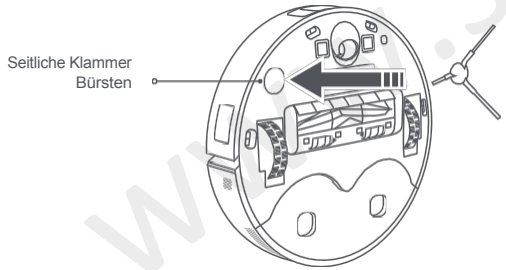

Anschluss an eine Steckdose

Stellen Sie die Ladestation in der Nähe einer Steckdose in einem Gebiet mit guter Wi-Fi-Abdeckung auf. Schließen Sie es dann an das Stromnetz an.

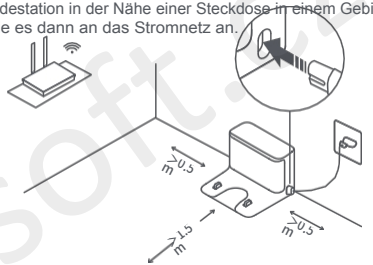

Warnung:
Stellen Sie keine Gegenstände im Umkreis von 0,5 m auf beiden Seiten der Ladestation und 1,5 m davor ab.

Platzierung des Staubsaugerroboters

Setzen Sie den Staubsaugerroboter auf die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte am Staubsaugerroboter und an der Ladestation richtig ausgerichtet sind. Der Staubsaugerroboter schaltet sich dann automatisch ein und beginnt mit dem Aufladen. Nachdem der Staubsaugerroboter vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige nach 10 Minuten. Es wird empfohlen, den Staubsaugerroboter vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

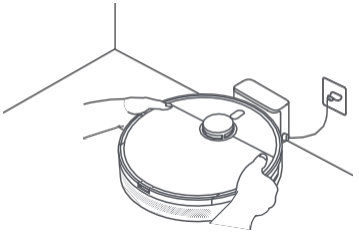

www.sunnysoft.cz

Wie zu verwenden

Verbinden mit der Mi Home / Xiaomi Home App

Dieses Produkt funktioniert mit der App Mi Home / Xiaomi Home*. Verwenden Sie die App Mi Home / Xiaomi Home zur Steuerung Ihres Geräts und zur Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn die App bereits installiert ist, werden Sie zur Seite mit den Verbindungseinstellungen weitergeleitet. Oder suchen Sie im App Store nach "Mi Home / Xiaomi Home", um sie herunterzuladen und zu installieren.

Öffnen Sie die Mi Home / Xiaomi Home App, tippen Sie auf das "+"-Symbol oben rechts und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

178CE85E

* In Europa wird die App als Xiaomi Home bezeichnet. (außer Russland). Der auf Ihrem Gerät angezeigte App-Name sollte als Standard angesehen werden.

Anmerkungen:

- Dieser Staubsaugerroboter funktioniert mit der Mi Home / Xiaomi Home App und unterstützt Android 9.0 und iOS 12.0 oder höher.
- Es werden nur 2,unterstützt.
- Die Version der App kann aktualisiert werden. Folgen Sie den Anweisungen für die aktuelle Version der App.

Wi-Fi zurücksetzen

Wenn die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Staubsaugerroboter aufgrund einer Änderung der Routerkonfiguration, eines falschen Passworts oder Ähnlichem unterbrochen wird, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubsaugerroboters, um die Wi-Fi-Anzeige zu sehen.
2. Halten Sie die Tasten und gleichzeitig gedrückt, bis Sie eine akustische Meldung hören, die anzeigt, dass der Staubsaugerroboter auf die Netzwerkkonfiguration wartet.
3. Wenn die Wi-Fi-Anzeige langsam blinkt, wurde die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich zurückgesetzt.

Beginn der Reinigung

Drücken Sie die Taste auf dem Staubsaugerroboter oder tippen Sie auf die Taste in der App, und der Staubsaugerroboter reinigt alle Bereiche, zuerst an den Rändern und Wänden und dann in einer S-Form.

1. Methode:

Um mit der Reinigung zu beginnen, drücken Sie die Taste am Staubsaugerroboter.

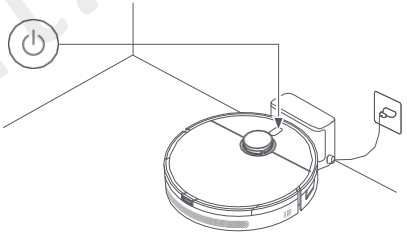

2. Methode:

Starten Sie die Reinigung mit einem Klick in der App.

Anmerkungen:

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Staubsaugerroboter in der Ladestation vollständig aufgeladen ist. Bewegen Sie den Staubsaugerroboter während der Reinigung nicht.
- Wenn Sie den Staubsaugerroboter zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, hinter dem Staubsauger herzugehen und alle Hindernisse vom Boden zu entfernen. Wenn der Staubsaugerroboter in bestimmten Bereichen stecken bleiben oder die Oberfläche von Möbeln zerkratzen könnte, können Sie in der App Sperrbereiche festlegen, um zu verhindern, dass der Staubsaugerroboter diese Bereiche betritt.

www.sunnysoft.cz

Verwendung der Staubsauger- und Wischfunktion

Installieren Sie die Mop-Baugruppe an der Unterseite des Staubsaugerroboters. 1.

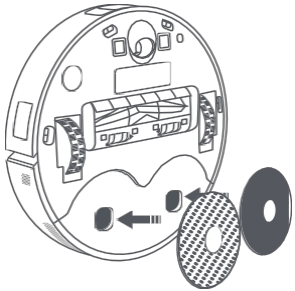

2. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubsaugerroboters und entfernen Sie den . Füllen Sie den Wassertank mit Leitungswasser und setzen Sie ihn dann wieder ein.

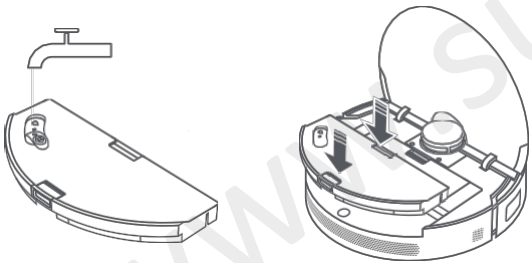

WARNUNG:

- Gießen Sie kein heißes in den Wassertank, da dies zur Verformung des Tanks führen kann.
- Geben Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in den Wassertank, um Verstopfungen zu vermeiden.

3. drücken Sie die Taste am Staubsaugerroboter oder verwenden Sie die App, damit der Staubsaugerroboter staubsaugt und wischt.

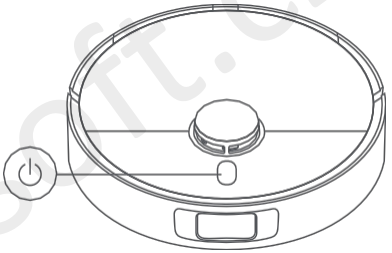

Anmerkungen:

· Es dauert etwa 1 Minute, um die Mopps einzuweichen.
· Die Dicke des zu reinigenden Teppichs sollte nicht mehr als 7 mm betragen.

4 Wenn der Staubsaugerroboter die Aufgabe erledigt hat und in die zurückgekehrt ist, entfernen Sie die Mopeinheit und waschen Sie die Mop-Pads rechtzeitig.

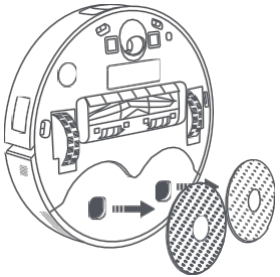

Hinweis: Wenn Sie den Staubsaugerroboter längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Wassertank heraus und leeren Sie ihn, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden.

www.sunnysoft.cz

Wiederaufnahme der Reinigung

Wenn der Akku des Staubsaugerroboters während der Reinigung zur Neige geht, kehrt er automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Sobald er ausreichend aufgeladen ist, setzt er die Reinigung dort fort, wo er aufgehört hat.

Aufhängung

Wenn der Staubsaugerroboter , können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste unterbrechen. Durch Drücken können Sie die Reinigung fortsetzen. Drücken Sie die Taste , um die aktuelle Reinigung zu beenden und den Staubsaugerroboter zurück in die zu stellen.

Hinweis: Heben Sie den Staubsaugerroboter nicht an und bewegen Sie ihn nicht, während er aufgehängt ist, um Navigationsfehler zu vermeiden, die dazu führen könnten, dass er nicht zur zurückkehrt oder die Karte verliert.

Schlafmodus

Der Staubsaugerroboter geht automatisch in den Schlafmodus über, nachdem er 10 Minuten lang angehalten wurde und seine Anzeige erloschen ist. Drücken Sie eine beliebige Taste am , um ihn aufzuwecken.

Hinweis: Wenn die Schlafzeit 12 überschreitet, schaltet sich der Staubsaugerroboter automatisch ab.

Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherung ist standardmäßig deaktiviert. Sie können diese Funktion in der App ein- oder ausschalten. Sie können sie auch ausschalten, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Neustart des Staubsaugerroboters

Wenn die Tasten nicht reagieren oder der Staubsaugerroboter nicht ausgeschaltet werden kann, können Sie das Ausschalten des Staubsaugerroboters erzwingen, indem Sie die Reset-Taste auf dem Gerät gedrückt halten.

10 Sekunden und drücken Sie dann die Taste 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten.

Firmware-Aktualisierungen

Die Firmware des Staubsaugerroboters kann über die Mi Home / Xiaomi Home App aktualisiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Aktualisierung, dass sich der Staubsaugerroboter in der Ladestation befindet und der Ladezustand des Akkus nicht weniger als 30 % beträgt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn der Staubsaugerroboter nach dem Neustart nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit dem Stift die Reset-Taste drücken, bis Sie eine Sprachmeldung hören, dass der Staubsaugerroboter auf die zurückgesetzt wird. Dadurch wird der Saugroboter seine ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

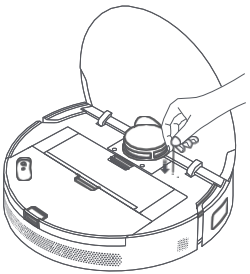

www.sunnysoft.cz

Pflege und Wartung

Sensoren und Ladekontakte * Eine monatliche Reinigung wird empfohlen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch, um alle Sensoren und Ladekontakte des Staubsaugerroboters zu reinigen:

- Neigungssensoren, Ladekontakte und Ultraschallsensor am Boden

Staubsaugerroboter

· LDS-Lasersensor auf der Oberseite des Staubsaugerroboters

· Stoßstangen- und Linienlasersensoren an der Vorderseite des Staubsaugerroboters

· Kantensensor an der Seite des Staubsaugerroboters

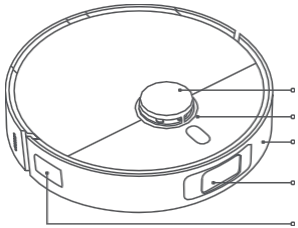

LDS Laser-Sensor-Abdeckung

LDS Laser-Sensor-Stoßfänger

Linienlasersensor Kantensensor

Neigungssensor

Ultraschallsensor Ladekontakt

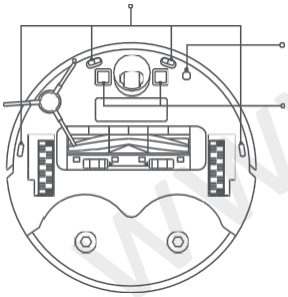

Bürste * Eine Reinigung wird alle zwei Wochen empfohlen.

1 Drehen Sie den Staubsaugerroboter um und drücken Sie auf die Klammern, um die Bürstenabdeckung zu entfernen.

2. Entfernen Sie die Bürste, indem Sie sie nach oben ziehen.

3. Ziehen Sie die beiden Endkappen der Bürste heraus und entfernen Sie Haare und andere Verunreinigungen von der Bürste; verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um die auf der Bürste aufgespannten Haare zu entfernen.

4. Bringen Sie die Bürste und ihre Abdeckung wieder an und prüfen Sie, ob sie richtig installiert sind.

Hinweis: Um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen, wird empfohlen, die Bürste alle 6 bis 12 Monate auszutauschen.

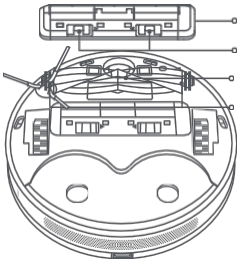

Bürstenabdeckung

Klammerbürste

Bürstenendkappe

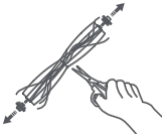

WARNUNG: Wenn sich viele Haare in der Bürste verfangen oder fest verknotet sind, entfernen Sie sie nicht mit Gewalt, um eine Beschädigung der Bürste zu vermeiden.

www.sunnysoft.cz

Seitenbürste * Eine Reinigung wird alle zwei Wochen empfohlen.

Drehen Sie den Staubsaugerroboter auf die andere Seite, nach oben, nehmen Sie die Seitenbürste ab und reinigen Sie diese Bürste.

2. Setzen Sie die Seitenbürste wieder auf den Staubsaugerroboter.

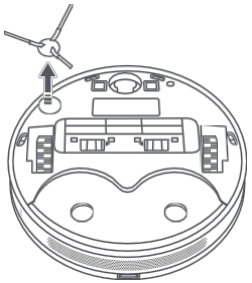

Hinweis: Um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen, wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 bis 6 Monate auszutauschen.

Omnidirektionales Rad * Reinigung nach Bedarf.

1. Drehen Sie den Staubsaugerroboter um und ziehen Sie das omnidirektionale Rad heraus.
2. Entfernen Sie Haare, Schmutz und andere Verunreinigungen von der Achse und dem Rad.
3. Setzen Sie das Rad wieder ein und drücken Sie es fest an seinen Platz.

Bemerkung:

· Sie können einen kleinen Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug verwenden, um das Rad auszufahren und zu entfernen.

· Das Rad kann mit Wasser abgewaschen und nach dem Trocknen wieder eingebaut werden.

Staubbehälter * Eine wöchentliche Reinigung wird empfohlen.

1. öffnen Sie den Deckel des Staubsaugerroboters, drücken Sie auf die Klemme des Staubbehälters und entfernen Sie den Staubbehälter von oben.

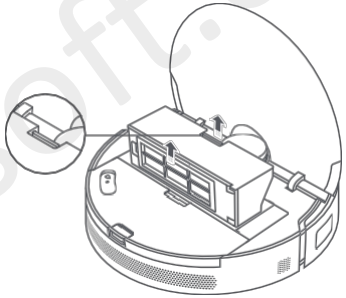

2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und leeren Sie .

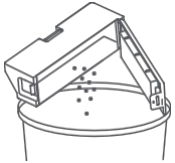

Hinweis: Um ein Verstopfen des Filters zu verhindern, klopfen Sie beim Entleeren des Staubbehälters leicht auf den Filter.

www.sunnysoft.cz

Filter * Eine Reinigung wird alle zwei Wochen empfohlen.

1. Nehmen Sie den Filter wie aus der Filterhalterung.

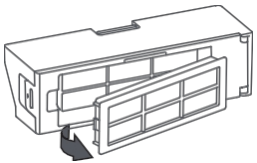

2. Spülen Sie den Filter aus und klopfen Sie vorsichtig auf die Kanten, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.

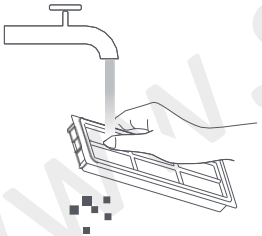

Hinweis: Versuchen Sie nicht, den Filter mit einer Bürste oder den Fingern zu reinigen.

3. Öffnen Sie den Staubbehälterdeckel, füllen Sie den Staubbehälter mit sauberem Wasser und schließen Sie ihn wieder.
   Staubbehälterdeckel. Schütteln Sie den Staubbehälter hin und her und gießen Sie dann das Schmutzwasser aus.

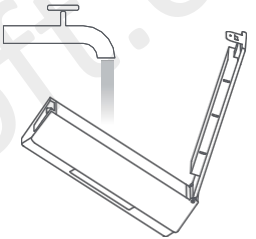

WARNUNG: Verwenden Sie zur Reinigung des Filters nur sauberes Wasser. Verwenden Sie keine .

4. Lassen Sie den Staubbehälter und den Filter vor dem Wiedereinbau trocknen.

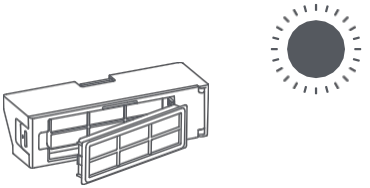

Hinweis: Trocknen Sie den Staubbehälter und den Filter gründlich, bevor Sie sie zurückgeben.

www.sunnysoft.cz

Mop-Pad

* Wir empfehlen, ihn nach jedem Gebrauch zu reinigen.

1. nehmen Sie den Mopp aus der Halterung.

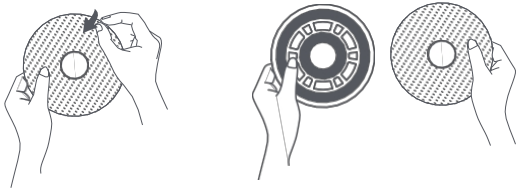

2. Reinigen und trocknen Sie das Moppkissen.

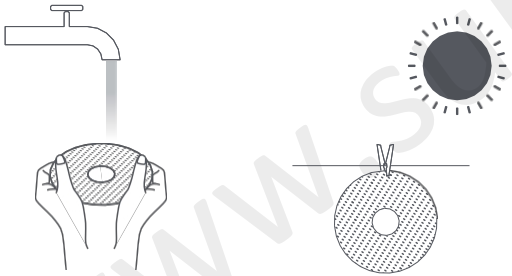

Hinweis: Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, das Mopp-Pad alle 1 bis 3 Monate auszutauschen.

Dockingstation zum Aufladen

* Reinigung nach .

Reinigen Sie die Ladekontakte und den Signalbereich der Ladestation mit einem weichen mit einem trockenen Tuch.

Batterien

Der Staubsaugerroboter ist mit einem leistungsstarken Li-Ion-Akku ausgestattet. Um die optimale Akkuleistung zu erhalten, stellen Sie bitte sicher, dass die Akkus während des täglichen Gebrauchs gut aufgeladen sind.

Hinweis: Wenn der Staubsaugerroboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn. Um Schäden durch übermäßige Entladung zu vermeiden, sollte der Staubsaugerroboter mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

www.sunnysoft.cz

Fehlersuche

Das Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der Staubsaugerroboter lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist leer. Laden Sie den Staubsaugerroboter vollständig auf und versuchen Sie es dann erneut. Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 40 °C. Stellen Sie sicher, dass der Staubsaugerroboter bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.
Der Staubsaugerroboter lässt sich nicht aufladen.	Vergewissern Sie sich, dass der Kabelsatz richtig mit der Ladestation und der Steckdose verbunden ist und dass die Ladekontakte sauber sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wischen Sie die Ladekontakte sowohl an der Ladestation als auch am Staubsaugerroboter mit einem trockenen Tuch ab.
Der Staubsaugerroboter kehrt zum Aufladen nicht in die Dockingstation zurück.	Vergewissern Sie sich, dass sich nicht zu viele Hindernisse in der Nähe der Ladestation befinden. Stellen Sie die Dockingstation an einem Ort auf, an dem sich keine Hindernisse befinden.
Der Staubsaugerroboter funktioniert nicht wie erwartet.	Schalten Sie den Staubsaugerroboter aus und dann wieder ein.
Der Staubsaugerroboter macht ein seltsames Geräusch.	Ein könnte sich in der Bürste, der Seitenbürste oder einem der Haupträder verfangen haben. Halten Sie den Staubsaugerroboter an und entfernen Sie den Schmutz.
Der Staubsaugerroboter reinigt nicht mehr so effizient wie früher oder hinterlässt Staub.	Prüfen Sie, ob der Staubbehälter nicht voll ist. Wenn ja, leeren Sie ihn. Bitte überprüfen Sie auch den Filter und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Prüfen Sie auch, ob sich in einer der Bürsten etwas verfangen hat.
Netzwerkkonfiguration .	Das Wi-Fi-Passwort ist falsch. Stellen Sie sicher, dass das richtige Passwort verwendet wird. Wechseln Sie zu einem 2,4-GHz-Netzwerk, da 5-GHz-Netzwerke und Unternehmensrouter derzeit nicht unterstützt werden. Stellen Sie sicher, dass sich der Staubsaugerroboter in einem Gebiet mit einem starken Wi-Fi-Signal befindet. Der Staubsaugerroboter muss sich nicht in einem Wartezustand befinden. Beenden Sie die Anwendung, öffnen Sie sie erneut und führen Sie die richtigen Schritte aus, um das Netzwerk erneut zu konfigurieren.

www.sunnysoft.cz

Das Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Der Staubsaugerroboter führt keine planmäßige Reinigung durch.	Niedriger . Der Staubsaugerroboter startet die geplante Reinigung nur, wenn, dass die verbleibende Batterieladung nicht weniger als 30 % beträgt.
Der Wischmopp ist nicht nass genug.	Vergewissern Sie sich, dass genügend Wasser im Wassertank vorhanden ist. Stellen Sie den Wasserstand in der Anwendung ein. Befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um die Mopps ordnungsgemäß anzubringen.
Der Wischmopp ist zu nass.	Passen Sie die Wasserstandseinstellungen in der App an. Prüfen Sie, ob der Stopfen des Wassertanks richtig verschlossen ist.
Der Staubsaugerroboter verbraucht , wenn er nach einer vollständigen Aufladung in der Dockingstation verbleibt.	Wenn der Staubsaugerroboter in der Docking-Station verbleibt, verbraucht er eine geringe Menge , um sicherzustellen, dass der Akku im Ruhezustand eine optimale Leistung beibehält.
Der Staubsaugerroboter setzt die Reinigung nach dem Aufladen nicht fort.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Staubsaugerroboter nicht im DND-Modus befindet, der verhindert, dass der Staubsaugerroboter um die Reinigung fortzusetzen. Wenn Sie möchten, dass der Staubsaugerroboter die Reinigung fortsetzt, schalten Sie den DND-Modus aus oder stellen Sie ihn ein.
Der Staubsaugerroboter kehrt nicht in die zurück, wenn er bewegt wird.	Wenn Sie den Staubsaugerroboter bewegen, kann es sein, dass er seine ursprüngliche Position verliert oder seine Umgebung neu definiert. Wenn der Staubsaugerroboter zu weit von der Ladestation entfernt ist, kann er möglicherweise nicht von selbst zurückkehren. In diesem Fall muss er manuell in die eingesetzt werden.
Das Wischpad ist nicht drehbar.	Der Wischmopp kann an einem hängen bleiben. Entfernen Sie den Fremdkörper und versuchen Sie es erneut.

>Weitere Lösungen finden Sie im Abschnitt Zusätzliche Einstellungen, Hilfe und Feedback auf der Steuerungsseite dieses Staubsaugerroboters in der Mi Home / Xiaomi Home App.

www.sunnysoft.cz

Parameter

Roboter-Staubsauger

Name	Roboter-Staubsauger
Modell	B108GL
Produktabmessunge	××350 350 97 mm
n Batterie	4800 mAh (tatsächlich getestete Kapazität); 5200 mAh (Nennkapazität)
Aufladezeit	Ungefähr 6 Stunden.
Nettogewicht	3,8 kg
Nettogewicht (einschließlich Zubehör)	4,2 kg
Kompatibel mit drahtlosen	Android 9.0 und iOS 12.0 oder höher Wi-Fi IEEE
Verbindungen	802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 14,4 ⎓
Nennspannung	55 W
Nennleistung	19,8 ⎓
Nennladespannung	2400-2483,5 MHz
Betriebsfrequenz	< 20 dBm
Maximale Ausgangsleistung	

Bei normalem Gebrauch dieses Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

Dockingstation zum Aufladen

Modell	B108GL-JZ
Produktabmessungen	××130 126 94 mm
Nennleistungsaufnah	100-240 VAC 50/60 Hz 0,5 A
me	⎓19,8 V 1 A
Nennleistung	

Informationen über die Entsorgung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE im Sinne der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht in den unsortierten Hausmüll gegeben werden . Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie die Geräte zu einer Sammelstelle bringen, die für das Recycling von Abfall vorgesehen ist

Elektro- und Elektronikgeräte, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden vorgeschrieben sind. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Mehr Informationen

Über den Standort und die Bedingungen dieser Sammelstellen können Sie sich beim Installateur oder bei den örtlichen Behörden informieren.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz