

**XIOMI** Bedienungsanleitung für den Staubsauger G20 Lite

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)



Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden dürfen.
- Das Produkt kann nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien, in der Industrie oder in gewerblichen Umgebungen verwenden.
- Es kann gefährlich sein, das Gerät über das Netzkabel zu fahren.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Produkts ist es notwendig, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Um das Risiko von Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu verringern, überprüfen Sie das Netzteil vor der Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
- Wenn das Ladegerät oder der Akku beschädigt sind, müssen diese durch Originalteile ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei einem Garantiedienst gekauft wurden.
- Vergessen Sie nicht, den Staubsauger auszuschalten, bevor Sie die Bürstenrolle reinigen oder wechseln.
- Die elektrische Bürstenstange, die Verlängerungstange und der Staubsauger sind elektrisch leitend und sollten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stellen Sie sicher, dass Filter, Vorfilter und Endfilter nach der Reinigung gründlich trocken sind.
- Um Verletzungen zu vermeiden, schalten Sie vor der Reinigung und Wartung den Staubsauger aus und entfernen Sie die elektrische Bürstenwalze. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, bevor Sie die Elektrobürstenstange, den Filter der Staubbehälterabdeckung, den Vorfilter und den Endfilter ordnungsgemäß installiert haben.
- Überprüfen Sie die Verlängerungstange regelmäßig und verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder anderen Flüssigkeiten wie Wasser oder giftigen Flüssigkeiten wie Bleichmittel, Ammoniak und Abwasserreinigung.
- Verwenden Sie zum Reinigen des in Lasendruckern und Kopierern verwendeten Tonsers keinen Staubsauger. Toner kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Trockenbaupartikeln, Asche wie Kaminasche oder rauchenden oder brennenden Materialien wie Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzern.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Saugen scharfer oder harter Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen, da diese das Produkt beschädigen könnten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Entfernen von Flecken von stark leitenden Substanzen, starken Klebstoffen oder Farbstoffen wie Schuhcreme, Farben und Pigmenten.
- Halten Sie Haare, lose Teile, Kleidung, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers fern.
- Richten Sie das Saugloch, die Verlängerungstange oder andere Zubehörtteile nicht auf Augen oder Ohren und stecken Sie sie nicht in den Mund.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers und verwenden Sie den Staubsauger nicht mit verstopfter Öffnung. Halten Sie den Staubsauger frei von Staub, Haaren und anderen Gegenständen, die die Saugleistung des Staubsaugers beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie den Staubsauger nicht auf instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, um Schäden oder Verletzungen durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Bereichen, beispielsweise in der Nähe eines Heizkörpers oder in der Küche oder im Badezimmer.
- Setzen Sie das Produkt oder seinen Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Pole des Batterieprodukts oder der Batterie mit Metallgegenständen.
- Verwenden Sie nur von Xiaomi zugelassene Ersatzteile.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und entsorgen Sie die Batterie bei einer staatlich zugelassenen Recyclingstelle. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen sehr vorsichtig.
- Warnung vor Brandgefahr: Behandeln Sie den Vorfilter des Staubsaugers nicht mit Duffstoffen. Diese Art von Produkten enthält brennbare Chemikalien, die dazu führen können, dass der Staubsauger Feuer fängt.
- Befolgen Sie beim Laden des Staubsaugers bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C genau die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Durch unsachgemäßes Laden kann der Akku beschädigt werden.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des Staubsaugers unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist für alle Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Staubsaugers entstehen können.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Netzteil.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mit diesem Produkt gelieferte abnehmbare Netzteil.
- Nur mit Netzteil BL15WJ270050P-V oder AD-D0752700050EU01 verwenden.

### Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



#### EU-Konformitätserklärung

Wir, Beijing Shuzao Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Ergänzungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




#### Informationen zur Entsorgung und zum Recycling


von WEEE Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit dem unsortierten Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgeben. Durch ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen zu den Standorten und Bedingungen dieser Sammelstellen erhalten Sie beim Installateur oder bei den örtlichen Behörden.

# Produktübersicht

Staubsauger

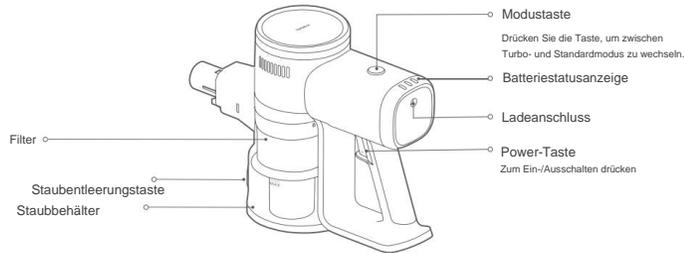

## Liste des Zubehörs

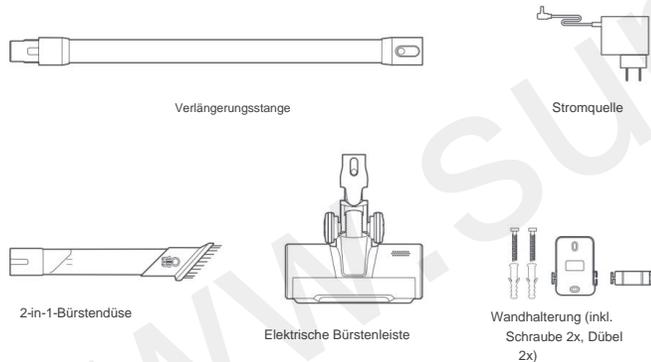

Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und die tatsächlichen Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

# Installation

## Montage von Zubehör am Staubsauger

- Verbinden Sie die Verlängerungsstange mit dem Staubsauger und der elektrischen Bürstenstange




- Anschließen der 2-in-1-Bürstendüse an den Staubsauger




## Installieren der Wandaufbewahrungshalterung

1. Wählen Sie einen kühlen, trockenen Ort in der Nähe einer Steckdose. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass sich direkt hinter der Stelle, an der Sie die Halterung montieren möchten, keine Drähte oder Rohre in der Wand befinden.
2. Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen der Unterseite der Wandhalterung und dem Boden 96,5 cm beträgt.
3. Halten Sie die Wandhalterung an der Stelle, an der Sie sie befestigen möchten, und markieren Sie die Wand anhand der Löcher in der Halterung.
4. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine mit einem 8-mm-Bohrer an jeder markierten Stelle ein etwa 40 mm tiefes Loch und stecken Sie dann in jedes Loch einen Dübel.
5. Richten Sie die Montagelöcher der Wandhalterung an den Löchern in der Wand aus und befestigen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

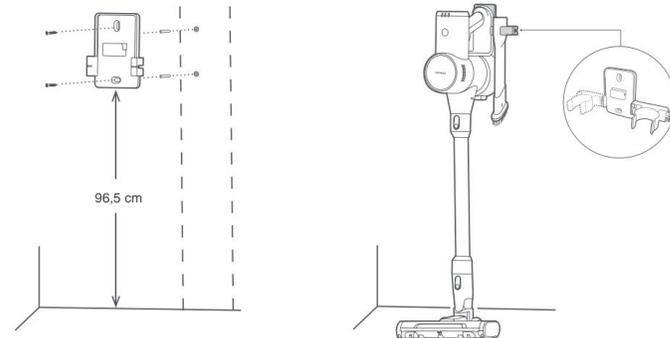

## Aufladen

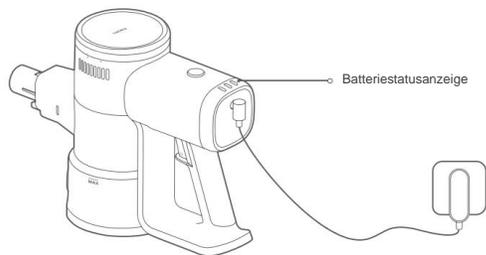

Batteriestatusanzeige

Beschreibung der Zustände der Batteriestatusanzeige

Es leuchtet nicht

Blinkt

Es leuchtet auf

Während des Gebrauchs

Batterie schwach

Akku fast vollständig geladen

Halb geladener Akku

Aufladen

Batterie schwach

Akku fast vollständig geladen

Halb geladener Akku

Vollständig geladener Akku


Kommentar:

- Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 5 Stunden.
- Während des Ladevorgangs kann der Staubsauger nicht verwendet werden.
- Sobald der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige nach 20 Sekunden und der Staubsauger wechselt in den Energiesparmodus.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum auf höchster Saugstufe saugen, erwärmt sich der Akku, was die Ladezeit verlängern kann. Vor dem Aufladen empfiehlt es sich, den Staubsauger 30 Minuten abkühlen zu lassen.

## Verwenden

### Elektrische Bürstenleiste



Geeignet zum Saugen von Marmor, Holz und Teppichen mit kurzen Fasern.

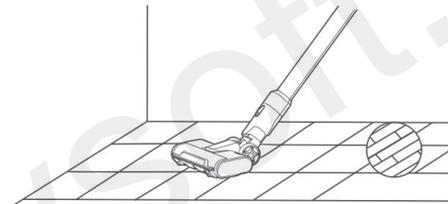

### 2-in-1-Bürstendüse

Geeignet zum Staubsaugen von Spalten wie Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Autoinnenräumen.

Hinweis: Um ein mögliches Sicherheitsrisiko zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, z. B. im Sommer in einem Auto.

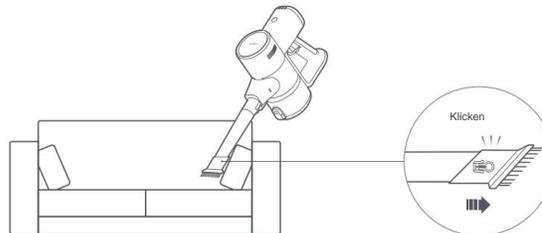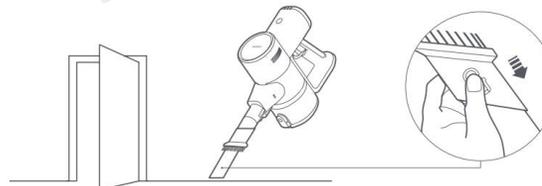


## Pflege und Wartung

### BEACHTEN:

- Bevor Sie mit der Pflege und Wartung beginnen, trennen Sie den Staubsauger vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie immer Originalteile, um den normalen Betrieb und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen.
- Wenn der Filter, Vorfilter, Nachfilter, die Verlängerungsstange oder die 2-in-1-Bürstendüse verstopft sind, stoppt der Staubsauger den Saugvorgang. Schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie den verstopften Teil, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Wenn die Bürstenwalze verstopft ist, funktioniert sie nicht mehr richtig, der Staubsauger selbst jedoch nicht. Schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie die Bürstenwalze, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- Entfernen Sie vor dem Reinigen die Bürstenwalze vom Staubsauger, um ein versehentliches Einschalten des Staubsaugers zu vermeiden, das zu Verletzungen führen kann.
- Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn vollständig auf, trennen Sie ihn vom Stromnetz und lagern Sie ihn anschließend in einer kühlen Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Um eine übermäßige Entladung des Akkus zu verhindern, laden Sie den Staubsauger mindestens alle drei Monate auf.

### Reinigen des Staubsaugers


Wischen Sie den Staubsauger mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

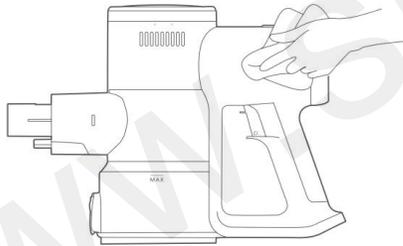

### Staubbehälter reinigen


Bevor Sie den Staubbehälter reinigen, trennen Sie den Staubsauger vom Stromnetz und entfernen Sie die Verlängerungsstange. Wenn der Staubbehälter bis zur Markierung „MAX“ gefüllt ist, verringert sich die Leistung des Staubsaugers beim Staubsaugen. Um die Leistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter.

- Entleeren des Staubbehälters: Halten Sie den Staubbehälter über den Abfallbehälter und drücken Sie die Entleerungstaste des Staubbehälters, um den Inhalt zu entleeren.

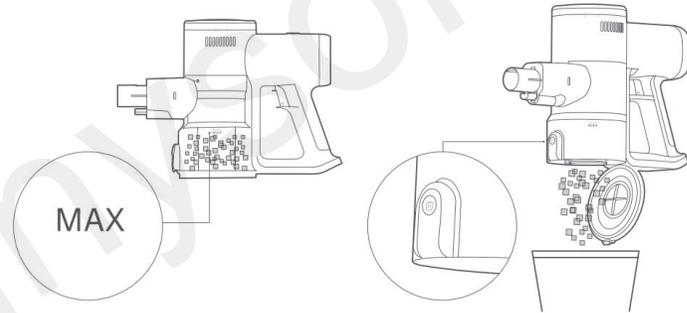


### Reinigen der Filtereinheit

1. Drücken Sie die Staubablasstaste, um den Staubbehälter zu öffnen, drehen Sie den Filter wie in der Abbildung gezeigt, nehmen Sie ihn heraus und entfernen Sie dann den Vorfilter aus dem Filter.

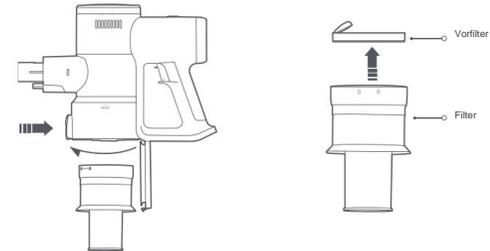


2. Drehen Sie den Endfilter wie gezeigt und entfernen Sie ihn.

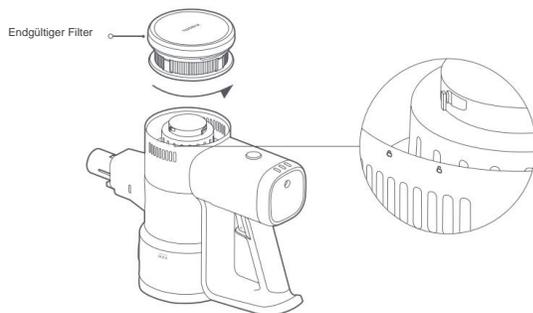

3. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den Endfilter unter fließendem Wasser aus, bis sie sauber sind, und lassen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.


Kommentar:

- Tauchen Sie den Filter, Vorfilter und Endfilter niemals in Wasser.
- Wenn Sie den Endfilter reinigen, spülen Sie ihn wiederholt aus und spülen Sie den Rand nur leicht ab, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den Endfilter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Sollte die Saugleistung nach der Reinigung des Vorfilters und des Endfilters immer noch deutlich geringer sein, können Sie versuchen, diese auszutauschen, allerdings nur durch gekaufte Originalteile.

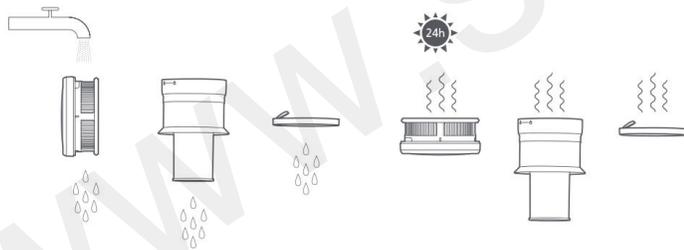


## Reinigen der elektrischen Bürstenwalze

1. Stellen Sie die Bürstenstange auf den Kopf und drücken Sie den Knopf, um die Walzenbürste freizugeben. lockern und man könnte es herausnehmen.

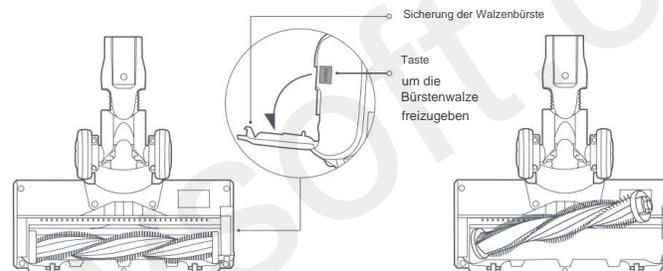


2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.

Hinweis: Reinigen Sie die elektrische Bürstenwalze nicht mit Wasser, da sie über einen eingebauten Motor verfügt.

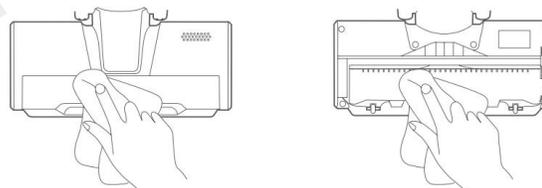

3. Setzen Sie die Bürstenwalze wieder ein und drücken Sie die Verriegelung.

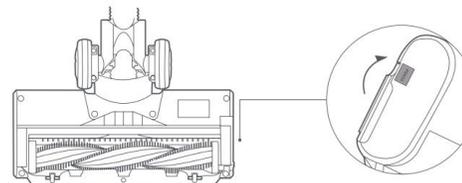

## Häufige Probleme

Ein häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Die Ansaugöffnung, die Luftzufuhr, der Vorfilter oder der Endfilter sind verstopft.	Überprüfen und reinigen Sie sie sofort.
	Der Filter, Vorfilter oder Endfilter ist nicht installiert richtig angebracht.	Überprüfen Sie die einzelnen Teile und platzieren Sie sie richtig an ihrem Platz.
	Der Batterietemperaturschutz ist aktiviert.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, bevor Sie die Verwendung fortsetzen.
Die Saugleistung lässt nach.	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder Endfilter ist verstopft.	Überprüfen und reinigen Sie sie sofort.
	Die Bürstenwalze ist verstopft. Reinigen	Sie die Bürstenwalze.
Geringe Akkulaufzeit.	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter bzw. Endfilter ist verstopft.	Überprüfen und reinigen Sie sie sofort.
	Die Bürstenwalze ist verstopft. Reinigen	Sie die Bürstenwalze.
Die Walzenbürste dreht sich nicht.	Die Bürstenwalze bleibt an einigen Fremdkörpern hängen.	Entfernen Sie den Fremdkörper und verwenden Sie ihn weiter.
	Der Übertemperaturschutz des Bürstenstangenmotors ist aktiviert.	Warten Sie vor der Verwendung, bis die Temperatur des Bürstenstangenmotors wieder normal ist.
	Die leitenden Kontakte sind verschmutzt.	Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie es erneut.
Der Staubsauger kann nicht aufgeladen werden.	Das verwendete Netzteil ist nicht original.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
Der Akku lädt sich langsam auf.	Der Batterietemperaturschutz ist aktiviert.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, bevor Sie die Verwendung fortsetzen.

Hinweis: Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Garantieservice.

## Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, zeigt die Akkuladeanzeige eine Fehlermeldung an. Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der folgenden Tabelle.



Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
LED 1, LED 2 und LED 3 blinken dreimal gleichzeitig.	Stromausfall.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
	Der Batterietemperaturschutz ist aktiviert.	Warten Sie vor der Verwendung, bis die Temperatur des Bürstenstangenmotors wieder normal ist.
	Batteriezellenfehler.	Wenden Sie sich an den Garantieservice.
	Fehler des Temperatursensors.	
Motorfehler.		
LED 1 blinkt zehnmal. Leere Batterie.		Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.

## Spezifikationen

Xiaomi Staubsauger G20 Lite			
Name	Akku-Staubsauger	Modell	C203
Nennspannung	22,2 V ---	Nennleistung	215 W
Ladespannung	27,0 ---	Nettogewicht	2,4 kg
Elektrische Bürstenleiste			
Modell	C203-DS	Nennspannung 22,2 V	---
Nennleistung	15 W		
Stromversorgung			
Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ15WJ270050P-V	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	85,9 %
Nenneingang	100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A	Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,2 %
Nennleistung	27,0 V 0,5 A 13,5 W	Stromverbrauch ohne Last	0,09 W
Hersteller	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Modell	AD-D0752700050EU01	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	84,5 %
Nenneingang	100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A	Effizienz bei geringer Last (10 %)	75,5 %
Nennleistung	27,0 V 0,5 A 13,5 W	Stromverbrauch ohne Last	0,09 W

Hinweis: Die Modelle BLJ15J270050P-V und AD-D0752700050EU01 können mit diesem Staubsauger verwendet werden, es ist jedoch nur eines davon im Lieferumfang enthalten.

Vertriebspartner  
 Sunnysoft s.r.o.  
 Kovanecká 2390/1a  
 190 00 Prag 9  
 Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)