

Sunny Blaster MP5K, Wasser-Gel-BB-Pistole mit Zubehör




Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Verwendung


Trommel

Führen Sie den Lauf in Pfeilrichtung in den vorderen Teil des Gerätekörpers ein.

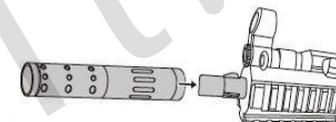


Entriegeln Sie den Schaft

Die Verriegelung lösen und dann zurückziehen.

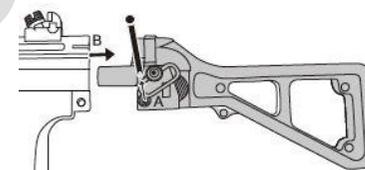


Handgriff

Setzen Sie den Griff wie abgebildet ein. Von Position A nach Position B schieben.

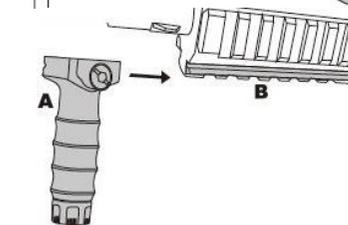


Lauf

Drücken Sie den Knopf und klopfen/kippen Sie (folgen Sie den Pfeilen).

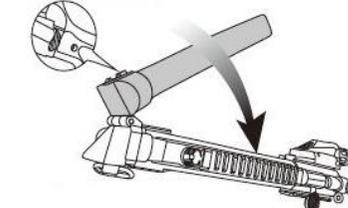

Taschenlampe

Installieren/entfernen Sie die Taschenlampe wie abgebildet.

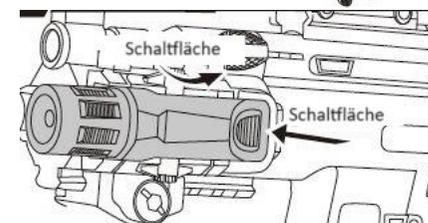


Zubehör und Installation

Illustrationen und Bilder können von Modell zu Modell variieren.


1. Betriebsart

Automatisch, manuell aus.

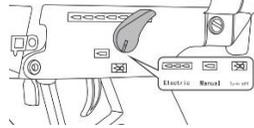

2. Sucher

Den Sucher gemäß den Pfeilen abnehmen/anbringen. Grünes Licht/rote Ansicht.

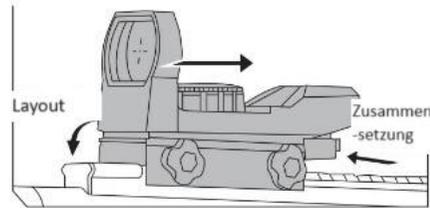


3. Infrarotes Licht

Verwenden Sie den Schalter zum Einschalten.




4. Akku

Setzen Sie die wiederaufladbare Lithiumbatterie ein (in Pfeilrichtung). Hinweis: Entriegeln Sie die Verriegelung und ziehen Sie sie dann zurück.

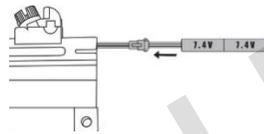


5. Hebel

Ziehen Sie den Hebel von Punkt A nach Punkt B.




6. zubehör auf dem Tablett anbringen

Bringen Sie die Zubehörteile wie abgebildet von A nach B an.

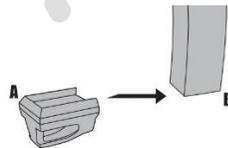

7. doppelte Schale anbringen

Klemmen Sie beide Seiten des Tablett fest, führen Sie die Schraube in das Loch ein, ziehen Sie die Mutter fest und schließen Sie die Installation ab.

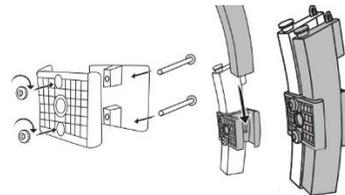

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gekugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gekugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Gel-Kugeln

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Kugeln trocken sind und sich kein Wasser auf der Oberfläche befindet, bevor Sie die Schale mit Kugeln füllen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Küchenhandtuch oder ein Handtuch, um die Kugeln zu trocknen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt, die Batterie beschädigt oder die Nabe im Gerät eingeklemmt wird. Setzen Sie die Bälle nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Sollte dies geschehen und die Kugeln austrocknen, legen Sie sie erneut in Wasser und lassen Sie sie aufquellen.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Weichen Sie die Perlen 3-4 Stunden bei einer Raumtemperatur von 25-30 °C in Wasser ein. Die ideale Größe der gequollenen Perlen beträgt etwa 7-8 mm. Perlen, die kleiner als 7 mm sind, sind nicht richtig gequollen. Der Wasserstand muss immer über den Perlen sein. Erhitzen Sie die Perlen nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen.

2) Eine richtig gequollene Kugel läuft beim Brennen problemlos durch das Gerät.



3. Der Behälter ist zum Aufblasen von Perlen geeignet:
Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)


ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

Einsetzen der Kugeln


Öffnen Sie den Deckel der Schale und füllen Sie ihn mit den gequollenen Kugeln.

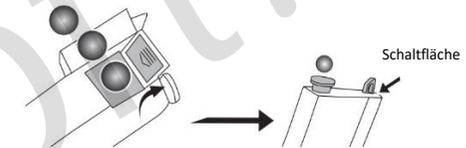

Hinweis: Drücken Sie nach dem Einlegen der Kugel die Taste, bevor Sie die nächste Kugel einlegen. Wenn das Spiel beendet ist, entfernen und leeren Sie das Fach. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät bei der Aufbewahrung ausgelöst wird und es zu Verletzungen kommt.

Aufladen des Akkus

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das USB-Ladekabel. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel vor dem Aufladen nicht beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, dürfen Sie das Kabel nicht zum Laden verwenden. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie es von Kindern fern. Die Ladezeit des Akkus beträgt etwa 3 Stunden. Überladen Sie den Akku nicht unnötig.

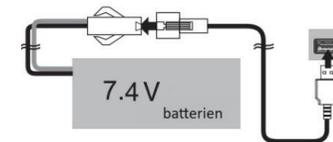

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz